

## IMPORTANTE




Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.


## PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el selector.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpialo con un paño suave y seco o con un cepillo de cerdas suaves.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No expongas el producto a fuentes de calor o frío extremo.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido. Sobre todo, en las terminales de conexión o control.


## CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

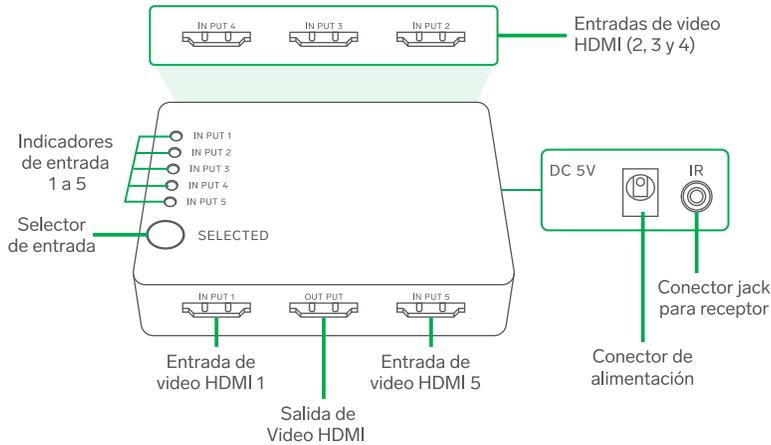


### Control remoto

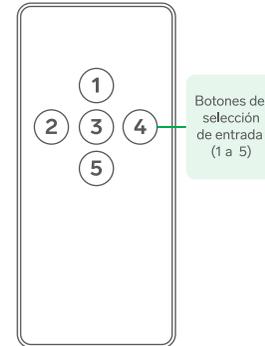

### Eliminador

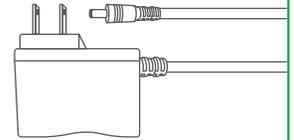

### Receptor remoto

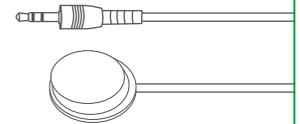


## CONSIDERACIONES PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO

Al utilizar por primera vez el control remoto, retira el plástico protector de la pila.



Para reemplazar la pila, utiliza una de las mismas características (CR2025). Asegúrate de colocarla con la polaridad correcta.

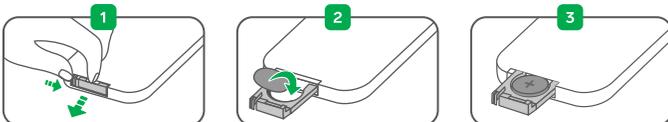

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\equiv$  1 A  
Soporta resolución: 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

**Convertidor de voltaje**  
Alimentación: 100 – 240 V $\sim$  50/60 Hz 0,2 A  
Salida: 5 V $\equiv$  1 A

**Control remoto**  
Alimentación: 3 V $\equiv$  (1 x CR2025)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


## CONEXIONES

1. Conecta las fuentes de video en las entradas HDMI 1 a 5 con cable del mismo tipo\*.
2. Conecta un cable HDMI\* entre el selector y tu pantalla.
3. Conecta el receptor al selector.
4. Conecta el eliminador al selector y después a una toma de corriente eléctrica.

\*De venta por separado.

Se recomienda realizar las conexiones con los equipos apagados y, una vez terminadas, encenderlos.

Para evitar atenuación de la señal, no uses cables de video de más de 5 metros.

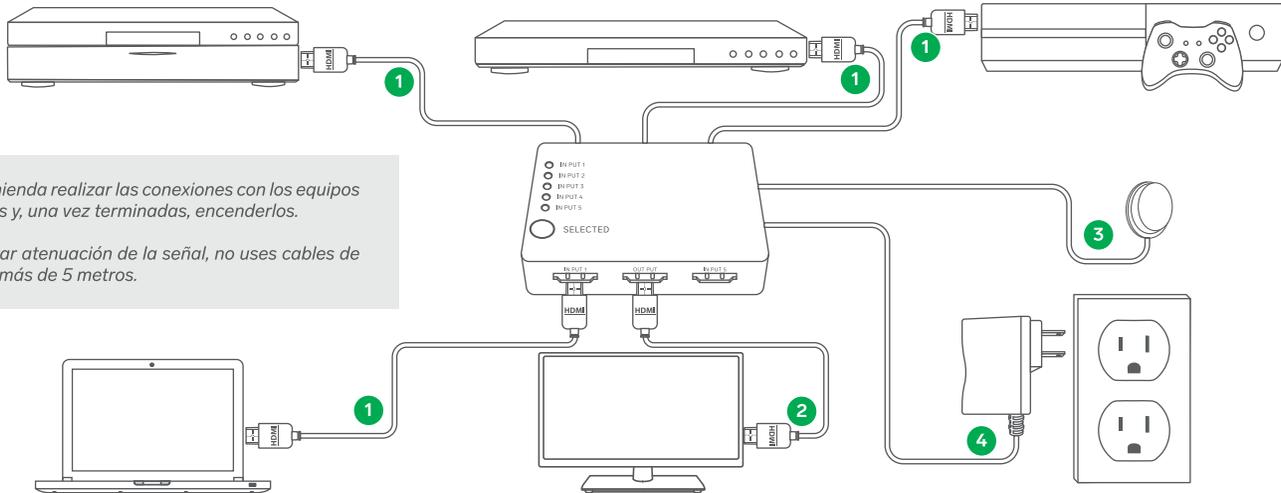

## CONEXIONES

1. Enciende los equipos de fuente de video y la pantalla a la que está conectado el selector.
2. En el selector, presiona el botón **SELECTED** para ir cambiando entre las entradas, o en el control remoto, presiona el número correspondiente para cambiar directamente a la entrada deseada. *El indicador de la entrada seleccionada se iluminará ( 1 a 5).*

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Selector HDMI  
Modelo: 200-385  
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00