Controlador de video multivisor HDMI® 208-165

Manual de instrucciones

V0.1 / 0925B

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes el multiplexor en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No expongas el producto a fuentes de calor o de frío extremo.
- No dejes que el dispositivo tenga contacto con el agua o con algún otro líquido. Sobre todo, en las terminales de conexión o control.
- No intentes abrir ni reparar el producto.


DESCRIPCIÓN

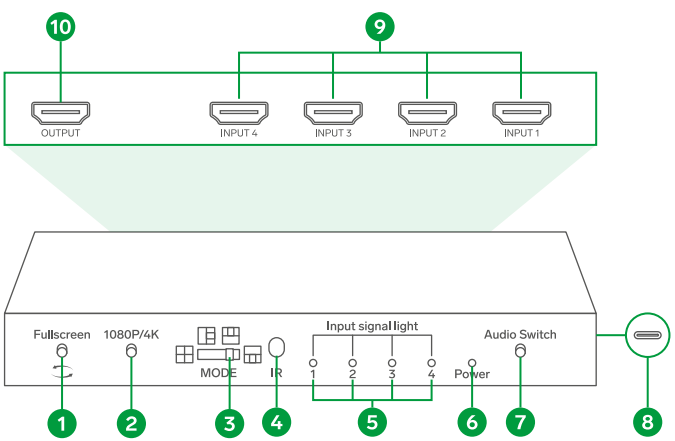

1. Modo de pantalla completa o cambio automático entre las entradas 1 / 2 / 3 / 4
2. Selector de resolución
3. Selector de segmentación de pantalla multivisión
4. Receptor IR
5. Indicadores de entrada activa
6. Indicador de estado
7. Selector de audio de entrada
8. Entrada de alimentación USB C
9. Entradas de video por HDMI
10. Salida de video por HDMI

CONTENIDO DEL EMPAQUE

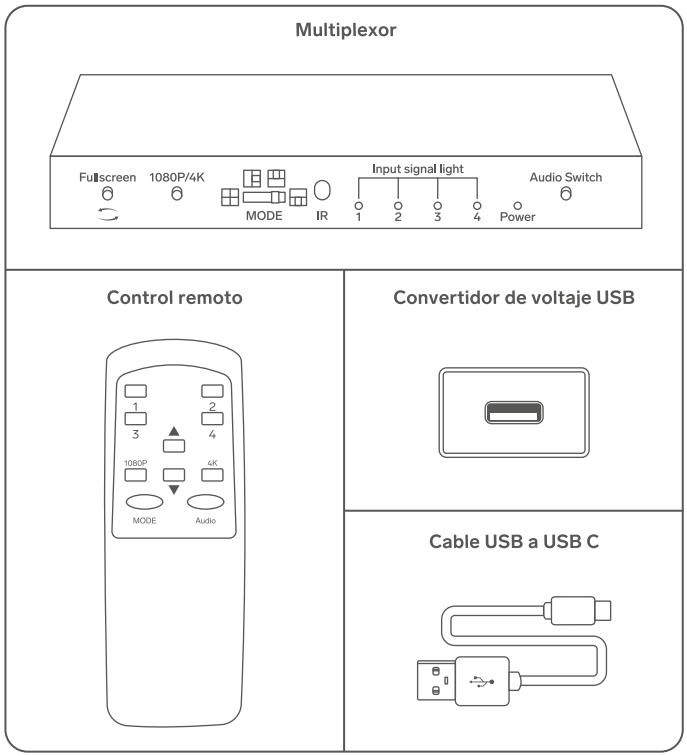

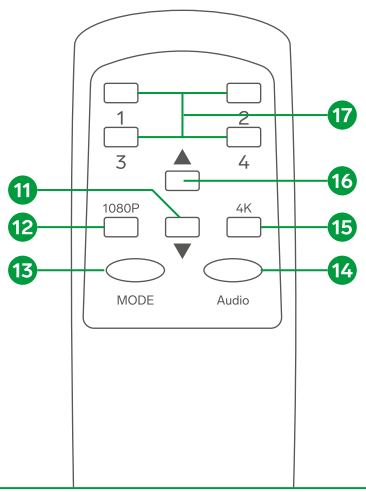


11. Cambio de entrada preferida en modo multivisión / Página anterior
12. Selector de resolución 1 080P
13. Modo de segmentación de pantalla multivisión
14. Selector de audio de entrada
15. Selector de resolución 4K
16. Cambio de entrada preferida en modo multivisión / Página siguiente
17. Selectores de entrada **1 – 4**

CÓMO COLOCAR LAS PILAS EN EL CONTROL


1

Desliza la tapa del compartimento de las pilas hacia abajo para abrirlo.

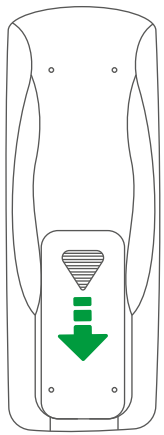


2

Coloca 2 pilas AAA* respetando la polaridad marcada en el compartimento, y vuelve a cerrarlo.

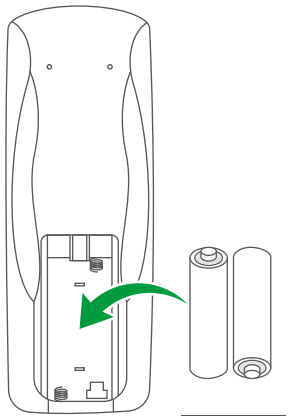

*De venta por separado.

CONEXIONES

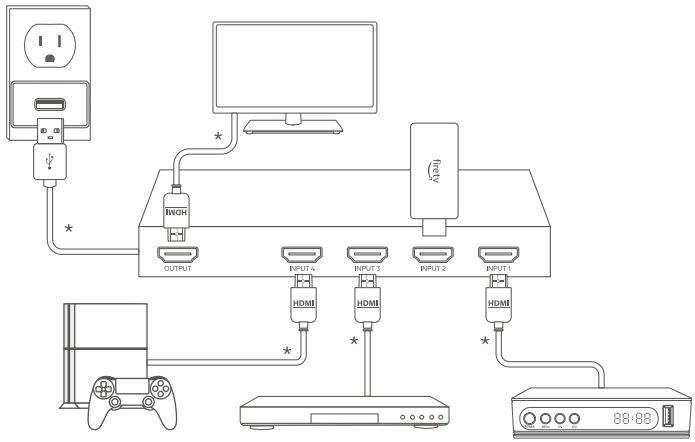

Notas

- Usa cables HDMI adecuados para soportar la resolución requerida.
- Si el cable de video HDMI es demasiado largo y no cuenta con un amplificador o la fuente de video es de baja potencia, podría afectar la visualización de la imagen.
- Si se utilizan cables HDMI de baja calidad, la señal o la nitidez del video podría verse afectada.

*De venta por separado

MODO DE USO

1. Enciende las fuentes de video.
2. Conecta el cable de alimentación en el puerto USB C del multiplexor.
3. Conecta el otro extremo del cable al convertidor de voltaje y este a su vez a una toma eléctrica. *El equipo se encenderá y el indicador de estado se iluminará en color rojo.*
4. Coloca el selector de segmentación en la vista deseada, cuando se use este modo.
5. Usa el control para cambiar entre las entradas, las resoluciones o el modo de video.
6. Cuando ya no ocupes el equipo, desconéctalo.

ESPECIFICACIONES

Entrada: 5 Vcc 2 A (x USB C)
Resoluciones soportadas: 3 840 (4k) 30 Hz, 1 080p 60 Hz
Temperatura de operación: -15°C — 55°C
Humedad de operación: 5% — 90%

Convertidor de voltaje
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 300 mA
Salida: 5 Vcc 2 A

Control remoto: 3 Vcc (2 x AAA)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Controlador de video multivisor HDMI®
Modelo: 208-165
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00