

252-902

 V0.0
0120A

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- No uses ni almacenes el convertidor en lugares con humedad.
- No mojes el convertidor ni el adaptador de corriente.
- No coloques el convertidor cerca de fuentes magnéticas.
- No intentes abrir el equipo, ya que esto anulará la garantía.
- Verifica que el volumen de los equipos y del convertidor esté moderado, antes de comenzar a transmitir.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

DESCRIPCIÓN

1. Conector USB B
2. Salida de audio digital por Toslink (fibra óptica)
3. Salida de audio digital por Coaxial digital
4. Salida de audio analógico por AUX 3,5 mm
5. Control de volumen

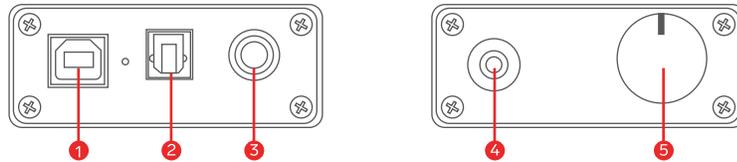

CONEXIONES

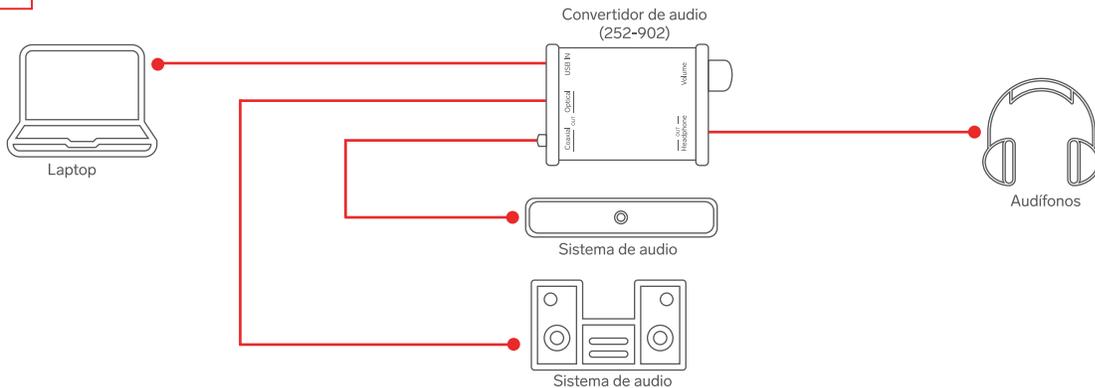

Al conectar el convertidor, los controladores se cargarán automáticamente.

Los cables Toslink, coaxial y auxiliar se venden por separado

MODO DE USO

1. En tu PC, selecciona la salida de audio en la barra de tareas del sistema operativo.

2. Enciende el equipo de audio externo, y comienza a reproducir la pista en tu PC.

3. En el convertidor, gira la perilla poco a poco para ajustar el volumen.

Esta perilla solo regula la salida de audio analógico.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA (x USB)
 Entrada de audio: USB B
 Salida de audio digital: Fibra óptica Toslink y Coaxial digital
 Salida analógica: Jack 3,5 mm estéreo
 Perilla de volumen / Salida de audio: Sí / Controla salida analógica
 Material: Aluminio y plástico

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Ciudad de México. 02870 RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
55 15 16 60 00