

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes este equipo en entornos con agua o con humedad.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- No intentes abrir ni reparar el equipo. Si presenta alguna falla, debe ser revisado solo por personal autorizado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ALIMENTACIÓN

Opción 1: con pilas

- Quita la tapa deslizable de la parte trasera de la campana y del sensor.
- Retira las pilas usadas. Después, coloca 3 pilas AAA* en la campana y 2 pilas AAA* en el sensor, asegurándote de ponerlas con la polaridad correcta.
- Coloca nuevamente las tapas deslizables.

Opción 2: con cable

ADVERTENCIA
Antes de conectar el cable de alimentación en la campana y/o en el sensor, retira las pilas.

Utiliza el cable USB C y un adaptador de corriente* (5 Vcc a 1 A máx.) para conectar la campana a un contacto eléctrico.


Usa un cable micro USB* y un adaptador de corriente* (5 Vcc a 1 A máx.) para conectar el sensor a un contacto eléctrico.

*De venta por separado.

MODO DE USO


- Desliza el switch hacia abajo para encender el dispositivo. Si deseas apagarlo, deslízalo hacia arriba.
- Consulta el apartado de “Configuración” para ajustar la melodía, el volumen y el modo.

Cada vez que el sensor detecte movimiento, se encenderá el indicador LED, mientras que la campana vibrará, se encenderá la luz LED y se activará el modo seleccionado.

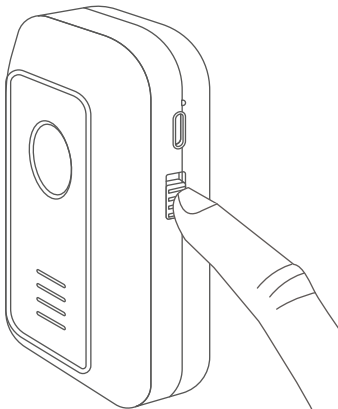


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


Campana (vista lateral izquierda)

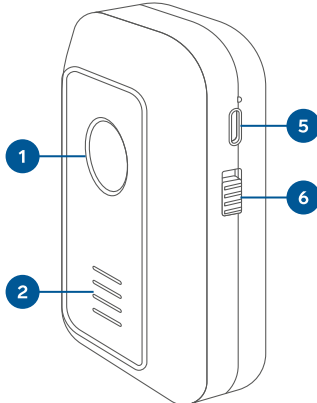


Campana (vista lateral derecha)

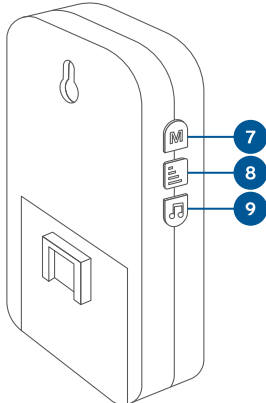

Sensor

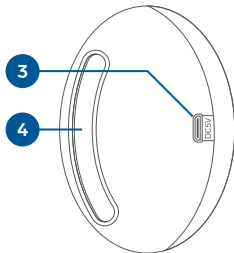

Soporte para el sensor

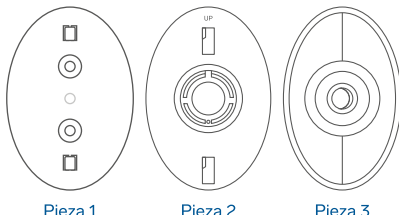


- Luz LED
- Altavoz
- Puerto micro USB
- Indicador LED
- Puerto USB C

- Switch de encendido y apagado
- Modo de uso
- Intensidad de volumen
- Selector de melodía


Cinta doble cara




Tornillos (x3) y taquetes (x3)



Soporte para la campana

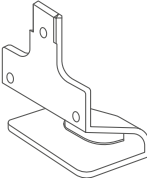

Cable USB a USB C

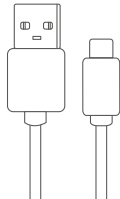

CONFIGURACIÓN

Ajuste de melodía

Oprime el botón  para escuchar las melodías disponibles.

Ajuste de intensidad de volumen

Oprime el botón  para alternar entre los niveles de intensidad de volumen disponibles o para desactivarlo.

Ajuste de modo

Oprime el botón **M** para alternar entre el modo de Alarma y el de Bienvenida.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Alarma inalámbrica con sensor de movimiento
Modelo: ALA-049
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevard, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

INSTALACIÓN

La distancia entre el sensor y la campana no debe superar los 80 metros. (Los obstáculos, como paredes, pueden reducir la distancia de alcance máximo de operación).


CAMPANA / SOBRE UNA SUPERFICIE

- 1
- Inserta el soporte en la parte posterior de la campana.
- 2
- Coloca la campana en una superficie plana y firme.

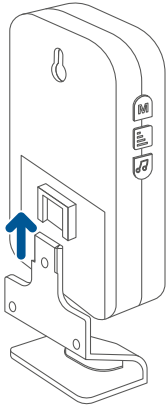


CAMPANA / EN UNA PARED

- 1
- Ubica una zona de la pared para fijar la campana.
- 2
- Marca el punto de la instalación en la superficie. Luego, realiza la perforación.

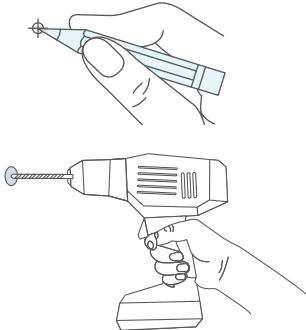


- 3
- Coloca el taquete y el tornillo. Deja una separación de aproximadamente 1,5 cm entre la cabeza del tornillo y la pared, para poder anclar la campana.

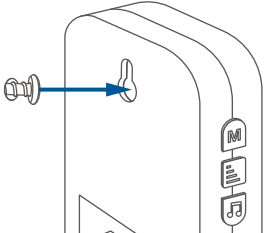

SENSOR


Arma el soporte del sensor como se indica a continuación:

- 1
- Inserta con fuerza la pieza 3 en la pieza 2.
- Durante la instalación, verifica que la indicación "UP" esté siempre orientada hacia arriba.

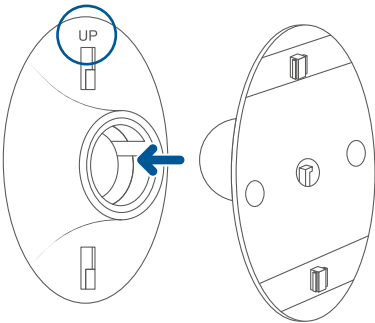

2

Coloca el sensor.

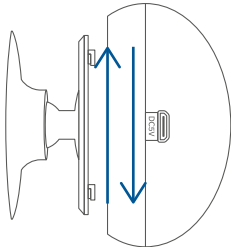


Desliza el sensor para asegurarlo.

Elige entre fijar el soporte con adhesivo o con tornillos.

CON ADHESIVO


1

Limpia la superficie.

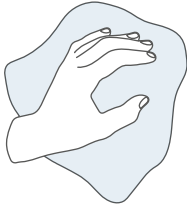


2

Retira una de las capas protectoras del adhesivo y pégalo en la parte trasera de la pieza 1.

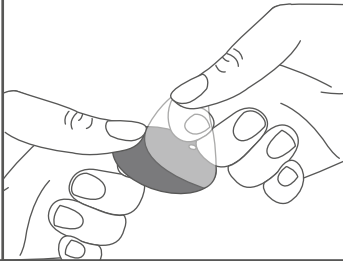

3


Retira la otra capa protectora y pega la pieza 1 en la superficie.

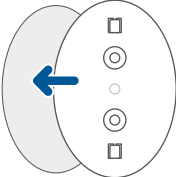

Antes de pegar la pieza, verifica que se vea como en la imagen.

4


Inserta el soporte con el sensor en la pieza 1.

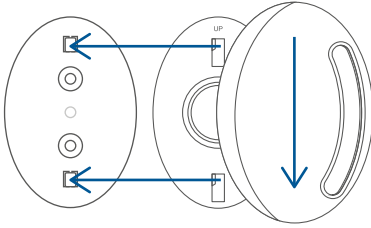

Desliza el soporte para asegurarlo.

5


Ajusta la posición del sensor.

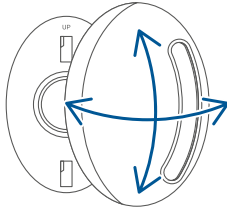

CON TORNILLOS

1

Utiliza la pieza 1 para marcar la superficie. Luego, realiza las perforaciones.

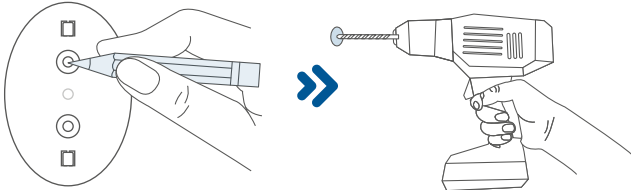


2

Coloca los taquetes.


4

Coloca el soporte con el sensor en la pieza 1. Desliza el soporte para asegurarlo.

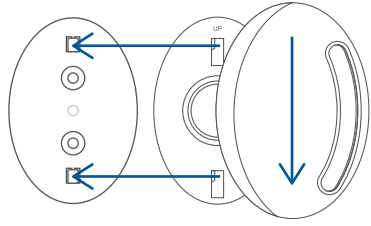


3

Inserta los tornillos en la pieza, y usa un desarmador de cruz para atornillarla.

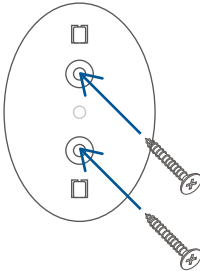

5

Ajusta la posición del sensor.

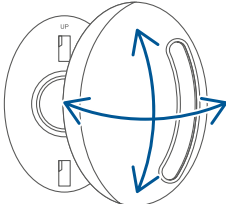

ESPECIFICACIONES

Sensor
Alimentación: 3 Vcc (2 x AAA)
5 Vcc 1 A (x micro USB)
Distancia de detección de PIR: 7 m máx.
Ángulo de detección: 90°
Frecuencia inalámbrica: 433 MHz

Timbre (Campana)
Alimentación: 4,5 Vcc (3 x AAA)
5 Vcc 1 A (x USB C)
Alarma sonora: 79 dB
Distancia máxima entre Sensor PIR-CAMPANA: 80 m
Frecuencia: 433 MHz
Temperatura de trabajo: -20 °C – 35 °C
Humedad de trabajo: 10% – 90%