

IMPORTANTE




Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este producto es para uso exclusivo en interiores.
- No lo almacenes en lugares con agua, humedad o con líquidos.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No intentes abrir o reparar el producto.
- No coloques el oído cerca de la chicharra de esta alarma, ya que puede causar daños auditivos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

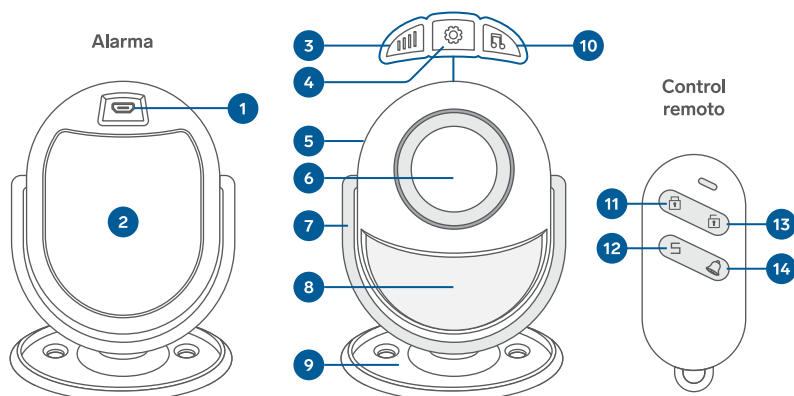


1. Entrada de alimentación micro USB
2. Compartimento para baterías
3. Vinculación
4. Activar / Desactivar alarma
5. Salida por 3,5 mm (sin función)
6. Chicharra
7. Pinza del soporte
8. Sensor PIR
9. Soporte
10. Tipo de alarma
11. Activar alarma
12. Modo
13. Desactivar alarma
14. Activar S.O.S


Cinta doble cara



Pilas

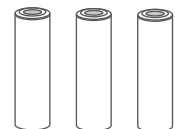


Tornillos y taquetes



ALIMENTACIÓN


OPCIÓN 1

Abre el compartimento e instala las 3 pilas AAA. Toma en cuenta la posición de las pilas, como se muestra en la imagen.

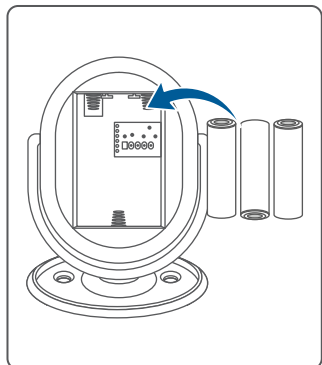

OPCIÓN 2

Usa un convertidor de voltaje* de 5 Vcc a 1 A, para alimentar la alarma a través de un cable USB a micro USB*.

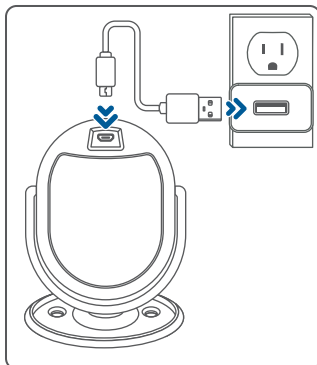

La alarma puede utilizarse con los dos modos de alimentación simultáneamente. De esta manera, si existe un fallo en la alimentación principal (USB), el equipo seguirá funcionando, gracias a su respaldo con las pilas.

*De venta por separado.

AJUSTES

Activar / Desactivar alarma

Mantén presionado el botón, para encender el equipo (1 beep corto) o para apagarlo (1 beep largo).

Tono de alarma

Toca una vez para cambiar el tono de la alarma.

Vinculación

Mantén presionado el botón para entrar en el modo de vinculación. El indicador del sensor se mantendrá encendido y, en ese momento, presiona un botón en el control que se añadirá. Se pueden agregar hasta 20 controles. Para salir del modo vinculación oprime cualquier tecla del sensor.

Para eliminar los registros de todos los controles, entra al modo de vinculación y después mantén presionado el botón  por 5 segundos aproximadamente. El indicador del sensor se encenderá y la chicharra sonará repetidamente como confirmación.

CÓMO RESTABLECER LA ALARMA

1. Desconecta la alimentación del equipo, tanto por USB como las pilas.
2. Mantén presionado  y conecta la alimentación USB. Después de que el equipo emita varios sonidos "beep", habrá regresado a los parámetros establecidos de fábrica.

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.