Alarma de gas

ALA-GAS

Manual de instrucciones

V0.1 / 0523B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes el producto en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No golpees ni dejes caer el equipo.
- No intentes modificar ni reparar el producto.
- Mantenlo lejos de fuentes de calor.
- La emisión del sonido producido por la alarma puede provocar incomodidad o daños en el oído.
- Debe evitarse escucharlo de cerca o durante un tiempo prolongado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 90 – 240 V~ 50/60 Hz 100 mA
Temperatura de trabajo: 0 °C – 50 °C
Humedad relativa: 10% – 95% no condensada
Densidad de partículas para detección: 2 500 PPM

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Alarma de gas
Modelo: ALA-GAS
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.


DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

PARTES

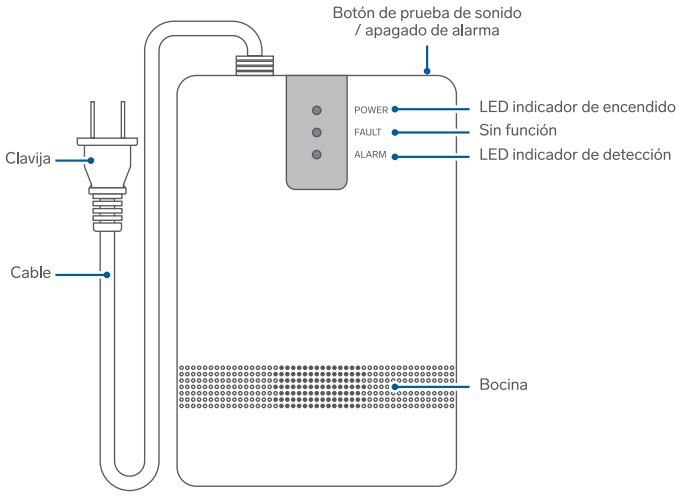

INSTALACIÓN

TIPS

- Asegúrate de que en el lugar donde vayas a instalar la alarma haya un enchufe cerca para conectarla.
- Toma en cuenta la densidad del gas que quieres detectar:
  - Si el gas es más denso que el aire, la instalación debe ser de 0,3 m a 1,0 m del suelo.
  - Si el gas es menos denso que el aire, la instalación debe ser de 0,3 m a 1,0 m del techo.
- Evita instalar la alarma cerca de las siguientes fuentes de interferencia: flujo de aire directo de conductos de ventilación, ventiladores, puertas, ventanas, fuentes de vapor, etc.

1. Retira la base de la parte posterior de la alarma, deslizándola hacia abajo.
2. Utiliza la base para hacer las marcas correspondientes en el lugar donde instalarás la alarma.
3. Haz las perforaciones en las marcas que realizaste.
4. Introduce taquetes en las perforaciones.
5. Coloca la base, haciendo coincidir los orificios con las perforaciones.
6. Utiliza pijas para fijar la base.
7. Coloca la alarma en la base haciendo coincidir la base y deslizándola hacia abajo.

MODO DE USO

1. Conecta la alarma a un enchufe. *El LED indicador de encendido permanecerá destellando por 3 minutos, después quedará fijo en color verde, esto significa que la alarma está lista para la detección.*

Cuando la alarma detecte gas, comenzará a sonar y el LED indicador de detección destellará en color rojo.

2. Para silenciar la alarma, mantén presionado por 5 segundos el botón “apagado de alarma” ubicado en la parte superior.