



## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES ⚠

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Siempre utiliza un paño suave y seco para limpiar el equipo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Coloca el equipo en un lugar con suficiente ventilación.
- Antes de realizar el cambio de fusible, desconecta el cable de alimentación del contacto de CA, para evitar un choque eléctrico.
- Antes de encender el equipo, asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- Para desconectar el equipo, jala de la clavija con cuidado y retírala del contacto. Nunca jales el cable de alimentación para desconectarlo.
- Este equipo debe ser conectado a un tomacorriente con puesta a tierra de protección.
- Las terminales marcadas con el símbolo ⚠ deben conectarse con cables flexibles adecuados o por personal calificado.
- Las pilas no deben ser expuestas a calentamientos excesivos.


## ÍNDICE

---

PARTES Y CONTENIDO .....	4
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN .....	8
CONEXIÓN DE BOCINAS .....	10
CONEXIÓN DE MICRÓFONOS Y AUXILIAR .....	14
REPRODUCCIÓN MP3 .....	14
VINCULACIÓN BLUETOOTH .....	15
ESPECIFICACIONES .....	16


## PARTES Y CONTENIDO

### Vista frontal

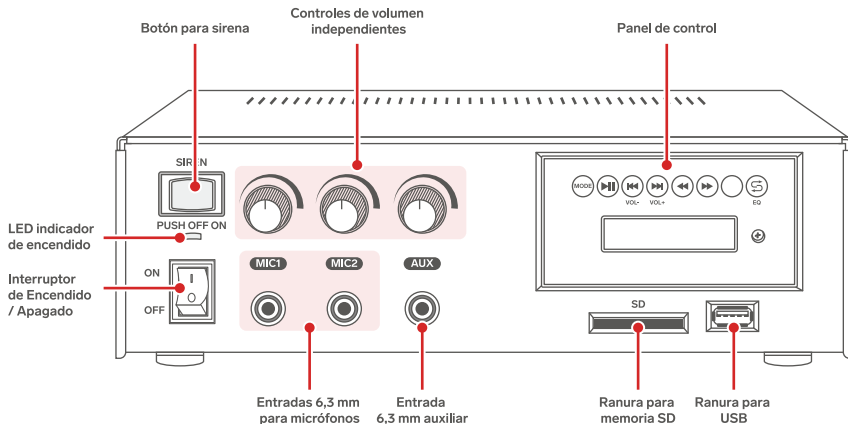


**Nota:** La perilla de volumen AUX funciona para controlar el volumen de algún reproductor conectado a la Entrada 6,3 mm AUX o para controlar el volumen de reproducción MP3.

## Panel de control

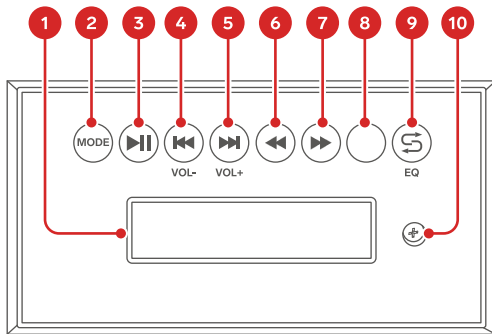


1. Pantalla
2. Modo de reproducción
3. Reproducir / Pausar
4. Pista anterior / Vol -
5. Pista siguiente / Vol +
6. Retroceder
7. Adelantar
8. Sin función
9. Ecuilizador / Repetir pista
10. Receptor IR


## Vista posterior

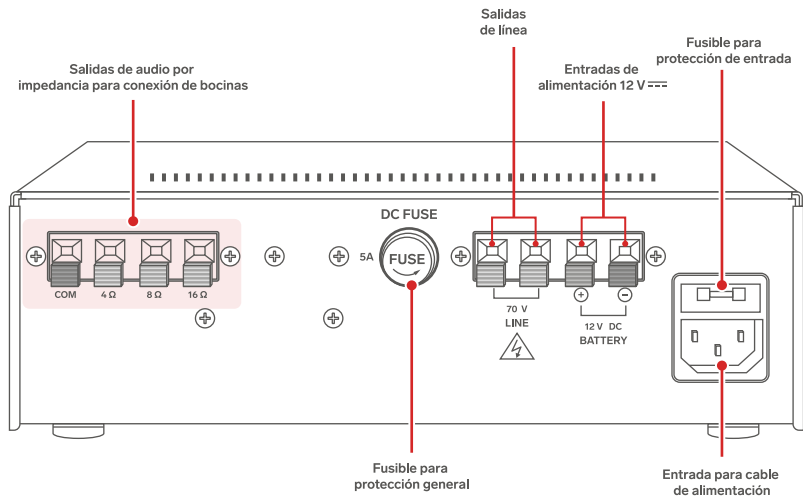


## Control remoto

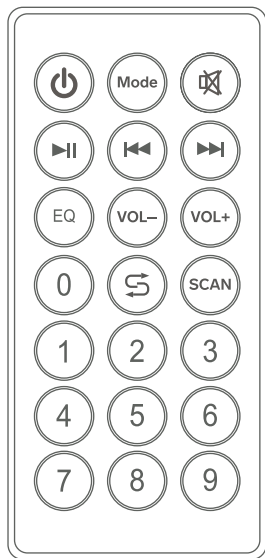

## Cable de alimentación

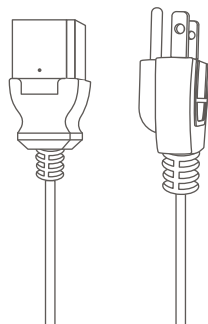

## Herraje y tornillos

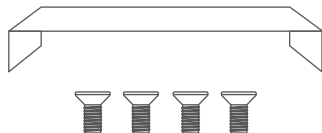


## CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

Elige alguna de las opciones (A o B) para darle energía al amplificador.


Asegúrate de que el interruptor esté en posición de apagado (OFF), antes de realizar la conexión.

Si lo deseas, utiliza el herraje y los tornillos para fijar el amplificador en un rack.

**Opción A:** Corriente Alterna, con el cable de alimentación.

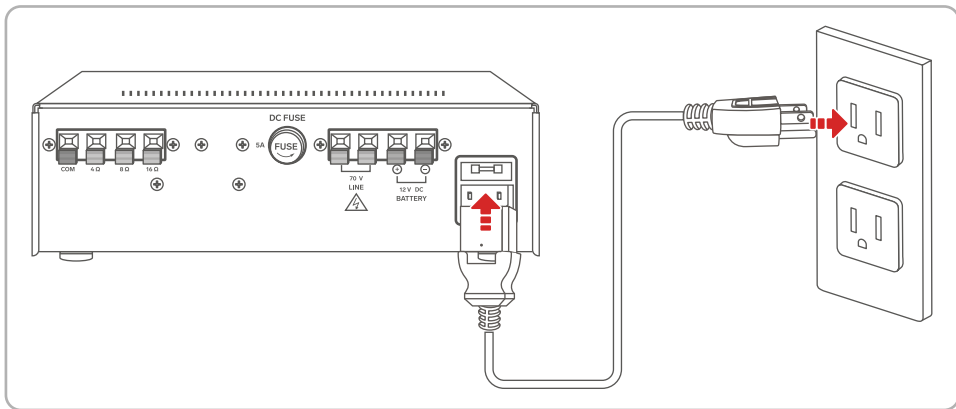

**Opción B:** Corriente Directa, con una batería de auto de 12 V  $\text{DC}$ , no incluida. (El cable para la conexión con batería se vende por separado).

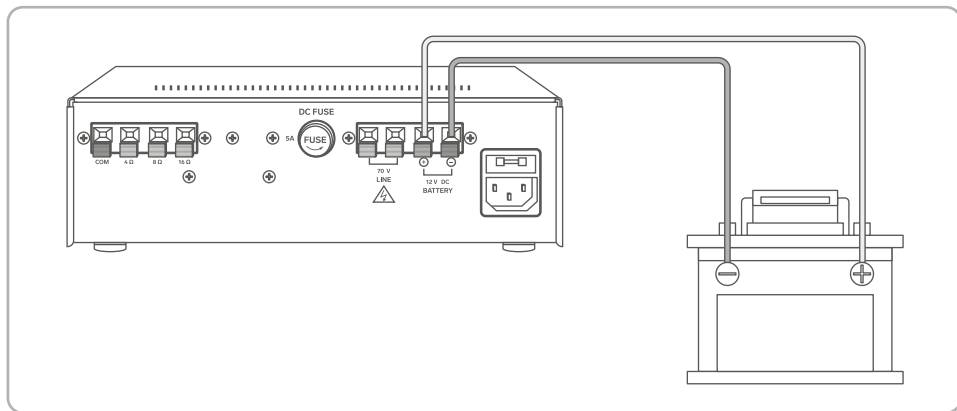


## CONEXIÓN DE BOCINAS

### Salidas de impedancia

A continuación, te presentamos algunos ejemplos de conexiones con bocinas de 8  $\Omega$ . Si requieres realizar alguna conexión o arreglo diferente a los presentados, por favor, consulta a un técnico especialista.


### Arreglo de 4 $\Omega$

Dos bocinas de 8  $\Omega$  conectadas en paralelo, para obtener una impedancia de 4  $\Omega$ .

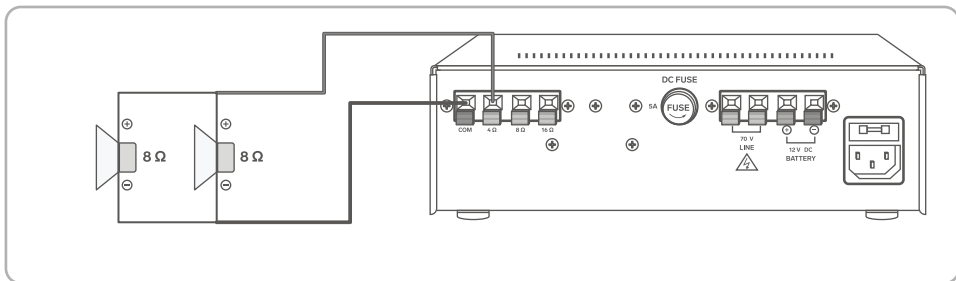


## Arreglo de 8 $\Omega$

Cuatro altavoces de 8  $\Omega$  en serie / paralelo para obtener una impedancia de 8  $\Omega$ .

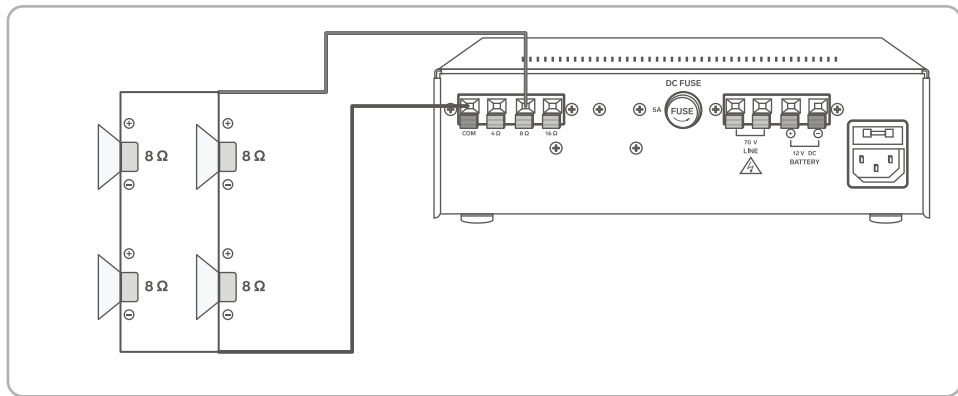


### Arreglo de 16 $\Omega$

Dos altavoces de 8  $\Omega$  conectados en serie, para obtener una impedancia de 16  $\Omega$ .

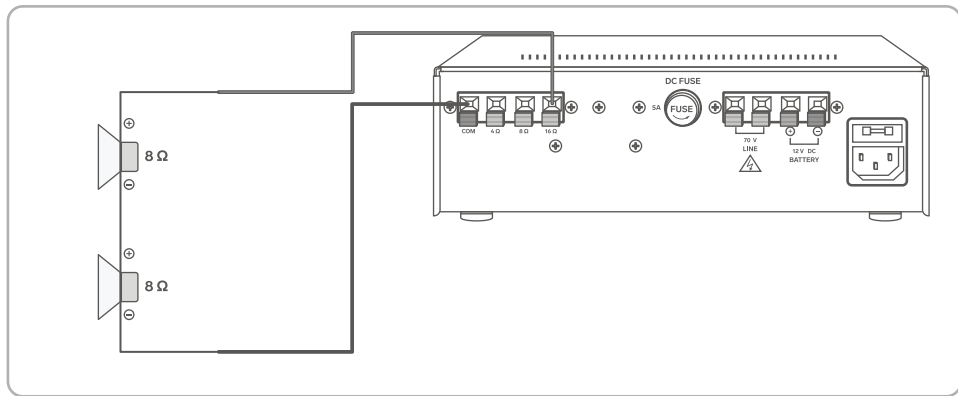

## Salida de línea

A continuación, te presentamos un ejemplo de conexión con transformadores de línea (de venta por separado). Si requieres realizar alguna conexión o arreglo diferente al presentado, por favor, consulta a un técnico especialista.

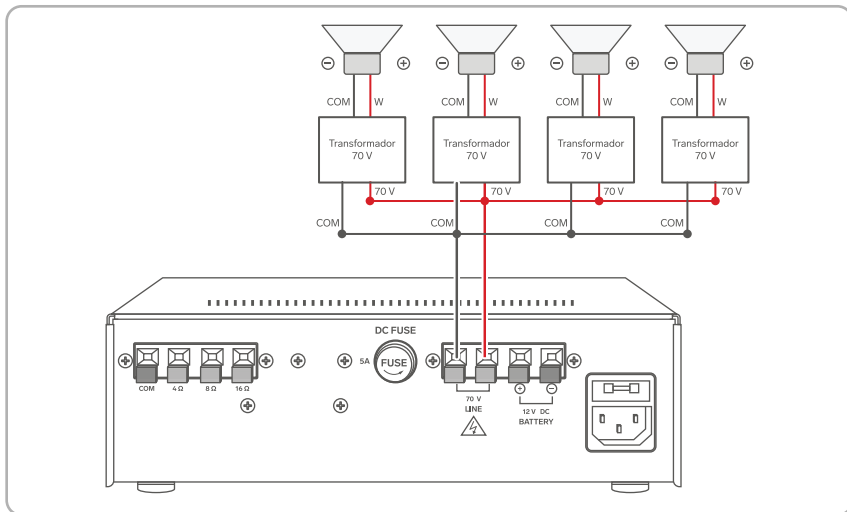

## CONEXIÓN DE MICRÓFONOS Y AUXILIAR



- Conecta micrófonos con plug 6,3 en las entradas correspondientes.
- Conecta algún equipo de audio auxiliar, como tu celular, una laptop o tablet, usando un cable que tenga terminación plug 6,3 mm o, de ser necesario, con un adaptador.
- Controla el volumen de los equipos con las perillas ubicadas arriba de cada entrada.


**Nota:** Los micrófonos y accesorios para conexión se venden por separado.

## REPRODUCCIÓN MP3

- 1** Inserta una memoria SD o USB (con archivos en formato MP3) en la ranura correspondiente. La reproducción comenzará automáticamente, si no es así, presiona el botón **MODE** para cambiar de modo.
- 2** Utiliza el control remoto o el panel de control, para manipular la reproducción.

## VINCULACIÓN BLUETOOTH

- 1** Presiona el botón **MODE** en el amplificador o en el control. *El ícono  destellará en la pantalla continuamente.*
- 2** En la lista de dispositivos Bluetooth, busca y selecciona **STEREN AMP-041**. *Una vez establecida la vinculación, el ícono  se mantendrá fijo en la pantalla.*
- 3** Utiliza el control o el panel para controlar la reproducción.

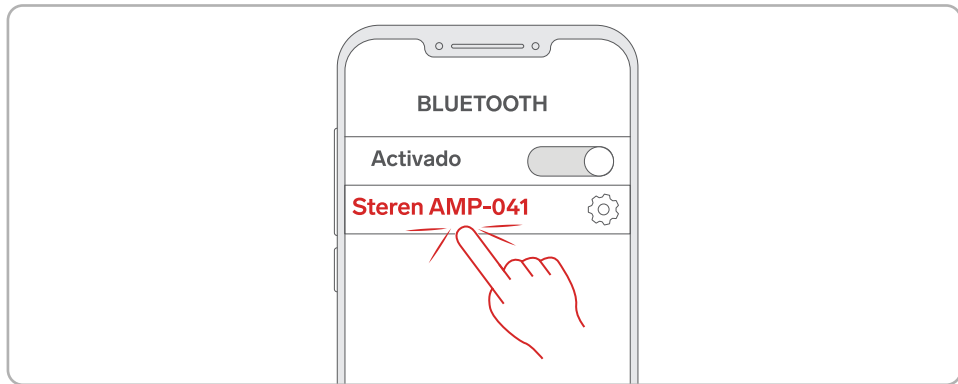

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 127 V~ 60 Hz / 12 V ===

Salidas de línea: 70 V

Consumo: 2 A máx.

Frecuencia de respuesta: 150 a 15 000 Hz

Impedancia: 4, 8 y 16  $\Omega$

Potencia de salida: 40 W

### Control remoto

Alimentación: 3 V === (1 x CR2025)

**Las especificaciones pueden  
variar sin previo aviso**

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Amplificador de audio  
Modelo: AMP-041SD  
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020,  
RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**





---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

 /steren.mexico  
 @steren.oficial  
 SterenMedia

[comentarios@steren.com.mx](mailto:comentarios@steren.com.mx)

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

