# Amplificador de voz portátil

AMP-060

*Manual de instrucciones*

V0.0 / 0925B

## IMPORTANTE

**Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.**

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

## ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Batería interna: 3,7 Vcc 1 800 mAh
Duración de batería: hasta 7 horas a volumen moderado
Distancia Bluetooth: 10 m
Versión de BT: 5.0
Potencia: 5 W
Lectura de memorias: USB A de hasta 256 GB

## PRECAUCIONES ⚠

- Antes de utilizar el amplificador, carga la batería completamente.
- Evita que el micrófono esté dirigido hacia el amplificador, ya que esto puede generar eco.
- Antes de reproducir música, verifica que el volumen esté en un nivel moderado.
- No uses ni almacenes el producto en lugares con humedad, goteras o salpicaduras.
- No expongas el producto a temperaturas extremas (altas o bajas).
- Límpialo únicamente con un paño suave y seco.
- Evita golpes o caídas que puedan dañar el equipo.
- No intentes abrir ni reparar el producto.
- No utilices el amplificador mientras la batería se esté cargando.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad local para el manejo de residuos electrónicos o acude a una planta de reciclaje.
- No expongas la batería del equipo a calor excesivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.

**La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.**

## CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

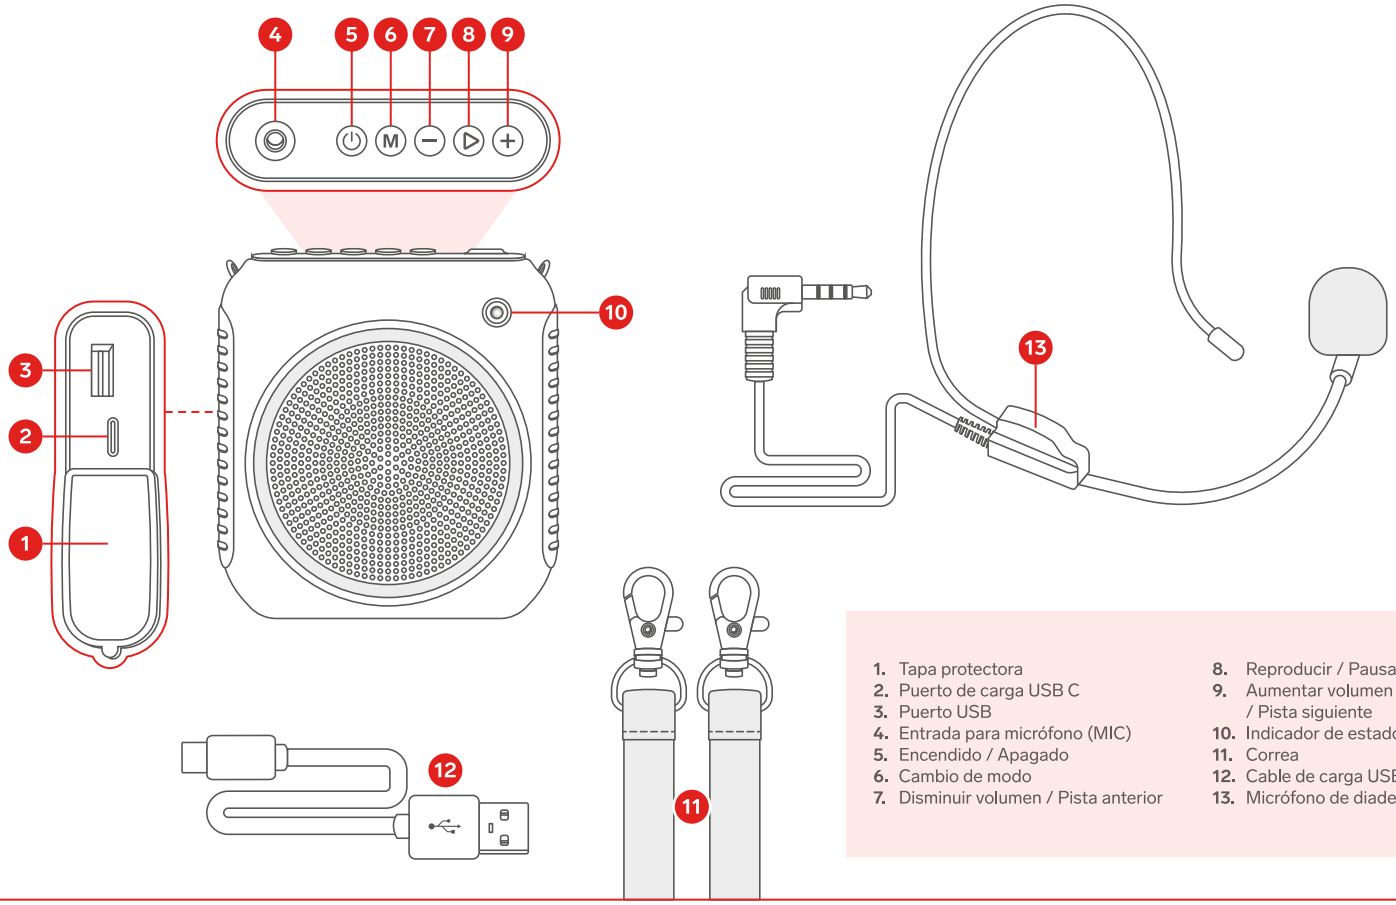



1. Tapa protectora
2. Puerto de carga USB C
3. Puerto USB
4. Entrada para micrófono (MIC)
5. Encendido / Apagado
6. Cambio de modo
7. Disminuir volumen / Pista anterior
8. Reproducir / Pausar
9. Aumentar volumen / Pista siguiente
10. Indicador de estado
11. Correa
12. Cable de carga USB a USB C
13. Micrófono de diadema

## CÓMO CARGAR LA BATERÍA

1. Utiliza el cable de carga y un adaptador* de corriente de 5 Vcc 1 A máx. para conectar el amplificador a un contacto eléctrico.

El indicador de estado se encenderá durante el proceso; se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

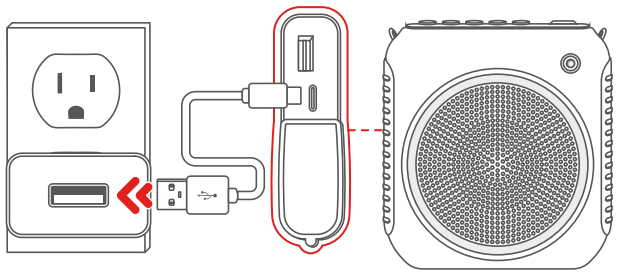

*El adaptador se vende por separado.

2. Desconecta el adaptador cuando el indicador se apague.

## MODO DE USO

1. Mantén presionado el botón ⏻ hasta que se escuche un tono, para encender el amplificador. (Para apagarlo, repite el mismo procedimiento).

2. Comienza a hablar por el micrófono. Presiona una vez **−** para disminuir el volumen o presiona una vez **+** para aumentarlo.

**Adicionalmente, podrás reproducir tu música a través de uno de los modos de conexión disponibles (USB y Bluetooth).**

## REPRODUCCIÓN DE AUDIO

### Conexión USB

1. Inserta una memoria USB con archivos de música en formato MP3. El amplificador cambiará automáticamente a este modo e iniciará la reproducción. Si no lo hace, presiona el botón **M** para activar el modo USB.

2. Utiliza los botones del amplificador para controlar la reproducción. (Consulta la sección "Controles").

### Conexión Bluetooth

Asegúrate de que la luz del indicador de estado esté destellando. Si no es así, presiona el botón **M** hasta que comience a destellar, para habilitar la conexión Bluetooth.

1. En tu equipo Bluetooth, busca y selecciona **Steren AMP-060** en la lista de dispositivos disponibles. *Si la vinculación es exitosa, el amplificador reproducirá un mensaje y el indicador permanecerá encendido de forma fija.*


2. Controla la reproducción desde tu dispositivo o mediante los botones* del amplificador. (Consulta la sección "Controles").

Si deseas alternar entre los modos de conexión, presiona el botón **M**.


*Las funciones de los botones pueden variar dependiendo del equipo conectado al amplificador.

## CONEXIÓN DEL MICRÓFONO

1. Conecta el micrófono a la entrada **MIC** del amplificador.

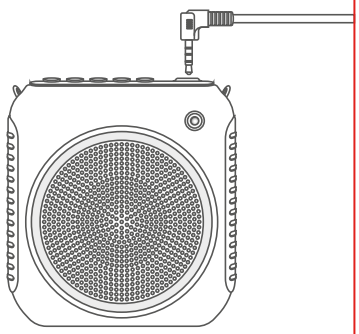

2. Colócate la diadema del micrófono y ajusta el cuello flexible del mismo a una posición cómoda.

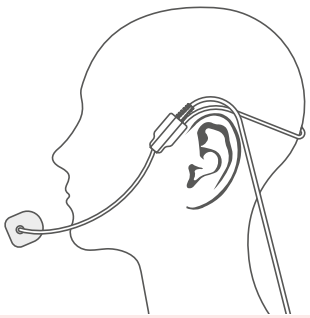

### TIPS

- ☑ Procura colocar el micrófono a una distancia prudente de tu boca y nariz para lograr una mejor calidad de audio sin interferencias por la respiración.
- ☑ Se recomienda orientar el micrófono hacia la boca, ya que, si lo diriges hacia otra parte, el sonido se percibirá más tenue.

## CONTROLES

» Presiona una vez ▷ para pausar o reanudar la reproducción.
» Presiona una vez − para disminuir el volumen.
» Mantén presionado − para cambiar a la pista anterior.
» Presiona una vez + para aumentar el volumen.
» Mantén presionado + para cambiar a la pista siguiente.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto: Amplificador de voz portátil**
**Modelo: AMP-060**
**Marca: Steren**

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

**CONDICIONES**

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**