

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni cerca de fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer los audífonos.
- El uso prolongado de los audífonos con volumen alto puede causar daños. Mantén un volumen moderado.
- No intentes abrir ni reparar este producto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No situar sobre el aparato fuentes de flama viva, como velas encendidas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

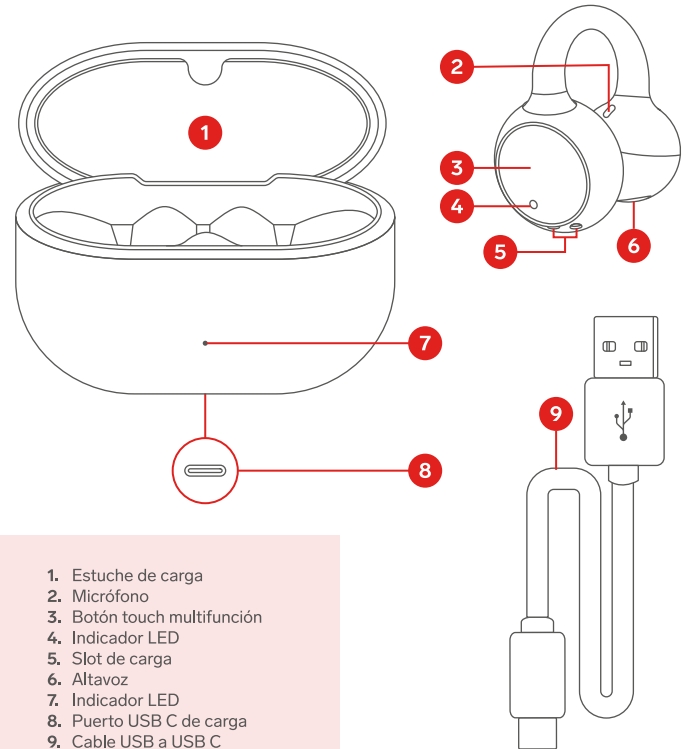

1. Estuche de carga
2. Micrófono
3. Botón touch multifunción
4. Indicador LED
5. Slot de carga
6. Altavoz
7. Indicador LED
8. Puerto USB C de carga
9. Cable USB A a USB C

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: FreePods Touch OWS tipo clip
Modelo: AUD-7120NE
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevardes, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.


Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Por favor, asegúrate de que las baterías del estuche y los audífonos estén completamente cargadas antes de utilizarlos.

Carga del estuche

- 1 Utiliza el cable USB a USB C y un convertidor* de 5 Vcc y 1 A para conectar el estuche a un tomacorriente. Durante la recarga, el indicador LED del estuche destellará.

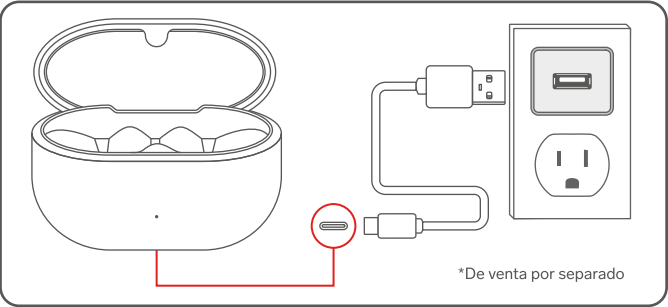

*De venta por separado


- 2 Desconecta el equipo cuando el indicador cambie de estado.

Carga de los auriculares

Coloca los auriculares en el estuche para recargarlos. El indicador del estuche se mantendrá encendido durante el proceso y cambiará de estado cuando la batería esté completamente cargada.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

- 1 Saca los auriculares del estuche. Ambos se encenderán automáticamente. La luz del indicador del auricular izquierdo (L) empezará a alternar entre blanco y azul, mientras que la del auricular derecho (R) enciende en color blanco y se apaga.
- 2 En la lista de dispositivos Bluetooth de tu celular, busca y selecciona el equipo **Steren AUD-7120NE** para establecer la conexión. Cuando la vinculación sea exitosa, los indicadores se apagarán.

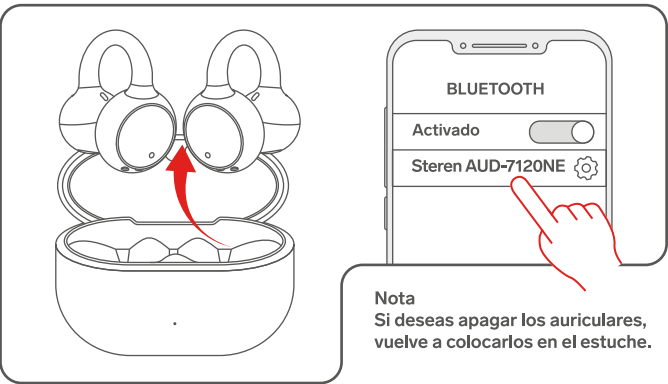

Nota
Si deseas apagar los auriculares, vuelve a colocarlos en el estuche.

FUNCIONES DE LOS BOTONES TOUCH

Algunas funciones pueden variar dependiendo del sistema operativo, marca y modelo del celular o dispositivo vinculado vía Bluetooth.

Reproducción multimedia	
Función	Acción
Reproducir / Pausar	Toca 2 veces en cualquier auricular
Pista siguiente	Mantén presionado el botón del auricular R
Pista anterior	Mantén presionado el botón del auricular L
Subir el volumen	Toca 1 vez en el auricular R
Bajar el volumen	Toca 1 vez en el auricular L

Manos libres	
Función	Acción
Contestar / Colgar	Toca 2 veces en cualquier auricular
Subir el volumen	Toca 1 vez en el auricular R
Bajar el volumen	Toca 1 vez en el auricular L
Desvío de llamada	Mantén presionado el botón de cualquier auricular

Asistente de voz	
Función	Acción
Activar	Toca 3 veces en cualquier auricular

ESPECIFICACIONES

Base de carga
Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Batería interna del estuche: 3,7 Vcc 400 mAh 1,48 Wh
Cargas del estuche: 3

Auriculares
Duración batería de auriculares: hasta 8 h * 50% de batería
Batería interna: 3,7 Vcc 40 mAh 148 mWh
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Versión BT: 5.3
Alcance bluetooth: 10 m
Respuesta en frecuencia: 20 Hz-20 kHz