FreePods touch OWS

AUD-7160NE

Manual de instrucciones

V0.0 / 0126B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.

- Asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado, antes de colocarte los audífonos. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni cerca de fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer los audífonos.
- El uso prolongado de los audífonos con volumen alto puede causar daños. Mantén un volumen moderado.
- No intentes abrir ni reparar este producto.
- No deseches este ni otros dispositivos electrónicos en la basura común. Contacta a la autoridad local encargada del manejo de residuos electrónicos o llévalo a un centro de reciclaje autorizado.
- Mantén el producto alejado del alcance de los niños. Supervísalos para evitar que lo utilicen como juguete.
- No situar sobre el aparato fuentes de flama viva, como velas encendidas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

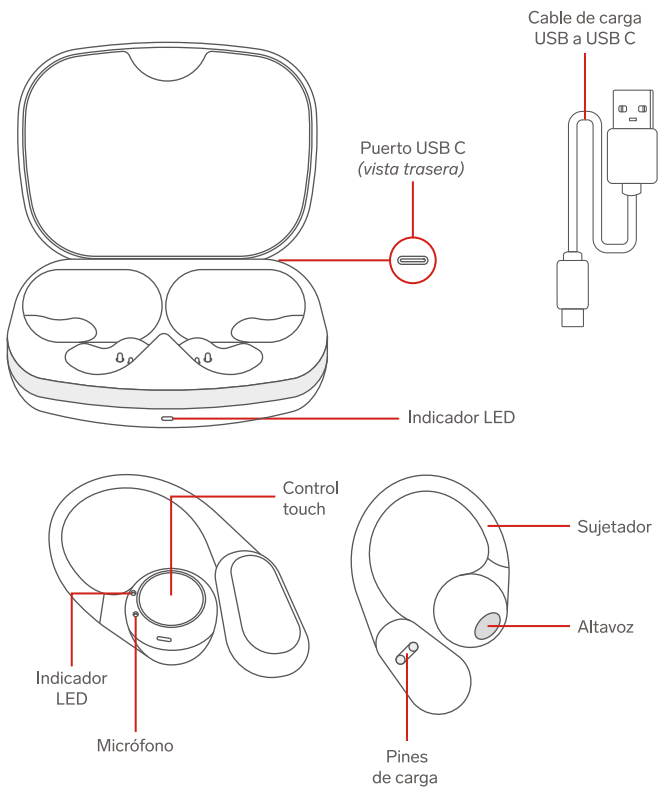

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: FreePods touch OWS
Modelo: AUD-7160NE
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Asegúrate de que las baterías del estuche y los audífonos estén completamente cargadas antes de utilizarlos.

1. Utiliza el cable USB a USB C y un cargador* de 5 Vcc 1 A para conectar el estuche a un contacto eléctrico.

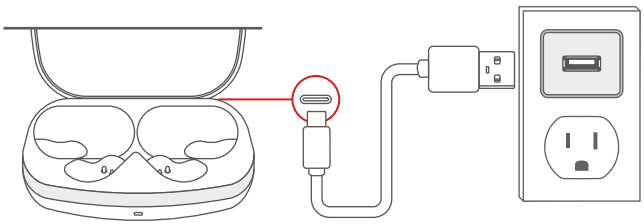


2. Durante la recarga, el indicador del estuche estará encendiendo y apagando continuamente. Desconéctalo cuando el indicador se mantenga fijo.

Cuando utilices los audífonos y la batería esté por agotarse, colócalos nuevamente en el estuche. *El LED se encenderá para indicar que están en proceso de carga y se apagará automáticamente cuando la batería esté completamente cargada.*

*De venta por separado.

MODO DE USO

Saca los audífonos del estuche y colócalos sobre tus orejas, asegurándote de que queden bien ajustados.

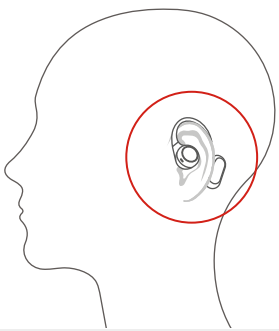

ATENCIÓN
El soporte y la forma de los auriculares, junto con la anatomía de la oreja, proporcionan una sujeción natural. No intentes introducirlos en el canal auditivo, ya que están diseñados para colocarse externamente.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

1. Saca los audífonos del estuche. *Estos se encenderán automáticamente y el indicador LED de uno de los audífonos estará destellando mientras esperan la conexión.*
2. En tu celular, abre la configuración de Bluetooth, busca el dispositivo **Steren AUD-7160NE** y selecciónalo para vincularlo.
3. Comienza a utilizar los audífonos para escuchar tu música o atender llamadas.

NOTA
Para apagar uno o ambos audífonos, colócalos nuevamente en el estuche.

FUNCIONES DE LOS BOTONES TOUCH

Algunas funciones pueden variar dependiendo del sistema operativo, marca y modelo del celular o dispositivo vinculado vía Bluetooth.

Reproducción de música	
Función	**Acción**
Reproducir / Pausar	Toca **2 veces** en cualquier auricular
Pista siguiente	Toca **3 veces** en el auricular derecho
Pista anterior	Toca **3 veces** en el auricular izquierdo
Subir el volumen	Toca **1 vez** en el auricular derecho
Bajar el volumen	Toca **1 vez** en el auricular izquierdo

Manos libres	
Función	**Acción**
Contestar / Colgar	Toca **2 veces** en cualquiera de los auriculares

Modo de audio	
Función	**Acción**
Cambiar modo	**Mantén presionado** el botón del auricular derecho

Asistente de voz	
Función	**Acción**
Activar	**Mantén presionado** el botón del auricular izquierdo

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 350 mA
Batería de audífono: 3,7 Vcc 35 mAh 0,13 Wh
Batería de estuche/case: 3,7 Vcc 300 mAh 1,11 Wh
Versión Bluetooth: 5.4
Alcance de conexión BT[3]: 10 m
Frecuencia de operación: 2.4 GHz

Audífono:
Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 000 Hz
Unidad: 13 mm
Impedancia: 16 Ω
Sensibilidad: 115 dB ±3 dB a 1 kHz
Potencia máxima: 5 mW

Micrófono:
Sensibilidad: -42 dB ±1 dB
Frecuencia de respuesta: 100 Hz – 16 kHz
Impedancia: ≤2,2 kΩ

[3]Área abierta con línea de vista