FreePods Touch

AUD-7420NE / AUD-7420BL / AUD-7420LI / AUD-7420RS

Manual de instrucciones

V0.0 / 0925B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni cerca de fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer los audífonos.
- El uso prolongado de los audífonos con volumen alto puede causar daños. Mantén un volumen moderado.
- No intentes abrir ni reparar este producto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

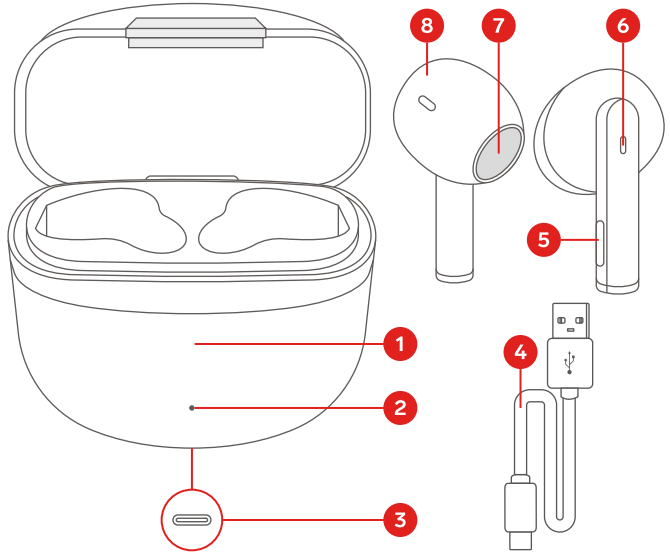

1. Estuche de carga
2. Indicador LED de estado
3. Puerto USB C de carga
4. Cable USB a USB C
5. Botón touch multifunción
6. Micrófono + indicador LED de estado
7. Altavoz
8. Auricular

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: FreePods Touch
Modelo: AUD-7420NE / AUD-7420BL / AUD-7420LI / AUD-7420RS
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Por favor, asegúrate de que las baterías del estuche y los audífonos estén completamente cargadas antes de utilizarlos.

1. Utiliza el cable USB a USB C y un convertidor* de 5 Vcc y 500 mA para conectar el estuche a un tomacorriente. *Durante la recarga, el indicador LED del estuche destellará.*

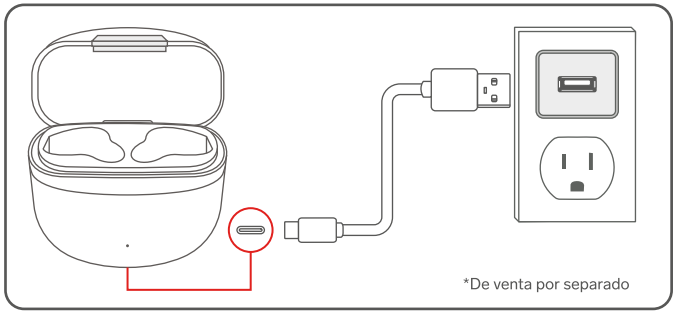


2. Desconecta el equipo cuando la luz del indicador se mantenga encendida y fija.

Cuando la batería de los auriculares esté baja, colócalos en el estuche para recargarlos. El indicador LED de cada auricular se iluminará durante la recarga.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

1. Saca los auriculares del estuche. *Estos se encenderán y la luz del indicador comenzará a alternar entre rojo y azul.*

2. En la lista de dispositivos Bluetooth de tu celular, busca y selecciona el equipo **Steren AUD-7420NE o Steren AUD-7420BL o Steren AUD-7420LI o Steren AUD-7420RS**. *Cuando la vinculación sea exitosa, los indicadores se apagarán.*

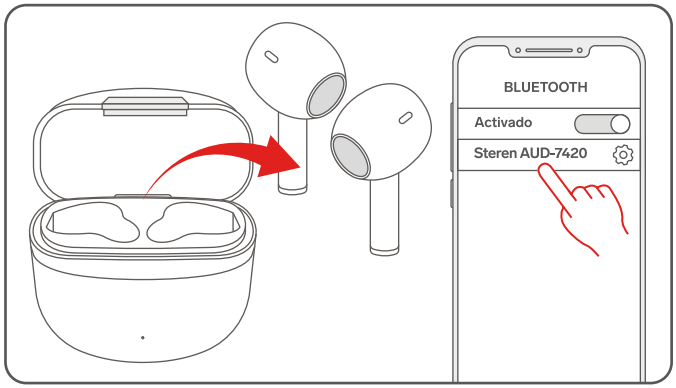

Nota
Si deseas apagar los auriculares, vuelve a colocarlos en el estuche.

FUNCIONES DE LOS BOTONES TOUCH

Algunas funciones pueden variar dependiendo del sistema operativo, marca y modelo del celular o dispositivo vinculado vía Bluetooth.

Reproducción de música	
Función	**Acción**
Reproducir / Pausar	Toca **1 vez** en cualquiera de los auriculares
Pista siguiente	Toca **2 veces** en el auricular derecho
Reiniciar pista / Pista anterior	Toca **2 veces** en el auricular izquierdo para reiniciar la pista o repite **2 veces seguidas** esta acción rápidamente para cambiar a la pista anterior
Subir el volumen	Toca **3 veces** en el auricular derecho para subir poco a poco un nivel del volumen
Bajar el volumen	Toca **3 veces** en el auricular izquierdo para bajar poco a poco un nivel del volumen

Manos libres	
Función	**Acción**
Contestar / Colgar	Toca **1 vez** en cualquiera de los auriculares
Desvío de llamada	**Mantén presionado** el botón touch en cualquiera de los auriculares hasta lograr desviar la llamada entrante. *(Escucharás el tono de un "beep" cuando se haya desviado).*

Asistente de voz	
Función	**Acción**
Activar	**Mantén presionado** el botón touch en cualquiera de los auriculares para activar el asistente de voz. (Escucharás el tono de un "beep" cuando se active el asistente y debes dejar de presionar el botón.)

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 500 mA (x USB C)
Batería auricular: 3,7 Vcc 30 mAh
Duración batería de auriculares: 3,5 h (a volumen moderado)
Capacidad de batería de la base: 3,7 Vcc 300 mAh
Recargas de audífonos en base: 4
Alcance bluetooth: 10 m
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Versión BT: 5.3
Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz