




IMPORTANTE

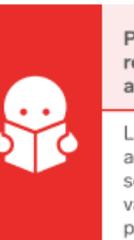

Por favor, lee completamente y con atención esta guía, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Antes de utilizar los audífonos, carga la batería completamente.
- Asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras o salpicaduras, o cerca de fuentes de calor o frío extremos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


PARTES

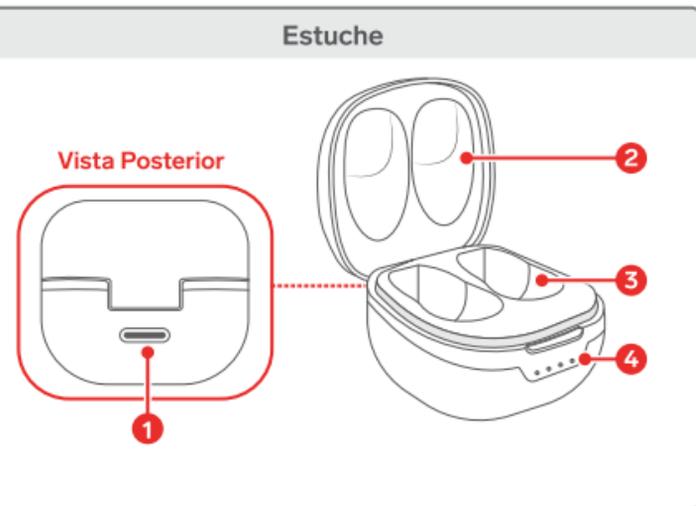

1. Entrada USB C
2. Tapa

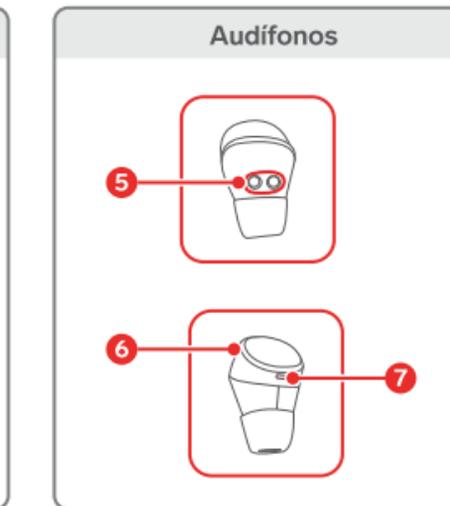


3. Compartimentos de carga
4. Indicadores de carga
5. Pines para recarga
6. Botón multifunción

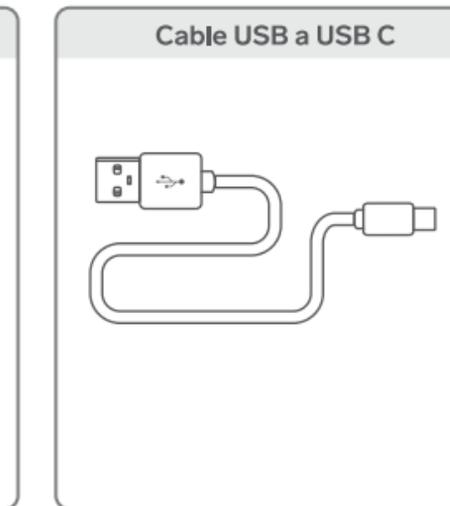

7. LED de estado

CÓMO CARGAR LA BATERÍA DEL ESTUCHE

Utiliza el cable USB a USB C para conectar el estuche a un adaptador de corriente (5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA)*. Luego, conéctalo a un contacto eléctrico.

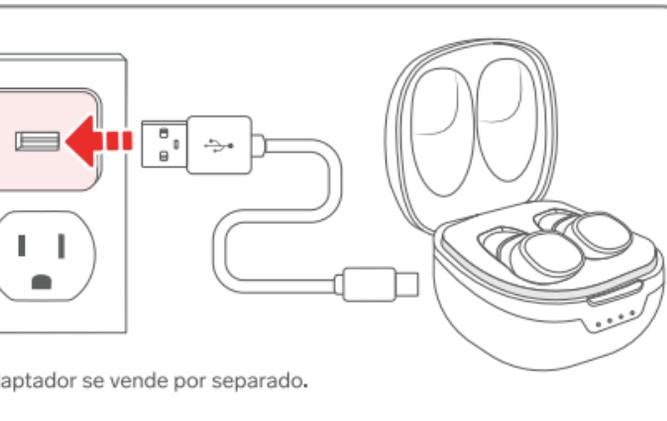


*El adaptador se vende por separado.

Durante el proceso de carga, los indicadores LED del estuche encenderán uno a uno, dependiendo de la cantidad de carga disponible. La carga puede ser con o sin los audífonos colocados en el estuche.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA DE LOS AUDÍFONOS

Asegúrate de haber cargado la batería del estuche.

1. Abre el estuche y coloca los audífonos en el lugar correspondiente. Los LED de estado de los audífonos encenderán en rojo y los indicadores de carga del estuche encenderán en azul.
2. Cierra el estuche. Cuando la carga finalice, los indicadores de carga del estuche se apagarán.

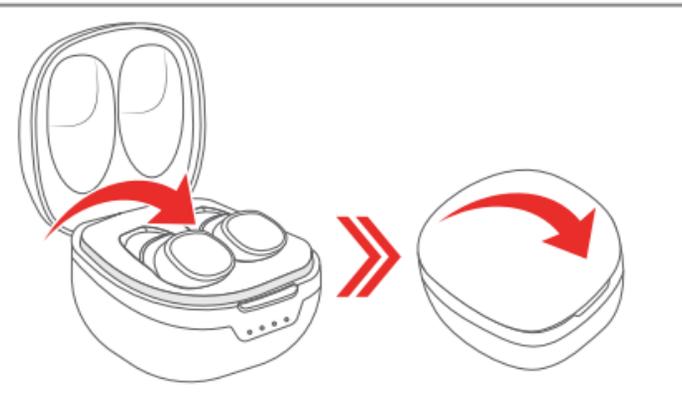

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@steren.official
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

VINCULACIÓN BLUETOOTH

Asegúrate de haber cargado la batería de los audífonos antes de usarlos.

- 1 Saca los audífonos del estuche y colócalos en tus oídos. El audífono marcado con “L” es para el oído izquierdo, mientras que el que está marcado con “R” es para el derecho.
Escucharás ciertos mensajes en cada audífono, esto significa que los audífonos se han vinculado entre sí.

Si al retirar los audífonos del estuche los LED no encienden, colócalos nuevamente, verifica que enciendan y retíralos.

- 2 Activa el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo **Steren AUD-7550**, y selecciónalo para vincularlo.

En caso de que los audífonos no se vinculen entre sí, realiza el procedimiento indicado en la sección “Restablecer los audífonos” de este instructivo.

USO DEL BOTÓN MULTIFUNCIÓN**

Pulsa el botón multifunción (en cualquiera de los audífonos) de la siguiente forma, para controlar las funciones.

Acción	Reproductor	Manos libres
Mantén presionado	Activa el asistente de voz***	Rechaza una llamada
1 vez	Reproduce / pausa	Contesta / cuelga
2 veces	Cambia a la siguiente pista	Silencia micrófono
3 veces	Cambia a la pista anterior	Sin función
4 veces	Llama al último número marcado	Sin función
5 veces	Activa modo Juego / Música	Sin función

**Las funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil.

***Debes mantener el botón presionado hasta escuchar el sonido característico del asistente (Alexa, Google y Siri), de lo contrario, los audífonos se apagarán.

MODO JUEGO

De manera predeterminada los audífonos están configurados en modo música.

Al activar el modo juego, mejora el tiempo que tarda el sonido en llegar desde tu celular, tablet, laptop, etc. a los audífonos, brindándote una mejor experiencia de audio y entretenimiento.

RESTABLECER LOS AUDÍFONOS

- 1 Mantén presionados ambos botones multifunción para apagar los audífonos. *Los LED destellarán 3 veces en rojo.*
- 2 Presiona ambos botones multifunción durante 10 segundos. *Los LED destellarán en blanco, después destellarán en blanco y rojo, y luego se apagarán.*
- 3 Coloca ambos audífonos en el estuche para activarlos.
- 4 Realiza el procedimiento de “Vinculación Bluetooth”.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V \equiv 500 mA (x USB)
Frecuencia de operación: 2,4 GHz
Versión Bluetooth: 5.0
Batería de audífonos: 3,7 V \equiv 30 mAh
Batería de estuche/base: 3,7 V \equiv 300 mAh

Audífono:
Respuesta en frecuencia: 20 – 20 000 Hz
Unidad: 6 mm
Impedancia: 16 Ω
Sensibilidad: 92 \pm 3 dB a 1 kHz
Potencia máxima: 3 mW

Micrófono:
Sensibilidad: -40 \pm 3 dB
Frecuencia de respuesta: 100 Hz – 10 kHz
Impedancia: \leq 2,2 k Ω

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth FreePods
Modelo: AUD-7550AZ / AUD-7550NE / AUD-7550BL
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26,5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00