

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

## PRECAUCIONES

Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras de agua ni fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



## CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Por favor, asegúrate de que la batería esté completamente cargada, antes de utilizar los audífonos.

Es necesario utilizar un cable de carga USB C - USB y un convertidor de voltaje de 5 V= 1 A máx. (de venta por separado).

- 1 Conecta el extremo USB C del cable de carga al puerto de los audífonos y el extremo USB al convertidor de voltaje.
- 2 Conecta el convertidor de voltaje a un contacto eléctrico. *El indicador de estado permanecerá encendido durante el proceso de carga y se apagará cuando la carga haya finalizado. Identifica si la batería está baja, cuando el indicador comience a destellar en rojo mientras el equipo esté en uso.*

## PARTES

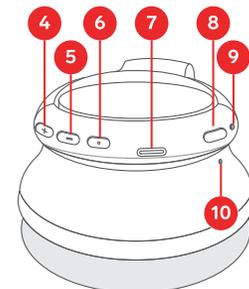

Cable USB a USB C

1. Auricular derecho
2. Diadema ajustable
3. Auricular izquierdo
4. Subir volumen / Siguiente pista
5. Bajar volumen / Regresar pista
6. Encender / Pausar / Contestar / Colgar / Usar el asistente
7. Puerto de carga
8. Extra bass
9. LED indicador
10. Micrófono

## CÓMO ENCENDER LOS AUDÍFONOS

Mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches un tono o veas que el indicador de estado se ilumina.

## CÓMO REINICIAR LOS AUDÍFONOS

- 1 Mientras estén apagados los audífonos, presiona el botón de encendido hasta que el indicador de estado destelle.
- 2 Mantén presionados los botones + - simultáneamente hasta que veas que el indicador destelle en rojo 3 veces. *Los audífonos se apagarán automáticamente.*

## CÓMO VINCULAR LOS AUDÍFONOS A TU CELULAR

- 1 Enciende los audífonos. *El LED indicador de los audífonos comenzará a destellar.*
- 2 Activa el Bluetooth en tu celular.
- 3 Busca y selecciona **AUD-7690BG o AUD-7690NE o AUD-7690AZ.**

### Para vincular un dispositivo adicional...

- 1 Apaga el Bluetooth del primer equipo vinculado. *Los audífonos se pondrán en modo de emparejamiento.*
- 2 Activa el Bluetooth del nuevo dispositivo.
- 3 Busca y selecciona **AUD-7690BG o AUD-7690NE o AUD-7690AZ.**
- 4 Una vez establecida la vinculación, regresa al primer dispositivo y vuelve a encender el Bluetooth.

## CÓMO USAR LOS BOTONES

Las funciones pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

Botón	Función	Operación
●	Encender / Apagar	Mantener presionado
	Activar el asistente de voz	Presionar 2 veces
	Reproducir / Pausar / Contestar / Colgar	Presionar 1 vez
	Desviar llamada	Mantener presionado
+	Subir el volumen	Presionar una vez
	Pista siguiente	Mantener presionado
-	Bajar el volumen	Presionar 1 vez
	Regresar pista	Mantener presionado
●	Activar / Apagar Extra Bass	Presionar 1 vez

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\equiv$  1 A (x USB)  
Capacidad de batería: 3,7 V $\equiv$  400 mAh  
Frecuencia de operación: 2,4 GHz  
Versión de Bluetooth: 5.3  
Latencia baja: < 50 ms

Impedancia: 32  $\Omega$   
Unidad: 40 mm  
Potencia: 20 mW

### Micrófono

Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 10 kHz  
Sensibilidad: -40 +/- 3 dB  
Impedancia:  $\leq$ 2,2 k $\Omega$

### Audífono

Respuesta en frecuencia: 20 Hz -20 kHz  
Sensibilidad de la bocina: 96 dB +/- 3 dB

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Audífonos Bluetooth multipunto  
**Modelo:** AUD-7690BG / AUD-7690NE / AUD-7690AZ  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes  
(55) 15 16 60 00