Steren

FreePods ANC + ENC

Manual de instrucciones

AUD-7910NE

V0.0 / 0226B

eliteline

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.

- Asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado, antes de colocarte los audífonos. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni cerca de fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer los audífonos.
- No intentes abrir ni reparar este producto.
- No deseches este ni otros dispositivos electrónicos en la basura común. Contacta a la autoridad local encargada del manejo de residuos electrónicos o llévalo a un centro de reciclaje autorizado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y supervísalos para evitar que lo utilicen como juguete.
- No situar sobre el aparato fuentes de flama viva, como velas encendidas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

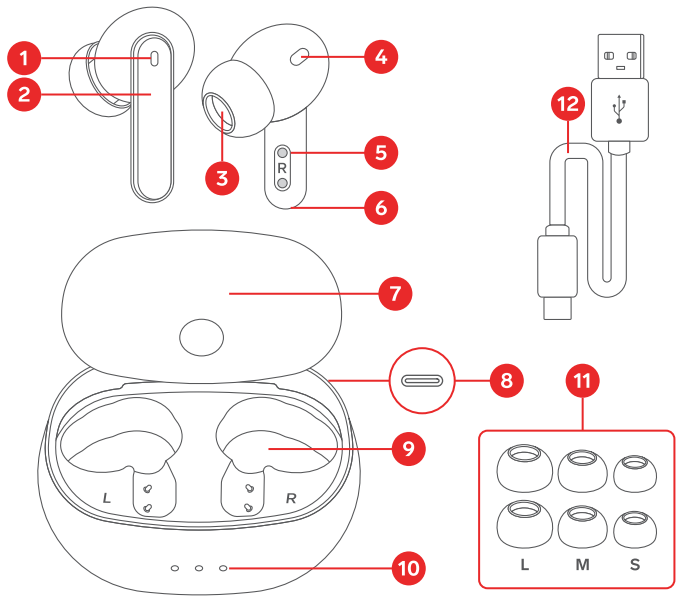

1. Indicador LED
2. Botón touch
3. Altavoz
4. Ventilación de alivio de presión
5. Pines de carga
6. Micrófono
7. Tapa deslizante
8. Puerto de carga USB C
9. Zócalo de carga
10. Indicadores de carga
11. Gomas
12. Cable de carga

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: FreePods ANC + ENC
Modelo: AUD-7910NE
Marca: Steren

Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51


STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CÓMO RECARGAR EL ESTUCHE Y LOS AUDÍFONOS

1. Utiliza el cable USB a USB C y un cargador* de 5 Vcc 1 A para conectar el estuche a un contacto eléctrico. *Durante la recarga, los indicadores destellarán uno a uno.*

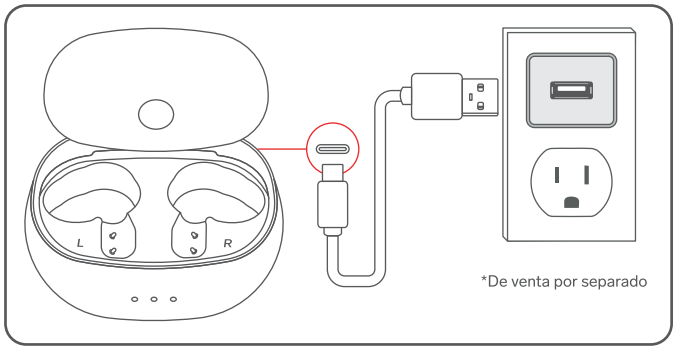


2. Desconecta el estuche cuando todos los indicadores permanezcan iluminados.

Cuando utilices los audífonos y la batería esté por agotarse, colócalos nuevamente en el estuche. *El indicador de cada auricular se encenderá durante el proceso de carga y se apagará automáticamente cuando la batería esté completamente cargada.*

MODO DE USO

Saca los audífonos del estuche y colócalos en tus oídos, asegurándote de que queden bien ajustados.

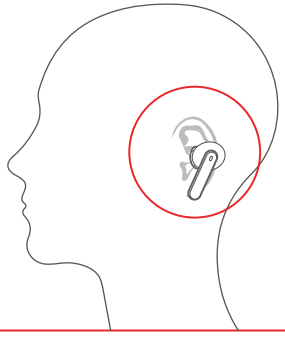

VINCULACIÓN BLUETOOTH

1. Saca los audífonos del estuche. *Estos se encenderán automáticamente y el indicador LED de uno de los audífonos estará destellando mientras esperan la conexión.*
2. En tu celular, abre la configuración de Bluetooth, busca el dispositivo **Steren AUD-7910NE** y selecciónalo para vincularlo. *El indicador LED se apagará cuando la conexión se haya establecido correctamente.*
3. Comienza a utilizar los audífonos.

NOTA
Para apagar uno o ambos audífonos, colócalos nuevamente en el estuche.

FUNCIONES DE LOS BOTONES TOUCH

Algunas funciones pueden variar dependiendo del sistema operativo, marca y modelo del celular o dispositivo vinculado vía Bluetooth.

Reproducción de música	
Función	**Acción**
Reproducir / Pausar	Toca **1 vez** en cualquiera de los auriculares
Pista siguiente	Toca **2 veces** en el auricular derecho
Pista anterior	Toca **2 veces** en el auricular izquierdo

Manos libres	
Función	**Acción**
Contestar / Colgar	Toca **1 vez** en cualquiera de los auriculares
Desvío de llamada	Mantén presionado por **2 segundos** aproximadamente

Asistente de voz	
Función	**Acción**
Activar	Toca **3 veces** en cualquiera de los auriculares

Otras funciones	
Función	**Acción**
ANC	Mantén presionado por 2 segundos aproximadamente (cualquiera de los auriculares) para cambiar entre: ANC encendido → Ambiente → ANC apagado
Modo juego	Toca 4 veces en cualquiera de los auriculares para pasar entre: Modo juego → Modo música

Si mantienes presionado el botón touch durante un tiempo prolongado en cualquiera de los auriculares, estos se apagarán. Para encenderlos nuevamente, mantén presionado el botón en cada auricular.

ESPECIFICACIONES

Base de carga
Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Batería interna del estuche: 3,7 Vcc 300 mAh 1,11 Wh
Cargas del estuche: 2,5

Auriculares
Duración batería de auriculares: hasta 4 h (a volumen medio)
Batería interna: 3,7 Vcc 30 mAh 111 mWh
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Versión BT: 5.4
Alcance Bluetooth: 10 m
Respuesta en frecuencia: 20 Hz–20 kHz
Sensibilidad: 110 dB ±3 dB
Impedancia: 32 Ω ± 15%