Audífonos TWS Touch ANC

AUD-7920BL

Manual de instrucciones

V0.0 / 1023B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.


- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Capacidad de batería de auricular: 3,7 Vcc 40 mAh
Duración de la batería de los auriculares: 4 h
Capacidad de batería de la base: 3,7 Vcc 350 mAh
Recargas de audífonos en la base: 3
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Versión BT: V5.2
Alcance Bluetooth: 10 m
Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

DESCRIPCIÓN

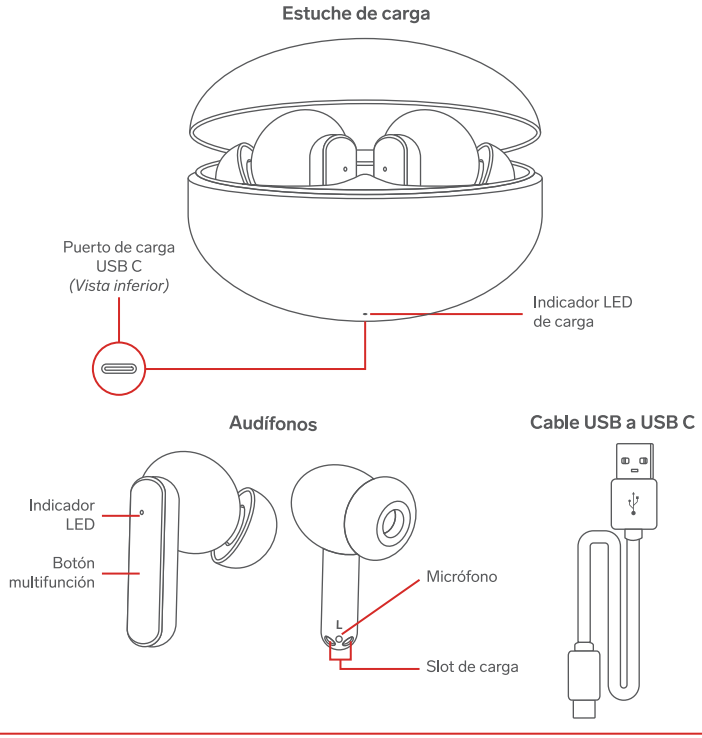

CÓMO CARGAR LA BATERÍA DEL ESTUCHE

Por favor, asegúrate de que la batería del estuche esté completamente cargada antes de utilizarlo.


1. Conecta el extremo USB C del cable al estuche y el extremo USB a un convertidor de voltaje de 5 Vcc 1 A máx. (de venta por separado).
2. Conecta el convertidor de voltaje a un contacto eléctrico.
   El indicador LED de carga del estuche destellará continuamente en color blanco; quedará fijo cuando la carga haya terminado.
3. Desconecta el convertidor de voltaje cuando finalice la carga.

CÓMO CARGAR LOS AUDÍFONOS

Si el nivel de batería es bajo, el indicador LED destellará y se escuchará un sonido.

Por favor, asegúrate de que la batería de los audífonos esté completamente cargada, antes de utilizarlos.

1. Abre la tapa del estuche y coloca los audífonos en los espacios respectivos dentro del estuche.
2. Cierra la tapa del estuche. *El proceso de carga empezará automáticamente. El tiempo de carga es de 1,5 h aproximadamente.*

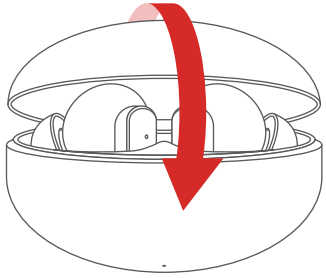

CÓMO USAR LOS BOTONES MULTIFUNCIÓN

Las funciones de los audífonos pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

Reproducción de audio	
Función	**Operación**
Reproducir / Pausar	Presiona 2 veces el botón de cualquier audífono.
Siguiente pista	Presiona 3 veces el botón del audífono derecho.
Pista anterior	Presiona 3 veces el botón del audífono izquierdo.

Manos libres		
	Función	**Operación**
Llamada entrante	Contestar	Presiona 2 veces el botón de cualquiera de los audífonos.
	Rechazar	Mantén presionado unos segundos el botón de cualquiera de los audífonos.
Llamada en proceso	Colgar	Presiona 2 veces el botón de cualquiera de los audífonos.

Asistente de voz	
Función	**Operación**
Activar el asistente	Presiona 5 veces el botón de cualquiera de los audífonos.

Cambiar de modo (ANC / Transparencia / estándar)	
Función	**Operación**
Cambiar entre los modos	Mantén presionado 2 segundos el botón de cualquiera de los audífonos.

Borrar el dispositivo emparejado	
Función	**Operación**
Desvincular los audífonos	Presiona 8 veces el botón de cualquiera de los audífonos.

CONECTA LOS AUDÍFONOS CON TU CELULAR

1. Saca los audífonos del estuche.
2. Activa el Bluetooth de tu celular.
3. Busca y selecciona el dispositivo **Steren AUD-7920BL**. *El indicador LED del audífono izquierdo se apagará cuando la conexión se haya establecido.* En caso de que sea requerida por tu dispositivo, ingresa la contraseña **0000**.
4. Coloca los audífonos en tus oídos.

Cada vez que saques los audífonos del estuche, se encenderán y se conectarán de forma automática con el celular.

CÓMO APAGAR LOS AUDÍFONOS

Coloca los audífonos dentro del estuche de carga y cierra la tapa.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos TWS Touch ANC
Modelo: AUD-7920BL
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**