

PLATINUM

line





Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Coloca el baffle solo en superficies estables y niveladas.
- Antes de enviar audio desde cualquier dispositivo conectado al baffle, baja el volumen al nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre el baffle.
- En caso de que el producto requiera revisión, acude con un distribuidor autorizado.
- No uses ni almacenes el baffle en lugares con humedad ni donde esté expuesto a salpicaduras o condiciones de calor o frío extremos.
- No utilices solventes u otros productos químicos para limpiar el equipo.
- Conecta el equipo únicamente a un contacto aterrizado.
- Para desconectarlo del contacto, jala la clavija con cuidado. Nunca jales el cable de alimentación para desconectarlo.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE PARTES	3
CONEXIONES	4
MODO DE USO	5
ENCIENDE EL BAFLE	5
REPRODUCE TU MÚSICA	5
VINCULA TU SMARTPHONE POR BLUETOOTH	5
CONECTA UNA MEMORIA CON ARCHIVOS MP3	6
UTILIZA OTRAS ENTRADAS DE AUDIO	6
CONECTA MÁS SALIDAS DE AUDIO	7
ESPECIFICACIONES	7



CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE PARTES

BAFLE

Vista Frontal

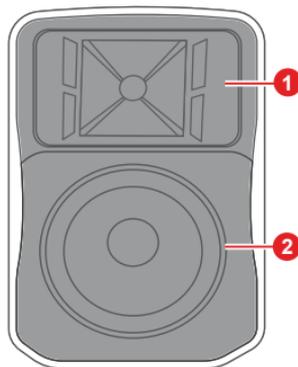

Vista posterior

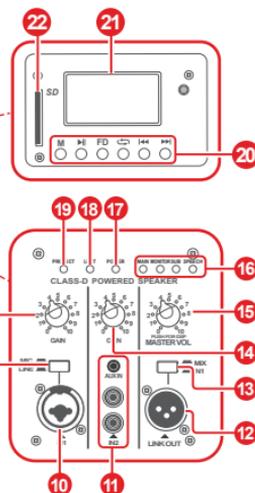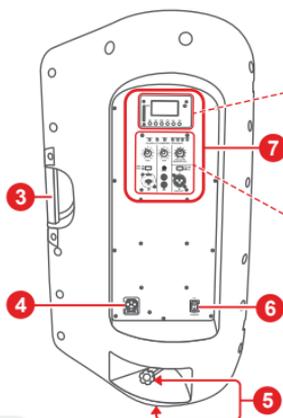


CABLE DE ALIMENTACIÓN



1. Tweeter
2. Woofer
3. Agarradera
4. Conector para cable de alimentación
5. Seguro y entrada para tripié
6. Interruptor de encendido y apagado
7. Tablero de control
8. Volumen para entrada **IN1**
9. Interruptor selector (entrada de micrófono o línea)
10. Entrada Cannon (**IN1**)
11. Entradas AUX 3,5 mm y RCA (**IN2**)
12. Salida Cannon
13. Interruptor selector para tipo de salida (sencilla o mezclada)
14. Volumen para entrada **IN2**
15. Volumen general / Selector de modo DSP
16. Indicadores de modo DSP
17. Indicador de encendido
18. Indicador de saturación
19. Indicador de protección
20. Controles de reproducción
21. Pantalla LCD
22. Ranura para memoria SD

CONEXIONES

Para conectarte vía Bluetooth, busca el dispositivo **Steren BAF-15900**.

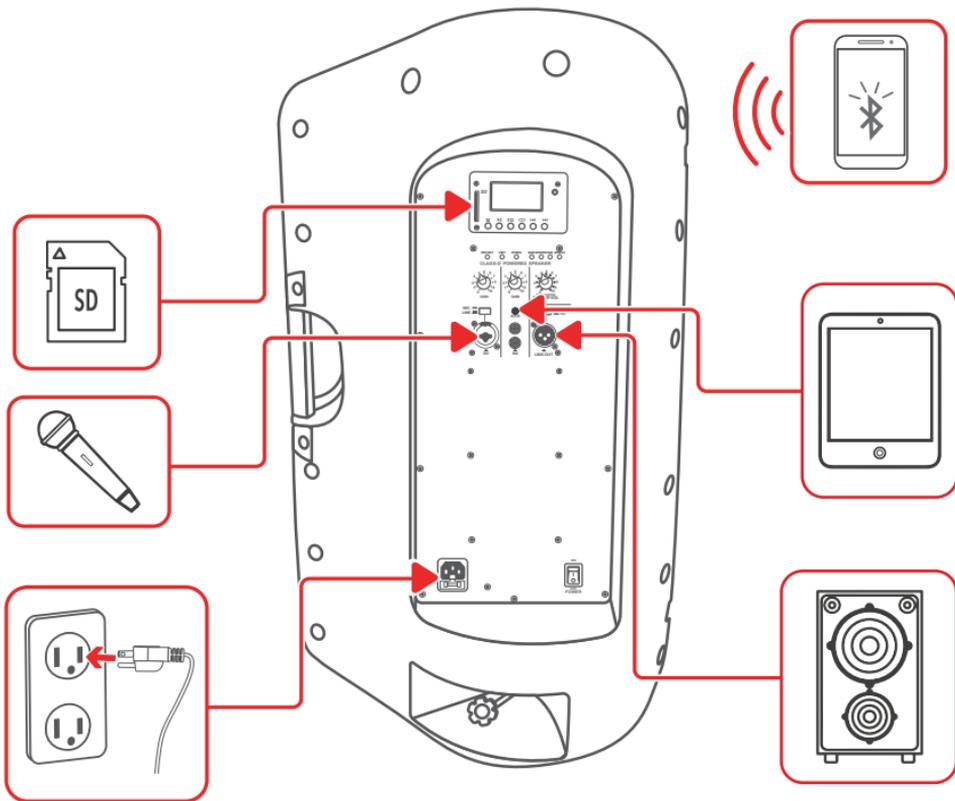

MODO DE USO

■ ENCIENDE EL BAFLE

Antes de encender el baffle, coloca la perilla de volumen general (MASTER VOL) en el nivel mínimo.

- 1 Conecta el cable de alimentación al baffle y a un contacto eléctrico aterrizado de 120 V~
- 2 Coloca el interruptor en la posición de encendido (I).

■ REPRODUCE TU MÚSICA

- 1 Conecta algún dispositivo de audio con el baffle.
- 2 Ajusta la perilla de volumen general, poco a poco.
- 3 Presiona el selector **MASTER VOL** para cambiar entre los modos DSP disponibles. *El indicador LED correspondiente al modo seleccionado encenderá.*
- 4 Presiona el botón **M** para cambiar entre los modos de reproducción.

■ VINCULA TU SMARTPHONE POR BLUETOOTH

- 1 En el baffle, presiona el botón **M** hasta que en la pantalla aparezca la leyenda "Bluetooth".
- 2 En tu smartphone, realiza una búsqueda de dispositivos bluetooth, y selecciona **Steren BAF-15900**. *En la pantalla aparecerá la leyenda "Connected".*
- 3 Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo o utiliza los controles de reproducción de la siguiente manera:
 - » Presiona una vez **▶||** para pausar o reproducir.
 - » Presiona una vez **◀◀ / ▶▶** para cambiar a la pista anterior o siguiente.
 - » Mantén presionado **◀◀ / ▶▶** para aumentar o disminuir el volumen digital.
- 4 Ajusta el volumen general con la perilla **MASTER VOL**.

■ CONECTA UNA MEMORIA CON ARCHIVOS MP3

- 1 Inserta una memoria SD en el puerto correspondiente.
*La reproducción comenzará automáticamente. Presiona **M** para cambiar entre los modos de reproducción.*
- 2 Utiliza los controles de reproducción de la siguiente manera:
 - » Presiona una vez **▶||** para pausar o reproducir.
 - » Presiona **◀◀ / ▶▶** una vez para cambiar a la pista anterior o siguiente.
 - » Mantén presionado **◀◀ / ▶▶** para aumentar o disminuir el volumen digital.
 - » Presiona **↺** para activar la repetición de pistas (una o todas) o para elegir el tipo de reproducción (normal o aleatoria).
 - » Presiona **FD** para acceder a las carpetas de la memoria. Selecciona algún archivo o carpeta con **FD**. Presiona **◀◀ / ▶▶** para desplazarte entre las carpetas o archivos.
 - » Ajusta el volumen general con la perilla **MASTER VOL**.

■ UTILIZA OTRAS ENTRADAS DE AUDIO

IN1

- 1 Conecta un micrófono en la entrada **IN1**.
- 2 Deja **presionado** el Interruptor selector de entrada. Si conectas dispositivos como mezcladoras pasivas o bafles en cascada, verifica que el interruptor esté **sin presionar**.
- 3 Ajusta el volumen del micrófono, poco a poco, con la perilla de entrada **IN1**.

IN2 / AUX IN

- 1 Conecta algún dispositivo de reproducción en las entradas RCA (**IN2**) o **AUX IN**.
- 2 Ajusta el volumen del dispositivo (**IN2**), poco a poco. *El volumen de la entrada **AUX IN** depende del dispositivo conectado.*

■ CONECTA MÁS SALIDAS DE AUDIO

Conecta un baffle, consola o mezcladora en la Salida Cannon (**LINK OUT**) del baffle para obtener el audio.

OPCIÓN 1: BYPASS

Deja el Interruptor selector de tipo de salida sin presionar para que pase la señal de audio del equipo conectado en **IN1**.

OPCIÓN 2: MEZCLA

Deja el Interruptor selector de tipo de salida **presionado** para que la señal de audio del equipo conectado en **IN1** sea mezclada con la señal de audio seleccionada (SD, audio AUX o RCA).

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz 300 W

Potencia: 300 W rms 4 500 W PMPO

Consumo nominal: 300 W/h

Consumo en espera: No aplica

Amplificador:

Respuesta en frecuencia: 45 a 18 000 Hz

Distorsión: THD 0,2%

Sensibilidad: 98 dB \pm 3 dB

Woofers:

Diámetro: 38 cm (15")

Impedancia: 4 Ω

Potencia: 350 W rms

Diámetro de bobina: 75 mm (3")

Imán: 1 700 g (60 Oz)

Respuesta de frecuencia: 40 a 8 000 Hz

Tweeter:

Diámetro de bobina: 44 mm (1 3/4")

Impedancia: 4 Ω

Potencia: 100 W rms

Imán: 425 g (15 Oz)

Respuesta de frecuencia: 2,1 – 18 kHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Baffle profesional de 15"

Modelo: BAF-15900BT

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

