Steren

Bocinas Bluetooth multimedia


Manual de instrucciones



BOC-095

V0.1 / 1125B

IMPORTANTE

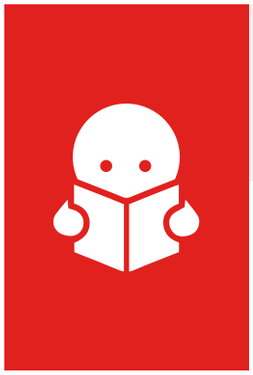

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de encender las bocinas, asegúrate de que el volumen esté en un nivel moderado.
- Apaga las bocinas cuando no las utilices. Desconéctalas de la corriente eléctrica si no las usarás por un periodo prolongado.
- Limpia el exterior únicamente con un paño suave y seco. No uses productos químicos ni abrasivos.
- No expongas las bocinas a fuentes de calor ni a la luz solar directa.
- Evita el contacto con agua o humedad; no las expongas a la lluvia.
- Coloca las bocinas sobre una superficie firme, plana, horizontal y bien ventilada.
- No intentes abrir ni reparar el producto, ya que puede ocasionar fallas y anular la garantía.
- No golpees ni dejes caer el equipo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4

DESCRIPCIÓN 5

CONEXIÓN 8

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LED 9

APAGAR / ENCENDER LAS BOCINAS 9


MODOS DE REPRODUCCIÓN 10

CÓMO REEMPLAZAR LA PILA DEL CONTROL REMOTO 13


ESPECIFICACIONES 14

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Juego de bocinas


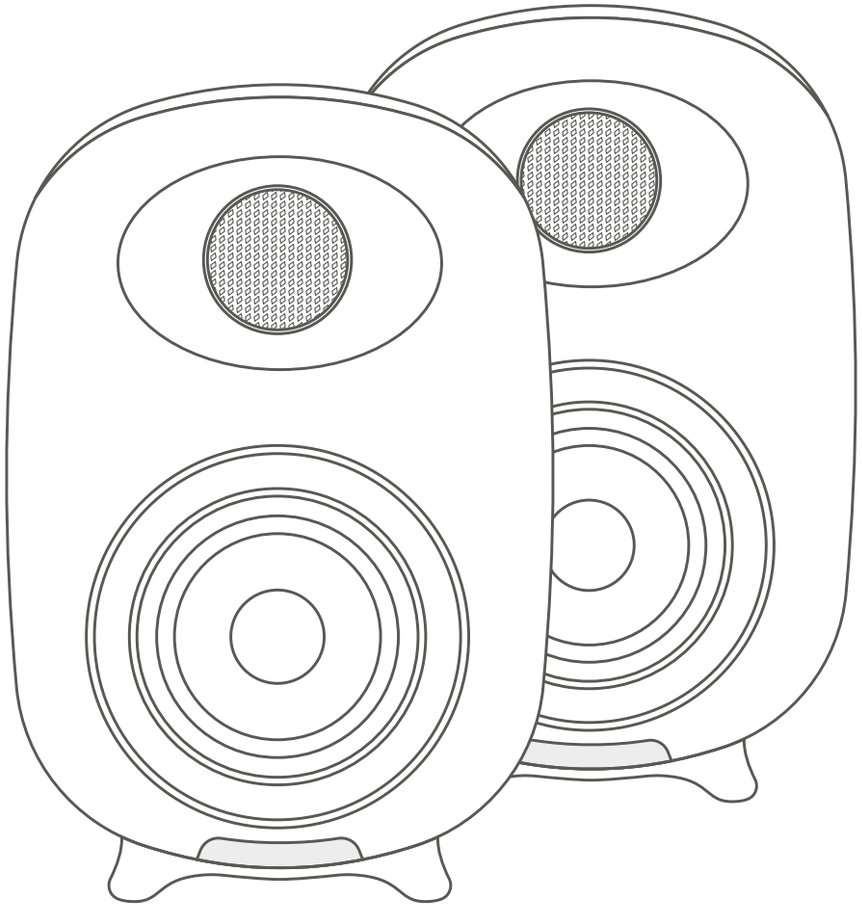


Cable AUX de 3,5 mm

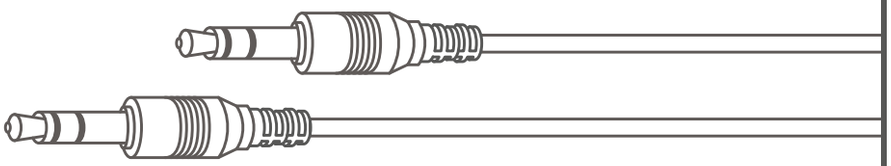


Control remoto

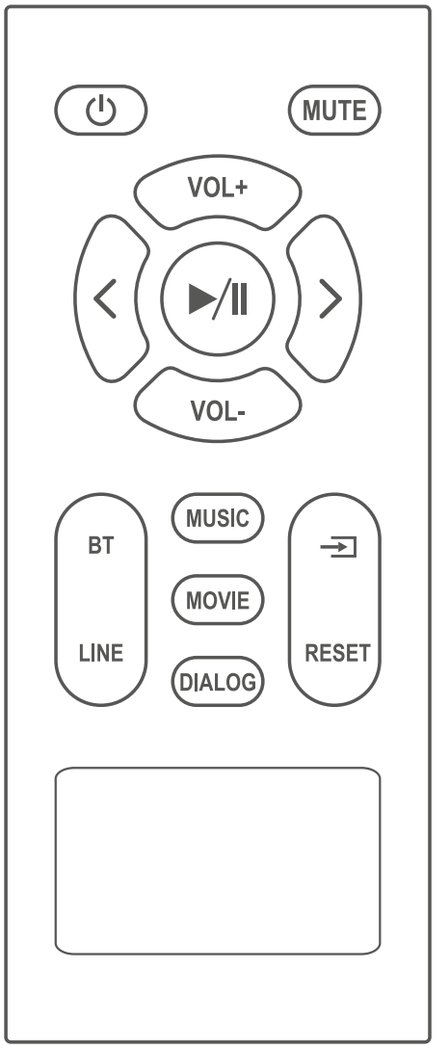

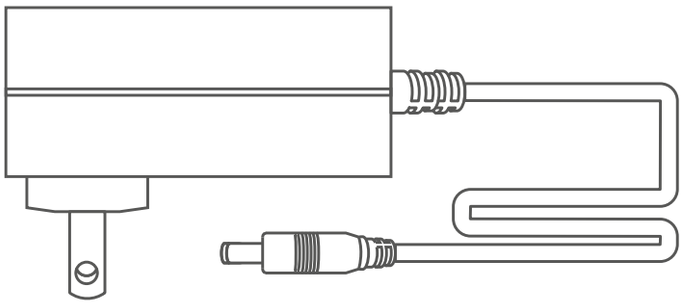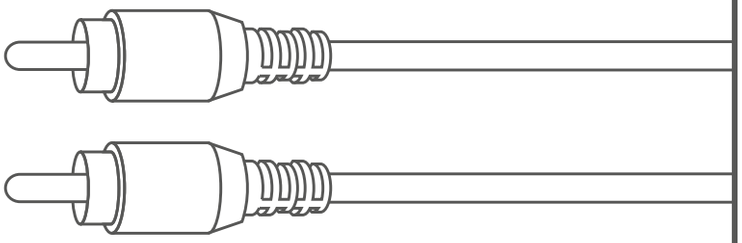Eliminador	Cable de interconexión
	


DESCRIPCIÓN

Bocina derecha *(vista frontal)*

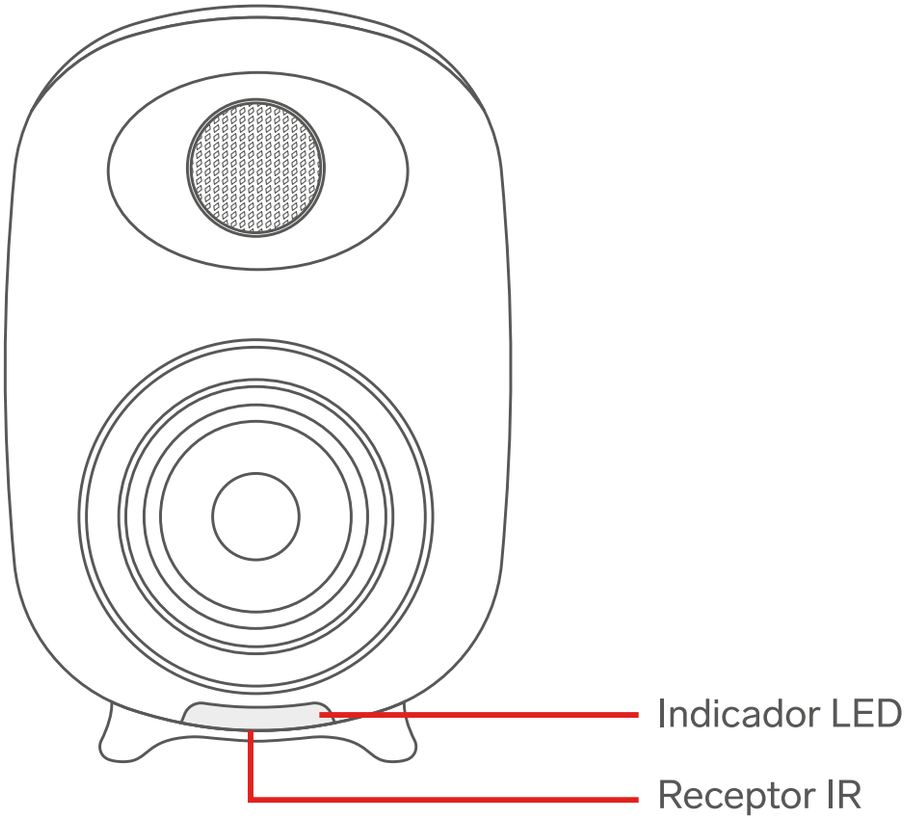


Bocina derecha

Bocina izquierda

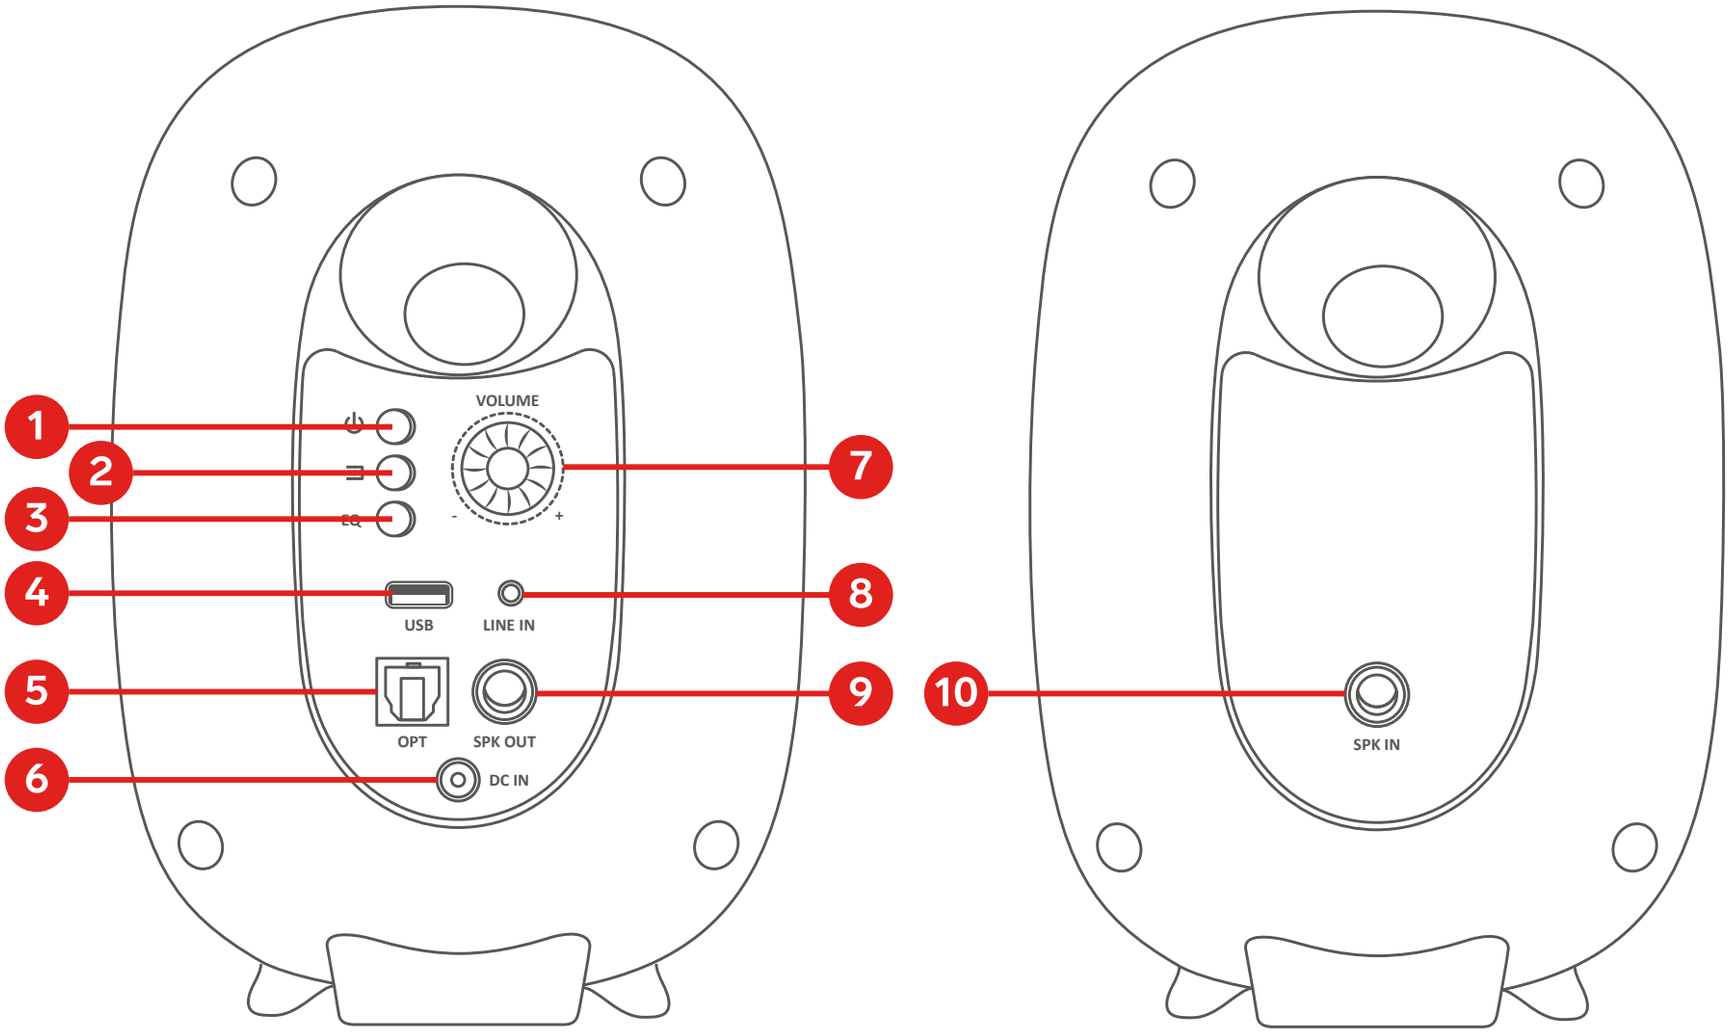


1. Encendido / Apagado
2. Modo de reproducción
3. Efectos de sonido
4. Puerto USB
5. Entrada Toslink
6. Entrada de alimentación
7. Perilla de control de volumen
8. Entrada auxiliar de 3,5 mm
9. Salida de interconexión
10. Entrada de interconexión

Control remoto

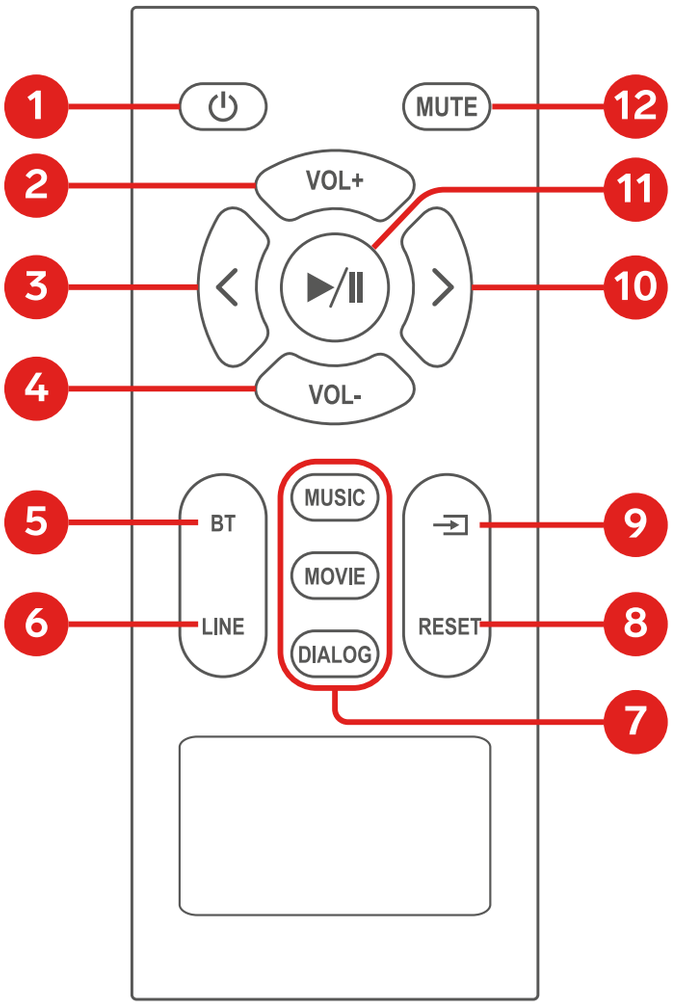

1. Encendido / Apagado
2. Aumentar el volumen
3. Pista anterior
4. Disminuir el volumen
5. Modo Bluetooth
6. Modo AUX
7. Efectos de sonido
8. Restablecer ajustes de fábrica, volumen y efecto de sonido
9. Modo de reproducción
10. Pista siguiente
11. Reproducir / Pausar
12. Silenciar / Activar volumen

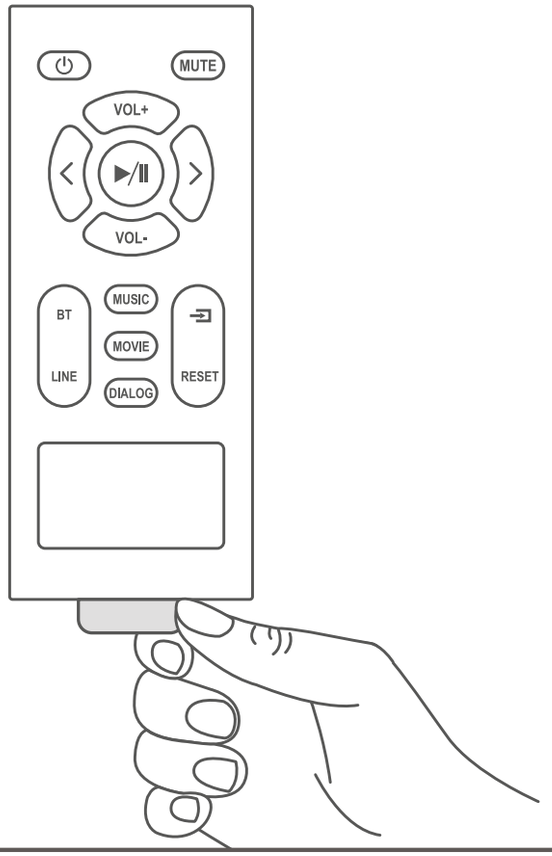


NOTA
Antes de utilizar el control remoto por primera vez, retira el plástico aislante de la pila.

CONEXIÓN

1. Coloca el cable de interconexión entre ambas bocinas.

2. Conecta el eliminador a la entrada de alimentación y enchúfalo a un contacto eléctrico.

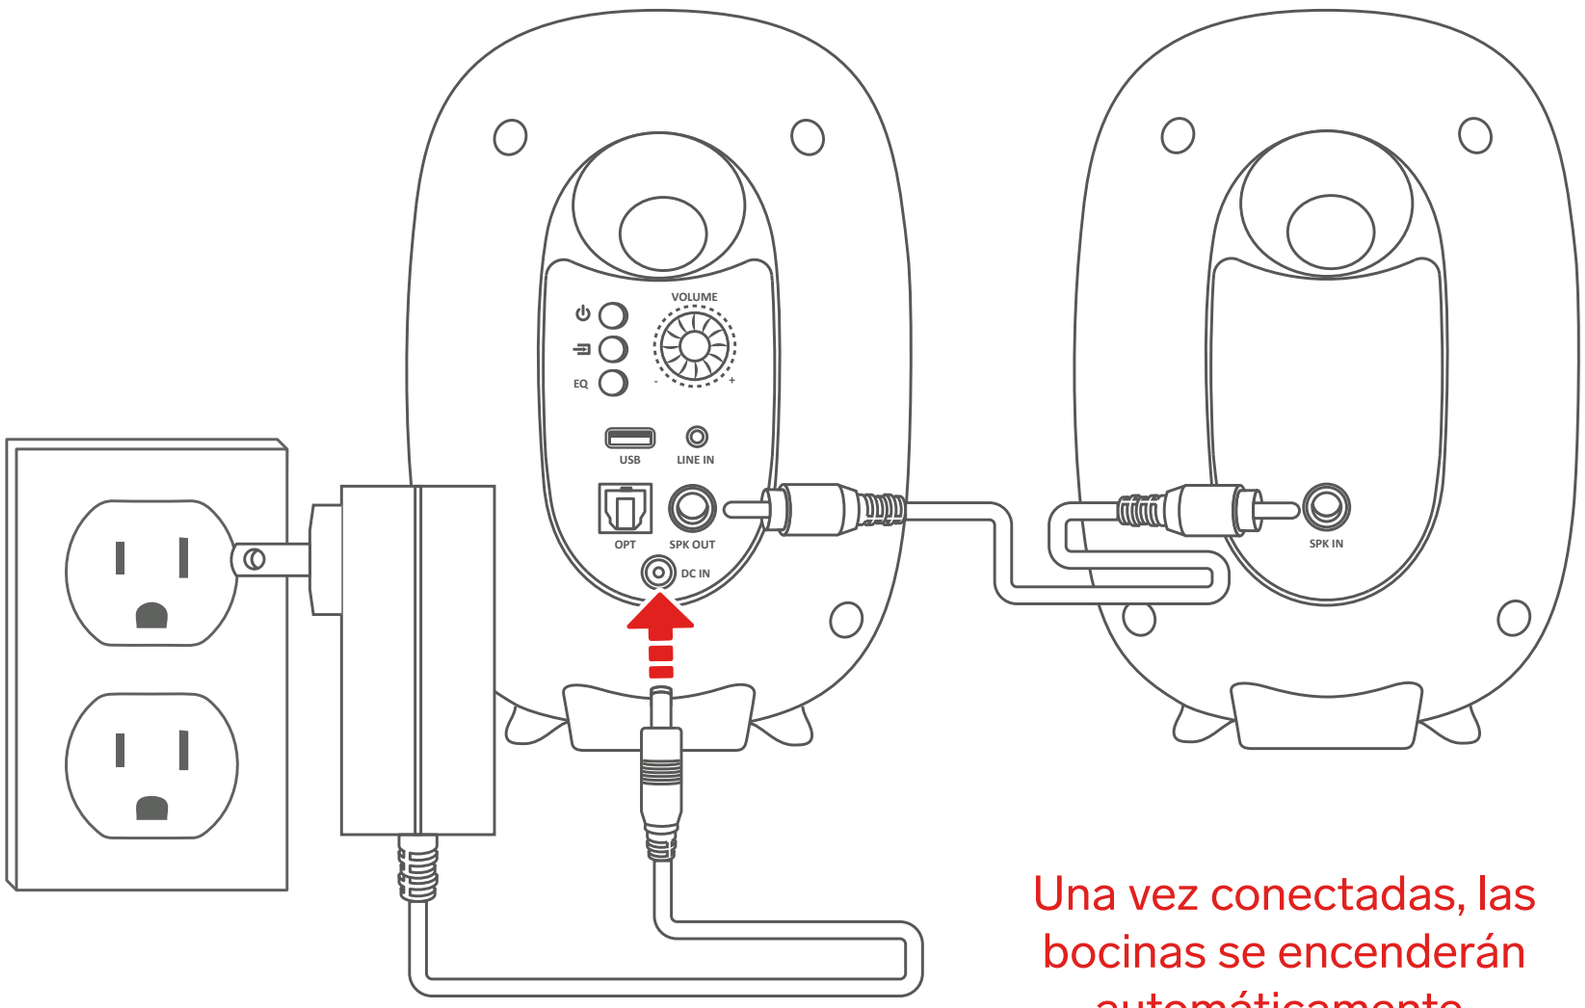

Una vez conectadas, las bocinas se encenderán automáticamente.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LED

El indicador LED se ilumina con un color distinto según el estado de las bocinas. Consulta la siguiente tabla para identificar el significado de cada color:

Color	Descripción
Rojo	Bocinas apagadas
Azul	Modo Bluetooth
Blanco	Modo Toslink
Amarillo	Modo AUX
Morado	Modo de reproductor MP3

APAGAR / ENCENDER LAS BOCINAS


Apagar
Mantén presionado el botón ⏻ en la bocina hasta que el LED cambie a color rojo, o presiona una vez este botón en el control remoto para apagar las bocinas.

Encender
Presiona el botón ⏻ en la bocina o en el control remoto.
Las bocinas se encenderán en el último modo de reproducción utilizado.

MODOS DE REPRODUCCIÓN

Conecta las fuentes de audio que desees utilizar (Bluetooth, Toslink, AUX o USB) y selecciona el modo de reproducción presionando el botón ⇥ en la bocina o en el control remoto.

El indicador LED mostrará el modo activo. Consulta la tabla “Descripción del indicador LED” para identificarlo.

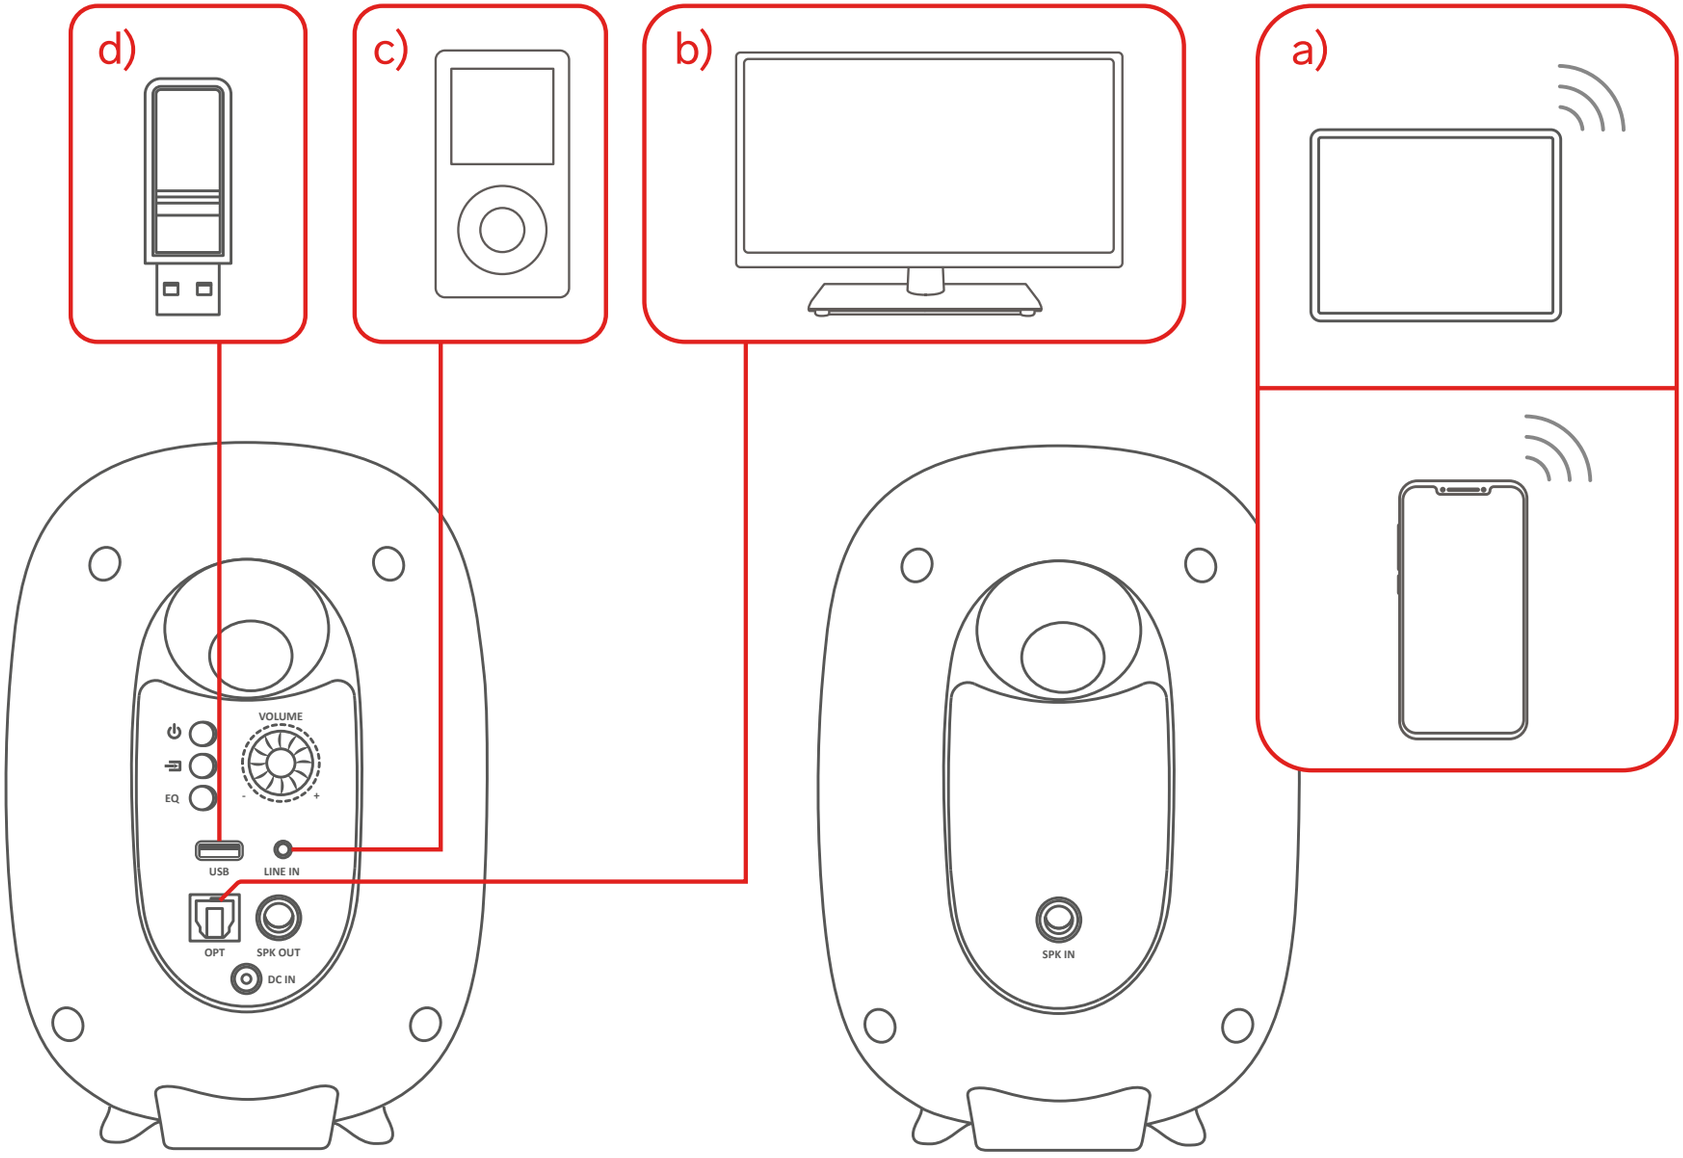

a) Bluetooth

1. Verifica que el indicador LED esté encendiendo y apagando rápidamente en color azul; esto indica que las bocinas están en espera de conexión.
2. En tu dispositivo móvil, busca equipos Bluetooth y selecciona **Steren BOC-095**. *El LED se encenderá y apagará lentamente cuando la conexión esté establecida.*
3. Controla la reproducción desde tu dispositivo o mediante el control remoto. *La luz del LED permanecerá fija durante la reproducción.*

b) Toslink

1. Conecta un cable Toslink* desde tu equipo compatible a la entrada correspondiente en la bocina.
2. Inicia la reproducción desde tu dispositivo o utiliza el control remoto.

c) AUX

1. Conecta el cable AUX de 3,5 mm desde tu equipo compatible a la bocina.
2. Controla la reproducción desde tu dispositivo.

d) Reproductor MP3

1. Inserta una memoria USB* con archivos en formato MP3 en el puerto correspondiente. *La reproducción comenzará automáticamente.*
2. Utiliza el control remoto para gestionar la reproducción.


*De venta por separado.

NOTA
El funcionamiento de los botones del control remoto puede variar o no estar disponible, según el dispositivo conectado.

CÓMO REEMPLAZAR LA PILA DEL CONTROL REMOTO


1

Presiona y jala al mismo tiempo para retirar el compartimento de la pila.

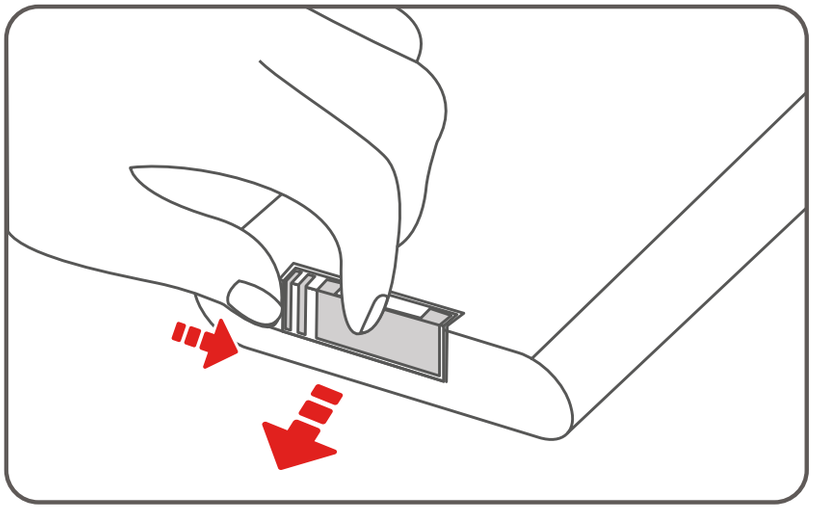

2

Sustituye la pila por una nueva modelo CR2025 (de venta por separado), respetando la polaridad indicada en el compartimento.

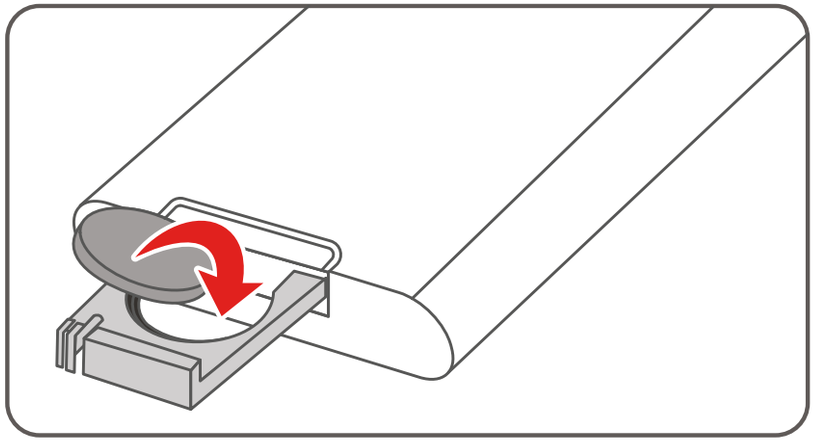

3 Inserta nuevamente el compartimento en su lugar.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 21 Vcc 1,5 A
Potencia: 25 W x 2
Respuesta en frecuencia: 45 Hz – 20 kHz
Sensibilidad: 80 dB
Woofer: 7,62 cm (3”) 4 Ω
Tweeter: 2,54 cm (1”) 6 Ω
Alcance bluetooth: 10 m
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Memoria USB: Hasta 256 GB

Convertidor de voltaje
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 1,2 A
Salida: 21 Vcc 1,5 A

Control remoto
Alimentación: 3 Vcc (CR2025)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocinas Bluetooth multimedia
Modelo: BOC-095
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren