



IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- Antes de utilizar la bocina, carga la batería completamente.
- Antes de reproducir tu música, asegúrate de que el volumen esté moderado.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiala con un paño suave y seco.
- No utilices la bocina mientras se está recargando la batería.
- Mantén el equipo alejado de temperaturas extremas.
- No intentes abrir el equipo; esto anulará la garantía.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DESCRIPCIÓN	4
MODO DE USO	5
Cómo cargar la batería	5
Cómo encender la bocina	5
Conecta tu celular por Bluetooth	6
Reproduce tu música en MP3	6
Sintoniza estaciones de radio FM	7
Conecta otro dispositivo por cable auxiliar	7
Conecta otra bocina (función TWS)	8
ESPECIFICACIONES	9


DESCRIPCIÓN

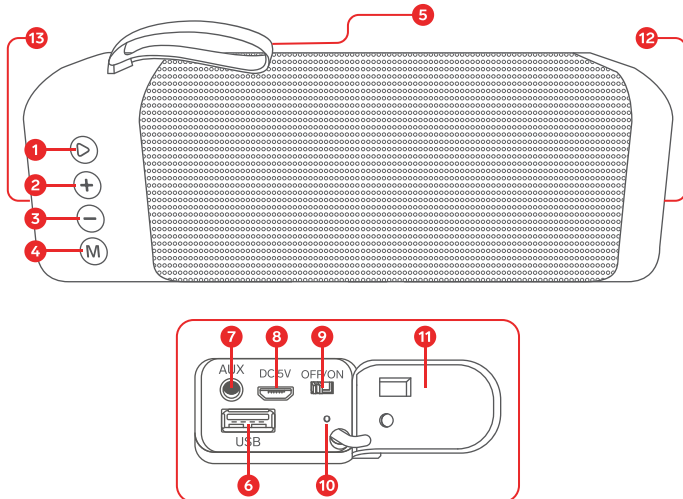

- | | | | |
|----|--|-----|------------------------------------|
| 1. | Reproducir / Pausar / Búsqueda de estaciones FM | 7. | Jack 3,5 mm |
| 2. | Subir volumen / Pista siguiente / Estación siguiente | 8. | Puerto micro USB |
| 3. | Bajar volumen / Pista anterior / Estación anterior | 9. | Interruptor de encendido y apagado |
| 4. | Cambio de modo | 10. | Indicador LED |
| 5. | Correa | 11. | Cubierta |
| 6. | Puerto USB | 12. | Bocina |
| | | 13. | Bass reflex |

• Cómo cargar la batería


Abre la cubierta, y conecta la bocina con un cable micro USB a USB* y un cargador de (5 V \leftarrow 1 A máx)*.

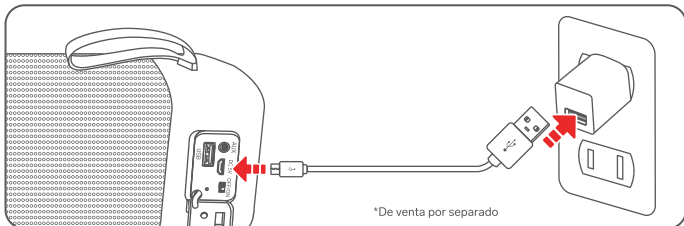

El LED encendido indica que la batería está cargando; se apaga cuando la batería está completamente cargada.


• Cómo encender la bocina

Abre la cubierta, y desliza el interruptor a la posición **ON**. Luego, coloca la cubierta nuevamente.

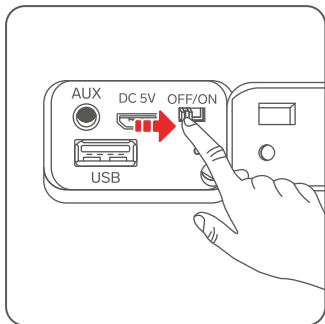


Conecta tu celular por Bluetooth

- 1 Una vez encendida la bocina, en tu celular, en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles, selecciona **Steren BOC-876**.
- 2 Controla la reproducción de música desde tu celular o con los botones de la bocina.

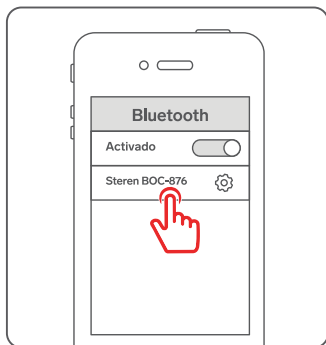

Reproduce tu música en MP3

- 1 Inserta una memoria¹ USB con música en formato MP3. *La bocina cambiará automáticamente a este modo e iniciará la reproducción inmediatamente; si esto no sucede presiona el botón **M**.*
- 2 Presiona los botones de la bocina para controlar la reproducción de música.

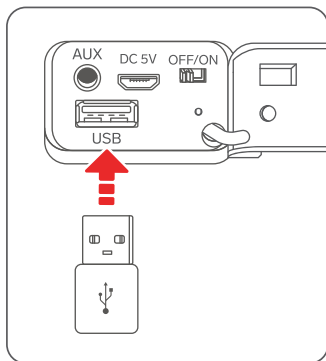

¹De venta por separado

Sintoniza estaciones de radio FM

1

Presiona **M** para cambiar a modo radio FM.




2

Presiona **▶** para iniciar la búsqueda de estaciones. *Las estaciones encontradas se guardarán automáticamente.*




3

Utiliza los botones **+** o **-** para cambiar entre las estaciones guardadas.

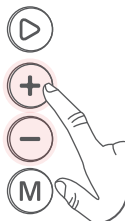

Conecta otro dispositivo por cable auxiliar

- 1 Conecta un cable AUX 3,5 mm entre la bocina y la fuente de audio. *Al hacer la conexión, la bocina cambiará automáticamente a modo auxiliar; si esto no sucede, presiona **M** hasta cambiar a este modo.*

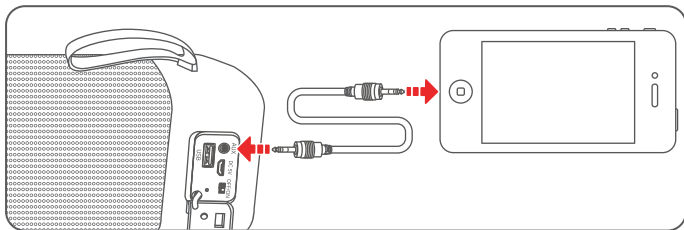



- 2 Comienza la reproducción desde el dispositivo conectado.


Conecta otra bocina (función TWS)

Con esta función puedes conectar 2 bocinas entre sí y reproducir la misma pista en ambas. **Es necesario que las bocinas sean del mismo modelo.**

- 1** Comprueba que no haya ninguna fuente de audio conectada a las bocinas y enciéndelas.

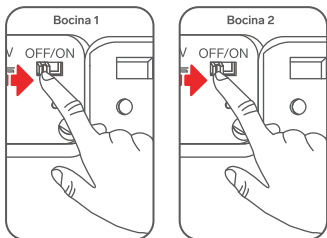


- 2** Mantén presionado el botón  en las bocinas hasta escuchar un beep.

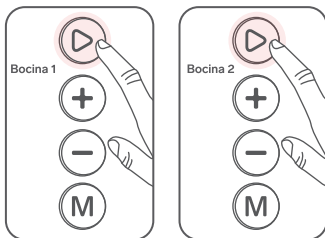


- 3** Espera a que se realice la vinculación. *Escucharás otros beeps de confirmación.*

- 4** Activa el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo **Steren BOC-876** y selecciónalo para vincularlo.

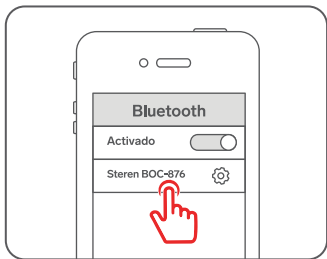

- 5** Controla la reproducción de música desde tu celular o con los botones de la bocina.

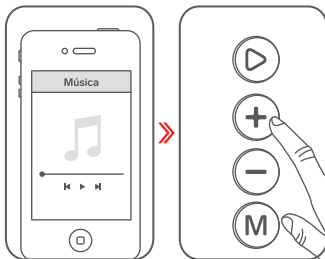

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (x USB)

Potencia de audio: 7,5 W rms

Respuesta en frecuencia: 100 Hz a 12 kHz

Capacidad de batería: 1 500 mAh

Relación S/N: 55 dB

Temperatura de operación: 0 °C a 45 °C

Humedad relativa: <90% no condensada

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth mini BoomBox

Modelo: BOC-876

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

