Steren | PLATINUM line

Mini bocina Bluetooth **RetroTune**


Manual de instrucciones



BOC-9500

V0.0 / 0825B

IMPORTANTE

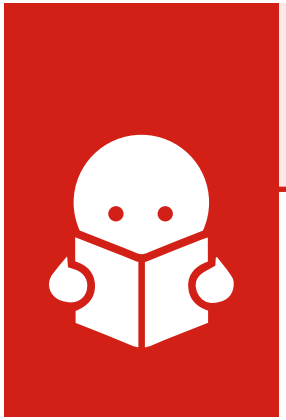

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Comprueba que la batería esté completamente cargada antes de utilizar la bocina.
- Al cambiar el modo de reproducción, asegúrate de que el volumen se encuentre en un nivel moderado.
- No utilices la bocina mientras se está recargando la batería.
- Apaga la bocina cuando no la estés usando. Desconéctala de la corriente eléctrica si no la utilizarás por un periodo prolongado.
- Usa un paño suave y seco para limpiar el exterior. Nunca la limpies con productos químicos o abrasivos.
- No la expongas a fuentes de calor o luz solar directa.
- Evita que esté en contacto con humedad o con agua; no la expongas a la lluvia.
- Instala la bocina en una superficie horizontal, plana, firme y con buena ventilación.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.

- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 5


CÓMO CARGAR LA BATERÍA 7

MODO DE USO 8

OPCIONES DE CONEXIÓN 9
Bluetooth 9
Conexión AUX 10
Reproductor MP3 11
Vinculación TWS (True Wireless Stereo) 12

ESPECIFICACIONES 14


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

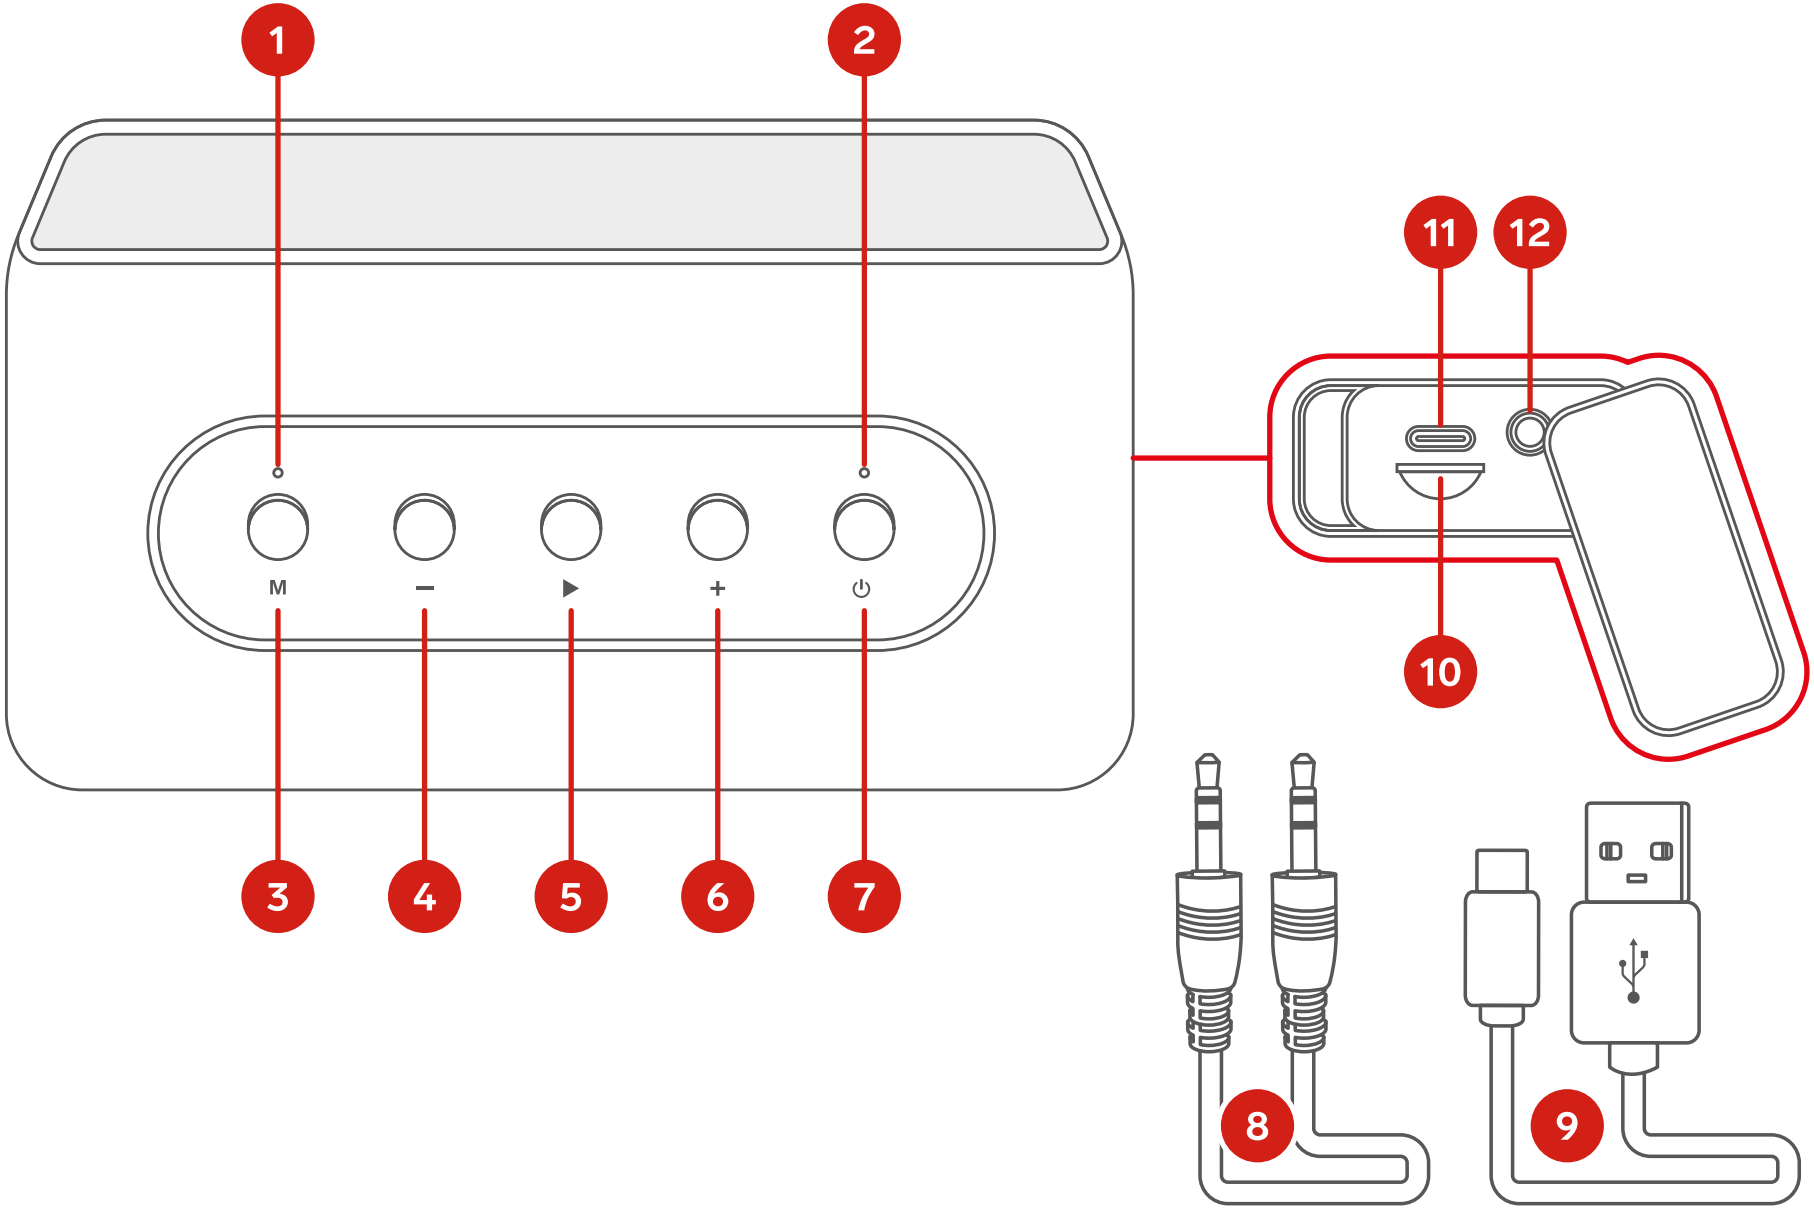

1. Indicador LED de conexión
2. Indicador LED de estado de la batería
3. Botón multifunción
4. Pista anterior / Disminuir volumen
5. Reproducir / Pausar
6. Pista siguiente / Aumentar volumen
7. Encender / Apagar
8. Cable AUX de 3,5 mm
9. Cable de carga USB a USB C
10. Ranura para tarjeta microSD
11. Puerto de carga USB C
12. Entrada AUX de 3,5 mm

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

1. Utiliza el cable de carga y un adaptador de corriente* de 5 Vcc 2 A para conectar la bocina a un contacto eléctrico. *El indicador LED se iluminará en color rojo durante el proceso de carga y cambiará de estado una vez que la batería esté completamente cargada.*

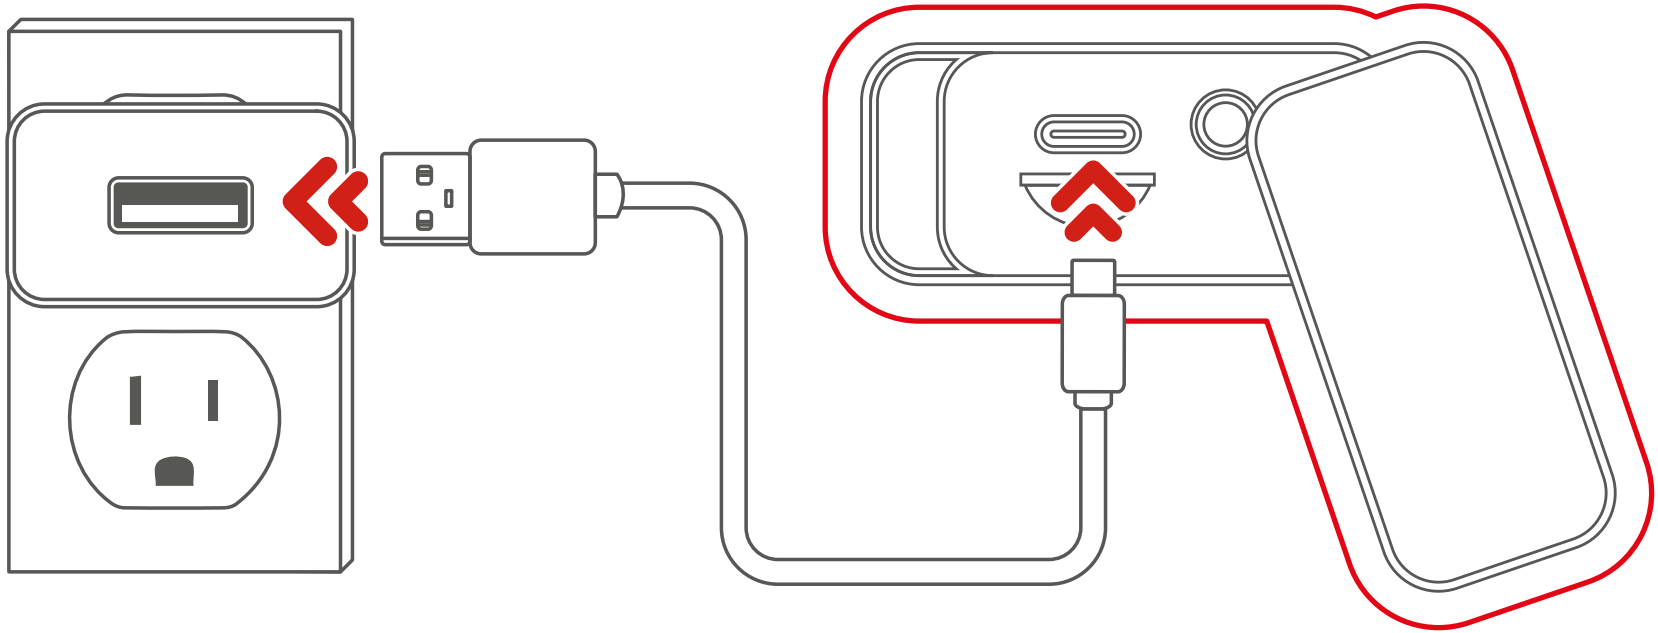

*De venta por separado.

2. Al finalizar la carga, desconecta el cable y el adaptador.

MODO DE USO

1. Para encender la bocina, mantén presionado el botón ⏻ hasta escuchar un tono de confirmación y que se encienda el indicador LED de batería. Para apagarla, mantén presionado el mismo botón hasta escuchar el tono de apagado.

2. Una vez encendida, podrás comenzar a utilizar la bocina conectándola mediante alguna de las **opciones de conexión** disponibles.

Nota:
Si deseas alternar entre las diferentes opciones de conexión, oprime el botón **M**.

Indicador LED de batería

Cada vez que se encienda la bocina, el indicador LED mostrará un color distinto según el nivel de carga de la batería:

COLOR	PORCENTAJE DE BATERÍA
Rojo (intermitente)	0% — 10%
Rojo (fijo)	10% — 20%
Naranja	20% — 55%
Amarillo	55% — 75%
Verde	75% — 100%

OPCIONES DE CONEXIÓN

Bluetooth

Al encender la bocina, la vinculación Bluetooth se activa de forma predeterminada. El indicador LED de conexión destellará rápidamente en color azul. Si esto no ocurre, mantén presionado el botón **M** hasta que empiece a destellar de esa manera.

1. En tu celular, busca dispositivos Bluetooth y selecciona **Steren BOC-9500**. *El LED se mantendrá encendido en color azul cuando la conexión se haya establecido correctamente.*

2. Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo, o utiliza los botones* de la siguiente manera:


» Presiona una vez ▶ para pausar o reanudar la reproducción.
» Presiona una vez − para disminuir el volumen.
» Mantén presionado − para cambiar a la pista anterior.
» Presiona una vez + para aumentar el volumen.
» Mantén presionado + para cambiar a la pista siguiente.

Si deseas borrar la memoria de conexiones Bluetooth, mantén presionado el botón **M** durante aproximadamente 10 segundos.

***Las funciones de los botones pueden variar dependiendo del equipo conectado a la bocina.**

Conexión AUX

1 Conecta el cable AUX de 3,5 mm desde tu dispositivo compatible a la entrada correspondiente de la bocina.

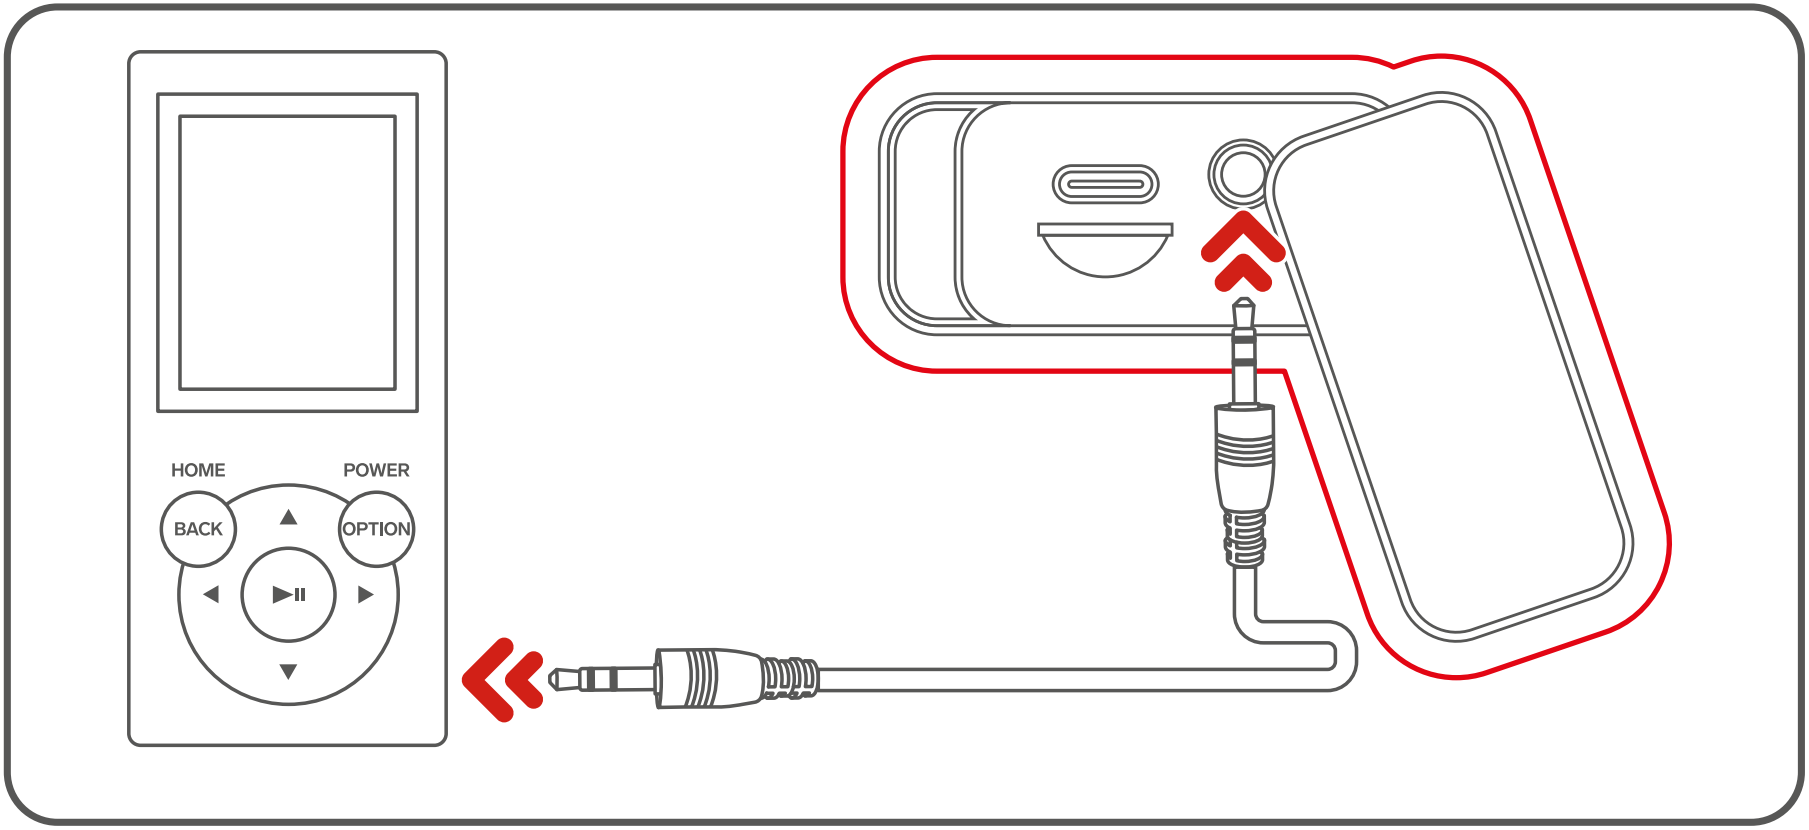

2 Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo, o utiliza los botones* de la siguiente manera:


» Presiona una vez ▶ para silenciar o activar el volumen.
» Presiona una vez − para disminuir el volumen.
» Presiona una vez + para aumentar el volumen.

---

*Las funciones de los botones pueden variar dependiendo del equipo conectado a la bocina.

• Reproductor MP3

1 Inserta una memoria microSD con archivos en formato MP3, siguiendo la orientación indicada en la imagen. *La reproducción comenzará automáticamente.*

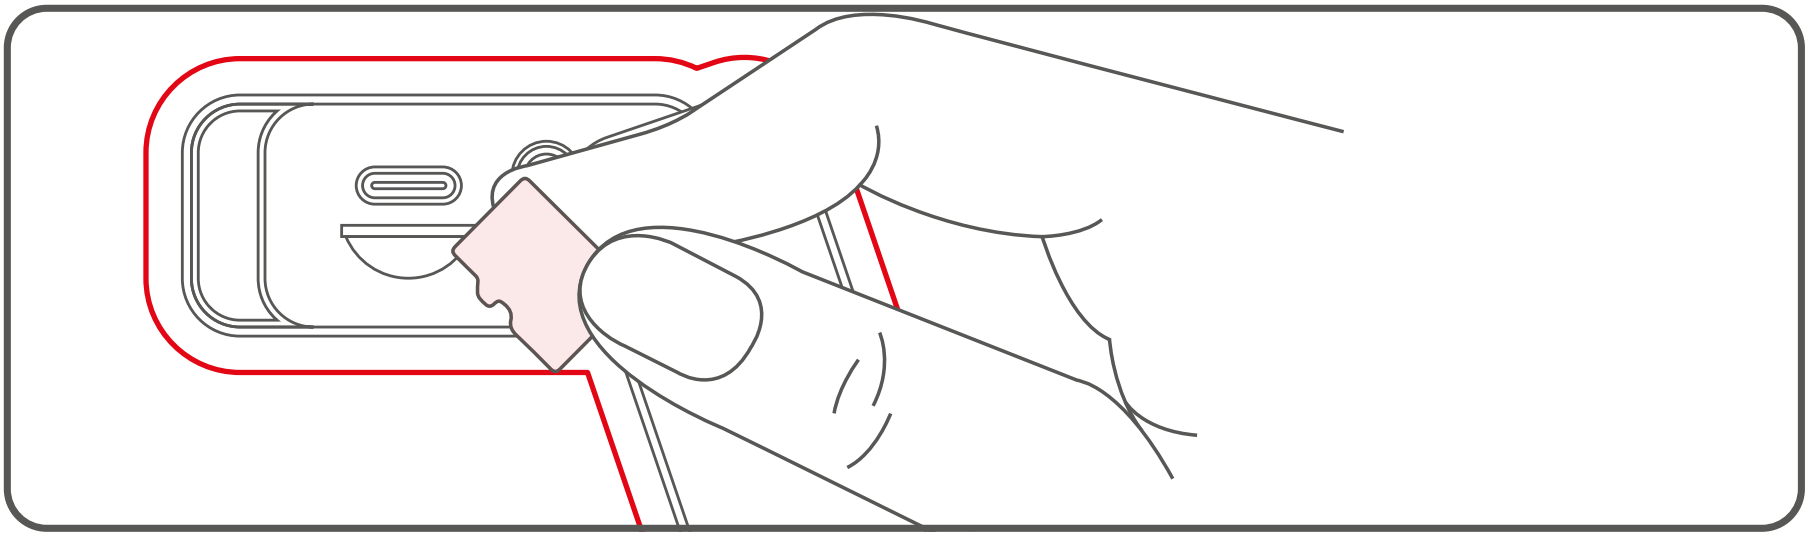

2 Utiliza los botones de la bocina de la siguiente manera:

» Presiona una vez ▶ para pausar o reanudar la reproducción.
» Presiona una vez − para disminuir el volumen.
» Mantén presionado − para cambiar a la pista anterior.
» Presiona una vez + para aumentar el volumen.
» Mantén presionado + para cambiar a la pista siguiente.

Vinculación TWS (True Wireless Stereo)

Consideraciones previas

- Las bocinas deben estar apagadas antes de iniciar la vinculación.
- Para poder vincular bocinas con esta función, estas deben ser del mismo modelo.
- La distancia entre las bocinas debe ser menor a 5 metros y libre de obstáculos.
- Asegúrate de que no haya ninguna fuente de audio conectada a las bocinas.
- Selecciona una bocina como principal (canal izquierdo) y la otra como secundaria (canal derecho).

1 Enciende la bocina principal. El indicador LED debe destellar rápidamente. Si no es así, actívala manualmente en modo Bluetooth.

2 Presiona simultáneamente los botones − y + posteriormente se escuchará un tono de confirmación.

3 Enciende la bocina secundaria. El LED también debe destellar rápidamente; si no lo hace, actívala en modo Bluetooth.

- Después de unos segundos, ambas bocinas se vincularán automáticamente. Se emitirá un tono de confirmación indicando una conexión exitosa.
- El indicador LED de la bocina principal estará destellando, mientras que el LED de la bocina secundaria permanecerá encendido de forma fija.

4 Activa el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo **Steren BOC-9500** y selecciónalo para completar la conexión.

5 Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo, o utiliza los botones* de la siguiente manera:

» Presiona una vez ▶ para pausar o reanudar la reproducción.
» Presiona una vez − para disminuir el volumen.
» Mantén presionado − para cambiar a la pista anterior.
» Presiona una vez + para aumentar el volumen.
» Mantén presionado + para cambiar a la pista siguiente.

Una vez vinculadas, las bocinas se conectarán automáticamente entre sí cada vez que se enciendan.
Para desvincularlas, presiona los botones − y + al mismo tiempo en cualquiera de las bocinas. Se escuchará un tono de confirmación.

***Las funciones de los botones pueden variar dependiendo del equipo conectado a la bocina.**

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 2A (x USB C)
Potencia: 20 W
Batería interna: 3,7 Vcc 4 000 mAh
Duración de batería: hasta 5 horas a volumen moderado
Distancia BT: 10 m libres de obstáculos
Versión BT: 5.3
Capacidad de memoria soportada: 256 GB
Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 20 kHz
Distancia de TWS: 5 m

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini bocina Bluetooth RetroTune
Modelo: BOC-9500
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren