

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre la bocina.
- La bocina es resistente a salpicaduras leves. Sin embargo, no debe usarse ni almacenarse en lugares donde esté expuesta a goteras constantes, chorros de agua o a la humedad.
- No intentes sumergir la bocina en agua.
- Asegúrate de que el compartimento de conexiones siempre esté cerrado, para evitar filtraciones.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarla.
- No intentes abrir o desarmar el producto; esto anulará la garantía.
- Coloca la bocina solo en superficies planas y firmes.
- Antes de utilizar la bocina, carga al 100% la batería.
- Evita que el producto sufra golpes o caídas.
- Para disminuir el riesgo de daños auditivos, evita el uso prolongado de este equipo con el volumen alto cerca del oído.
- Procura no usar la bocina mientras se esté recargando, para prolongar el tiempo de vida útil de la batería.
- Las baterías instaladas no se deben exponer a calentamiento excesivo.
- No coloques el equipo sobre fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## FUNCIONES DE LOS BOTONES

| Botón | Acción                   | Función                                                  |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ○     | Presiona prolongadamente | Encender o apagar                                        |
|       | Presiona una vez         | Cambiar la iluminación                                   |
|       | Presiona 2 veces         | Cambiar de modo (Bluetooth-Reproductor MP3- Entrada AUX) |
| +     | Presiona prolongadamente | Cambiar pista                                            |
|       | Presiona repetidamente   | Subir el volumen                                         |
| -     | Presiona prolongadamente | Regresar pista                                           |
|       | Presiona repetidamente   | Bajar el volumen                                         |
| ▶     | Presiona una vez         | Pausar o reproducir / Contestar o colgar                 |
|       | Presiona 2 veces         | Llamar al último número marcado                          |
|       | Mantén presionado        | Desviar una llamada                                      |


Algunas funciones pueden variar, dependiendo del sistema operativo, la marca y el modelo del celular o dispositivo vinculado vía Bluetooth

## DESCRIPCIÓN

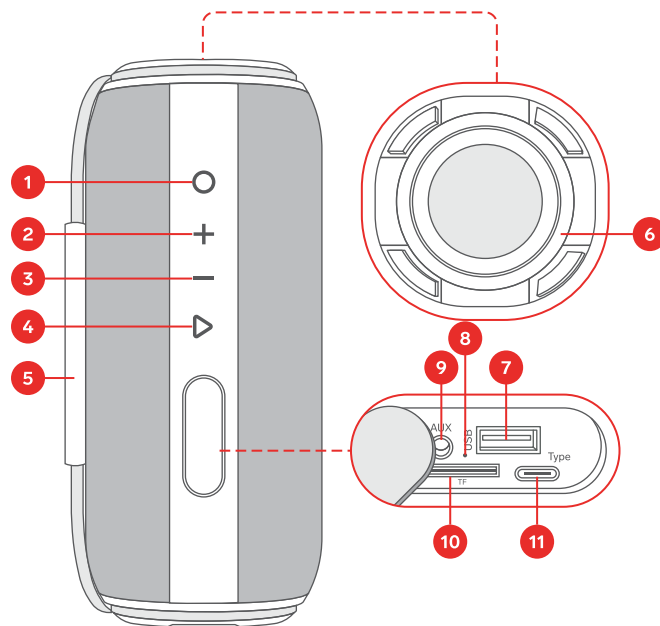


1. Botón de encendido
2. Control de volumen y pista (+)
3. Control de volumen y pista (-)
4. Control de reproducción
5. Agarradera
6. Bass Reflex
7. Entrada para memoria USB
8. Indicador LED + micrófono
9. Entrada AUX 3,5 mm
10. Ranura para microSD
11. Entrada de alimentación

Cable USB a USB C




Cable AUX 3,5 mm



## RECARGA DE LA BATERÍA


Conecta la bocina a un convertidor de voltaje\* de (5 Vcc 2 A) mediante el cable de alimentación USB a USB C. El indicador LED se iluminará en rojo durante el proceso de carga y cambiará a color verde cuando la batería esté llena. En ese momento, desconecta la bocina de la alimentación.

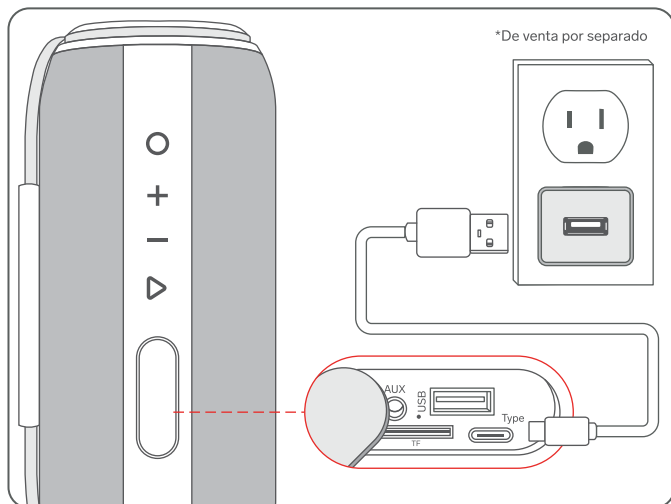

## SINCRONIZACIÓN TWS

- 1 Coloca dos bocinas modelo **BOC-970** cerca una de la otra. (No deben tener ninguna memoria ni cable conectado).
- 2 Enciende ambas bocinas.
- 3 En una de las bocinas presiona 2 veces el **Botón de reproducción**. Se escuchará un tono.

Cuando las bocinas se vinculen entre sí, se escuchará "Conectado".

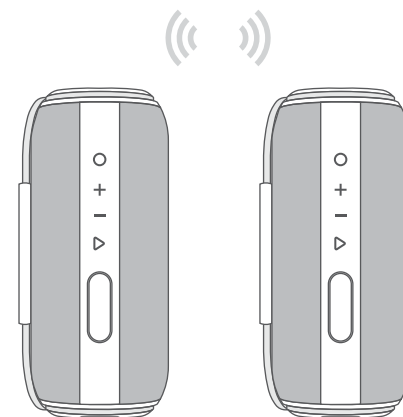


## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 2 A (x USB C)  
Potencia: 2 x 15 W  
Impedancia: 4 Ω  
Batería: 11.1 Vcc 1 800 mAh (3 x 1 8650)  
Duración de batería: 2 h a volumen máximo

Versión de BT 5.3  
Distancia BT: 10 m libres de obstáculos  
Distancia TWS: 3 m libres de obstáculos  
Memoria máxima soportada: 128 GB

## CONEXIONES

Usa alguno de los métodos de reproducción para escuchar tu música:

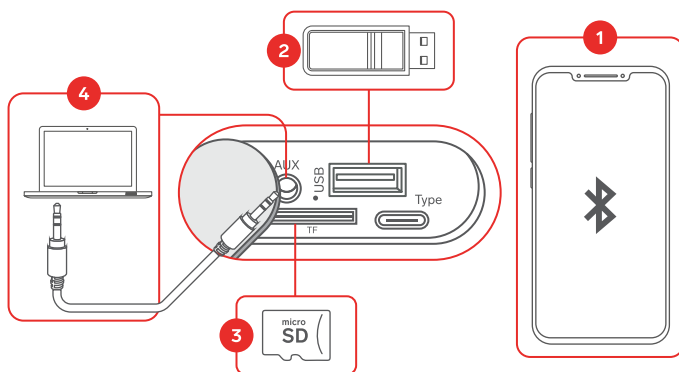

- 1 Busca y selecciona el equipo **Steren BOC-970** en la lista de dispositivos Bluetooth.
- 2 Inserta una memoria con música en MP3, en la ranura USB.
- 3 Inserta una memoria microSD con música MP3, en la ranura.
- 4 Conecta un reproductor de audio externo a través de un cable AUX 3,5mm.

Para cambiar entre los modos, presiona 2 veces el botón

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Bocina Bluetooth TWS  
**Modelo:** BOC-970  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
  3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevard, Tlalpan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 00 00**