

IMPORTANTE

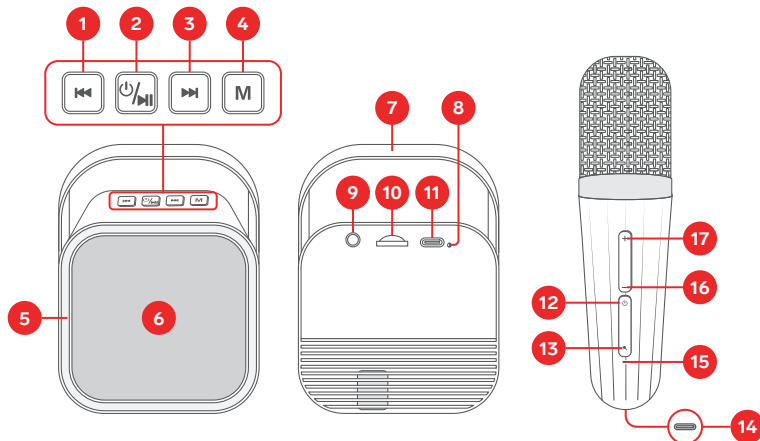
Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el sistema; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas o la luz directa del sol.
- No coloques el equipo en lugares donde haya humedad, goteras o fugas de agua.
- No expongas ninguno de los componentes a condiciones de polvo o de humedad.
- No utilices solventes u otros productos químicos para limpiar el equipo.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo.
- No golpees ni dejes caer los micrófonos; esto podría afectar la sensibilidad de la pastilla.
- No coloques el equipo sobre fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PARTES Y CONTENIDO

1. Volumen (-) / Pista anterior: Mantén presionado para cambiar a la pista anterior / Presiona una vez para bajar el volumen.
2. Encendido y apagado / Reproducción y pausa: Mantén presionado para apagar o encender. / Presiona una vez para reproducir o pausar.
3. Volumen (+) / Pista siguiente: Mantén presionado para cambiar a la pista siguiente / Presiona una vez para subir el volumen.
4. Cambio de modo / Iluminación: Presiona una vez para cambiar entre modo memoria, AUX 3,5 mm o Bluetooth (solo con memoria insertada y/o cable conectado). / Presiona 2 veces seguidas para encender o apagar la iluminación LED. / Mantén presionado para cambiar entre los diferentes modos de iluminación LED.
5. Iluminación LED
6. Bocina
7. Correa
8. Indicador LED
9. Jack 3,5 mm
10. Puerto para memoria microSD (de venta por separado)
11. Puerto USB C de carga
12. Encendido y apagado: Mantén presionado para encender o apagar el micrófono. Al encender los micrófonos, se vincularán automáticamente a la mini bocina.
13. Efectos de voz: Presiona una vez para cambiar entre los diferentes efectos de voz.
14. Puerto USB C de carga
15. Indicador LED
16. Volumen (-): Presiona una vez para bajar el volumen.
17. Volumen (+): Presiona una vez para subir el volumen.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

- 1 Enciende la mini bocina.
- 2 Si es necesario, presiona el botón "M" para acceder al modo Bluetooth.
- 3 En tu celular o laptop, abre el Bluetooth. Busca y conéctate al dispositivo con el nombre **Steren BOC-KR**.

Nota: Para conectar un nuevo dispositivo, es importante no estar cerca de equipos de reproducción que previamente se hayan vinculado a la mini bocina.

ESPECIFICACIONES

Bocina

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)

Potencia: 5 W

Batería interna: (18650) de 3,7 Vcc 1 200 mAh

Duración de batería: 2 h 20 min

Distancia bluetooth: 8 m libres de obstáculos

Capacidad máxima soportada en memoria microSD: 128 GB

Micrófonos

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)

Batería interna: (14500) de 3,7 Vcc 500 mAh

Distancia de los micrófonos inalámbricos: 8 m libres de obstáculos

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini bocina Bluetooth para Karaoke

Modelo: BOC-KR

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

MEMORIA MICROSD

- 1 Enciende la mini bocina.
- 2 Inserta una memoria microSD con archivos en formato mp3.
- 3 La reproducción comenzará automáticamente; si esto no sucede, presiona el botón "M" hasta seleccionar el modo memoria microSD.

AUX 3,5 mm

- 1 Enciende la mini bocina.
- 2 Conecta un reproductor por medio del cable AUX 3,5 mm
- 3 La reproducción comenzará automáticamente; si esto no sucede, presiona el botón "M" hasta seleccionar el modo AUX 3,5 mm

CÓMO CARGAR LA BATERÍA DE LA MINI BOCINA O DE LOS MICRÓFONOS

Con ayuda de un cable USB a USB C (de venta por separado), conecta los micrófonos o la mini bocina a un cargador de 5 Vcc 1 A (de venta por separado).

Nota: Las baterías instaladas no deben exponerse a calentamientos excesivos.