

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

Antes de utilizar la bocina, carga al 100% la batería.

- Asegúrate de que el volumen esté moderado en la bocina y en tu dispositivo.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiala con un paño suave y seco.
- No expongas el producto a ningún líquido.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No abras el equipo, ya que esto anula la garantía.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses la bocina mientras se está recargando la batería.
- Para prevenir daños auditivos, evita el uso prolongado de este equipo cercano al oído.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V \equiv 2 A (x USB)
 Potencia de audio: 15 W rms
 Batería: 3,7 V \equiv 3 000 mAh (2 x 18650)
 Respuesta en frecuencia: 80 Hz – 16 kHz

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

ENCENDIDO / APAGADO


Mantén presionado el botón **Encendido / Apagado** para encender o para apagar la bocina.

PARTES Y CONTENIDO

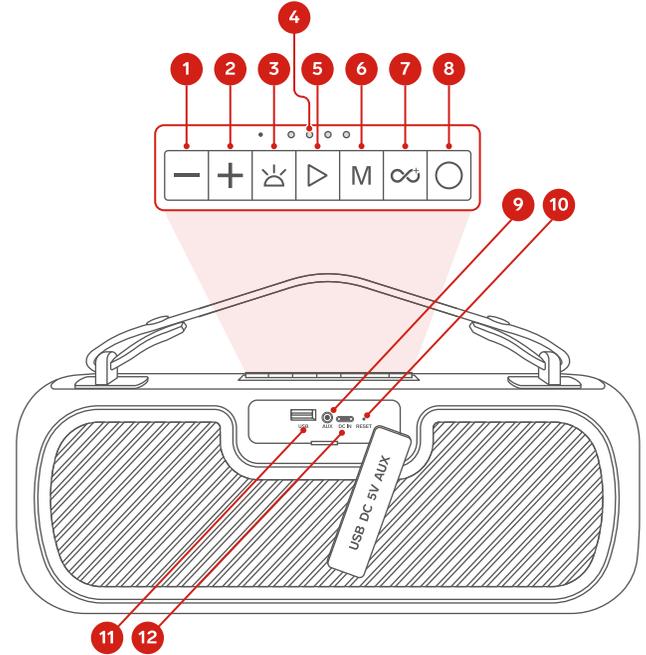


1. Retroceso (Mantén presionado) / Bajar volumen (Presiona 1 vez)
2. Avance (Mantén presionado) / Subir volumen (Presiona 1 vez)
3. Luz LED RGB
4. LED indicadores de batería
5. Reproducir / Pausar / Escaneo de las estaciones FM
6. Botón de Modo (Bluetooth / FM / USB / AUX)
7. Botón TWS
8. Encendido / Apagado
9. Jack 3,5 mm
10. Restablecer
11. Puerto USB
12. Puerto USB C

Cable AUX 3,5 mm



Cable USB a USB C



CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Cuando la batería de la bocina esté baja, se escuchará un mensaje.

- 1 Conecta el extremo USB del cable USB a USB C a un cargador de 5 Vcc 2 A (de venta por separado).
- 2 Conecta el extremo USB C del cable USB a USB C a la bocina. Los indicadores LED de batería encenderán gradualmente durante la carga.
- 3 Cuando la carga termine, los indicadores LED se apagarán, desconecta el cable y el cargador.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

- 1 Presiona el **botón de Modo** hasta elegir el modo Bluetooth.
- 2 Enciende el Bluetooth en tu celular.
- 3 Busca y elige el dispositivo **Steren BOOM-140**.

FUNCIÓN TWS

Esta función requiere 2 bocinas del mismo modelo.

- 1 Enciende las dos bocinas que deseas vincular entre sí. Ambas deben estar en modo Bluetooth. (Solo necesitas configurar una de las bocinas).
- 2 Presiona brevemente el **botón TWS**. Si la vinculación es exitosa, el botón TWS se mantendrá encendido.
- 3 Realiza los pasos de la Vinculación Bluetooth, para emparejar tu celular.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth TWS Boom Box
Modelo: BOOM-140
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

REPRODUCCIÓN MP3

Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente. La reproducción comenzará automáticamente.

RADIO FM

- 1 Presiona el **botón de Modo** hasta elegir el modo Radio FM.
- 2 Presiona el **botón de Reproducir / Pausar** para silenciar la bocina.
- 3 Mantén presionado el **botón de Reproducir / Pausar** para buscar las estaciones. Las estaciones se almacenarán automáticamente.
- 4 Utiliza los **botones de Retroceso y Avance** para cambiar de estación.

AUXILIAR

- 1 Con el cable AUX 3,5 mm, conecta tu dispositivo reproductor a la bocina. La reproducción comenzará automáticamente.
- 2 Controla la reproducción desde tu dispositivo.

CÓMO CAMBIAR LOS MODOS DE ILUMINACIÓN

Presiona el **botón Luz LED RGB** para cambiar entre los diferentes modos de iluminación.

RESTABLECER

Si la bocina no se apaga o no responde, presiona el **botón de Restablecer** con un pequeño pin redondo (de preferencia de plástico), para regresar el equipo a los parámetros de fábrica.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00