Bocina Bluetooth Bazooka XBass

Manual de instrucciones

BOOM-550

V0.1 / 0825B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

Antes de utilizar la bocina, carga al 100% la batería.

- Antes de encender la bocina, asegúrate de que el volumen esté en un nivel moderado.
- No utilices la bocina mientras se está recargando la batería.
- Apaga la bocina cuando no la estés usando. Desconéctala de la corriente eléctrica si no la utilizarás por un periodo prolongado.
- Usa un paño suave y seco para limpiar el exterior. Nunca la limpies con productos químicos o abrasivos.
- No la expongas a fuentes de calor o luz solar directa.
- Evita que esté en contacto con humedad o con agua; no la expongas a la lluvia.
- Instala la bocina en una superficie horizontal, plana, firme y con buena ventilación.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación por puerto USB C PD 30 W: 5 Vcc 3 A, 9 Vcc 3 A, 12 Vcc 2,5 A, 15 Vcc 2 A, 20 Vcc 1,5 A
Batería: 3,7 Vcc 3 500 mAh (6 x 18650)
Tiempo de reproducción:
Al 100 % de volumen (luz encendida) durante aproximadamente 2,5 horas
Al 50 % de volumen (luz encendida) durante aproximadamente 10 horas
Al 100 % de volumen (luz apagada) durante aproximadamente 3 horas
Al 50 % de volumen (luz apagada) durante aproximadamente 11 horas
Potencia: 80 W rms
Respuesta en frecuencia: 40 Hz – 20 kHz
Woofer: 4 Ω, 13,3 cm (5,25")
Tweeter: 8 Ω, 6,3 cm (2,5")
Distancia BT: 10 m libres de obstáculos
Versión de BT 5.0
Distancia TWS: 3 m libres de obstáculos
Capacidad máxima de memoria soportada: 128 GB

CÓMO CARGAR LA BATERÍA


1. Utiliza el cable de carga y un adaptador de corriente compatible con las especificaciones indicadas para conectar la bocina a un contacto eléctrico. *El indicador LED se iluminará en color rojo durante el proceso de carga; cambiará de estado cuando la batería esté completamente cargada.*

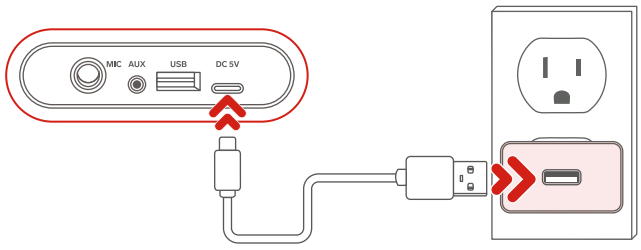

2. Al finalizar la carga, desconecta el cable y el adaptador.


*De venta por separado.

PARTES Y CONTENIDO

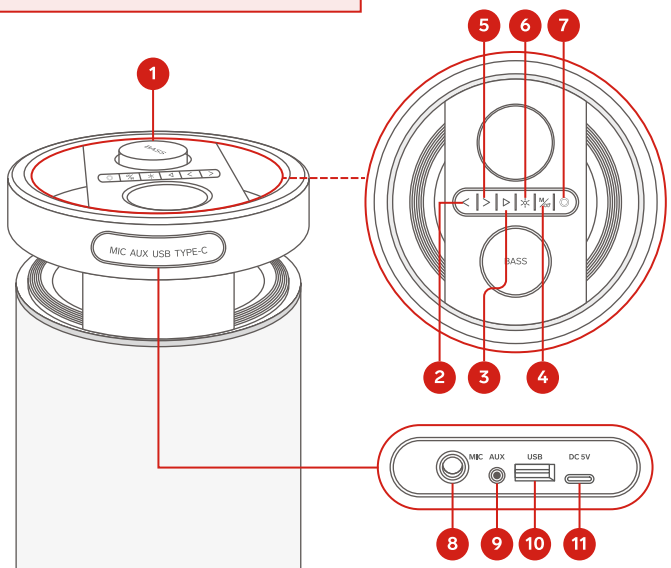


1. Perilla de ajuste de volumen / Botón de Bass
2. Cambiar a la pista anterior
3. Reproducir / Pausar
4. Botón multifunción
5. Cambiar a la pista siguiente
6. Iluminación RGB
7. Encender / Apagar / Indicador LED
8. Jack 6,3 mm para micrófono
9. Jack AUX 3,5 mm
10. Puerto para memoria USB
11. Puerto de carga USB C

Cable AUX 3,5 mm



Cable USB a USB C

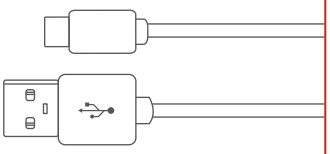

ATENCIÓN
El puerto USB no es apto para cargar dispositivos. Si se conecta un celular o una Power Bank en este puerto, el equipo se apagará automáticamente. Además, se corre el riesgo de quemar la tarjeta principal.

Si la bocina no responde o se bloquea, inserta un objeto de plástico puntiagudo en la entrada AUX 3,5 mm y presiona una vez el botón que se encuentra en el fondo, para reiniciar el producto.

MODO DE USO

1. Para encender la bocina, mantén presionado el botón ◎ hasta escuchar un mensaje. Repite la misma acción, si deseas apagarla.

2. Una vez que esté encendida la bocina, podrás empezar a utilizarla. Revisa las "Opciones de conexión" disponibles.

Cambio de color en la iluminación

Oprime el botón de iluminación RGB para alternar entre los 3 modos o para apagar la iluminación.

MODO DE USO

Bass (intensificar las frecuencias bajas)

Oprime el botón de Bass, para alternar entre los 2 modos de Bass disponibles.

Apagado automático

La bocina se apagará automáticamente después de 10 minutos si se presenta alguna de las siguientes condiciones:
- No hay conexión Bluetooth.
- No se está reproduciendo contenido ni se realiza ninguna operación.
- La reproducción está en pausa en el modo de Reproductor MP3
- La reproducción está en pausa en la conexión AUX.

OPCIONES DE CONEXIÓN

Bluetooth

Al encender la bocina, se activa de forma predeterminada el modo de espera de vinculación Bluetooth. *El indicador LED destellará en color azul.*

1. En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren BOOM-550**. *El LED de Bluetooth se mantendrá fijo en color azul cuando la conexión se haya establecido.*

2. Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo o utiliza los controles de la siguiente manera:

   » Presiona una vez ▷ para pausar o para reproducir.
   » Presiona una vez > para cambiar a la pista siguiente.
   » Presiona una vez < para cambiar a la pista anterior.

Las funciones de la bocina pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

Conexión AUX

1. Conecta el cable AUX de 3,5 mm en la entrada correspondiente de la bocina y en un equipo compatible.

2. Reproduce la música desde el equipo, para escucharla a través de la bocina.

Reproductor MP3

1. Inserta una memoria USB con archivos en formato MP3.
   La reproducción comenzará automáticamente.

2. Utiliza los controles de reproducción de la siguiente manera:

   » Presiona una vez ▷ para pausar o para reproducir.
   » Presiona una vez > para cambiar a la pista siguiente.
   » Presiona una vez < para cambiar a la pista anterior.

Micrófono

Conecta un micrófono* con plug 6,3 mm en la entrada de la bocina. *El micrófono estará activo en cualquiera de los modos de reproducción de la bocina.*

*De venta por separado.

Control del volumen

1. Presiona el botón de iluminación LED durante 2 segundos.
   Se escuchará un tono de confirmación.

2. Después, ajusta el volumen.

3. Para dejar de controlar el volumen del micrófono, vuelve a mantener presionado el botón de iluminación LED durante 2 segundos aproximadamente. *Se escuchará un tono de confirmación.*

Reverberación (ECO)

1. Presiona 2 veces el botón de iluminación LED.
   Se escuchará un tono de confirmación.

2. Después, ajusta el efecto ECO.

3. Para quitar el efecto ECO del micrófono, vuelve a presionar 2 veces el botón de iluminación LED. *Se escuchará un tono de confirmación.*

Nota: Al cambiar el modo de reproducción, la función ECO podría desactivarse, por lo que será necesario repetir el procedimiento para activarla nuevamente.

Vinculación TWS (True Wireless Stereo)

Consideraciones
- Para poder vincular bocinas con esta función, estas deben ser del mismo modelo.
- Para establecer la vinculación, no se debe exceder los 3 metros de distancia entre las bocinas.
- Es necesario comprobar que no haya ninguna fuente de audio conectada a las bocinas

1. Enciende ambas bocinas. Espera unos segundos para que se vinculen automáticamente. Si escuchas el mensaje de voz: "Vinculación exitosa", procede a realizar directamente el paso 4; de lo contrario, continúa con las siguientes instrucciones.

2. Mantén presionado el botón M en una de las bocinas. *Se escuchará el mensaje: "Vinculando", y el indicador del botón encenderá en ambas bocinas.*

3. Espera a que se realice la conexión.
   Se escuchará el mensaje: "Vinculación exitosa".

4. Activa el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo **Steren BOOM-550**, y selecciónalo para vincularlo.

5. Controla la reproducción de música desde tu celular o con los botones de la bocina.

6. Mantén presionado el botón M en cualquiera de las bocinas, si deseas desconectar el modo TWS.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth Bazooka XBass
Modelo: BOOM-550
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00