Steren

# Bocina Bluetooth TWS Boom Box XBass

BOOM-600

*Manual de instrucciones*

V0.0 / 0724B

eliteline

## IMPORTANTE

**Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.**

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

## ESPECIFICACIONES

**Alimentación**: 5 Vcc 2 A (x USB)
**Batería**: 3,7 Vcc 2 000 mAh (4 * 18650)
**Duración de batería**: 2 h 15 min
(con luces y volumen moderados)
**Potencia**: 40 W
**Respuesta en frecuencia**: 40 Hz – 18 kHz
**Woofer**: 11,9 cm (4.7") x 2
**Tweeter**: 5 cm ( 2")
**Distancia BT**: 10 m libres de obstáculos
**Versión de BT**: 5.0
**Distancia TWS**: 3 m libres de obstáculos es de 5 m
**Capacidad máxima de memoria soportada**: 128 GB


## PRECAUCIONES

**Antes de utilizar la bocina, carga al 100% la batería.**


- Asegúrate de que el volumen esté moderado en la bocina y en tu dispositivo.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiala con un paño suave y seco.
- No expongas el producto a ningún líquido.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No abras el equipo, ya que esto anula la garantía.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses la bocina mientras se está recargando la batería.
- Para prevenir daños auditivos, evita el uso prolongado de este equipo cercano al oído.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.
- Las baterías instaladas no se deben exponer a calentamientos excesivos.

**La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.**

## PARTES Y CONTENIDO

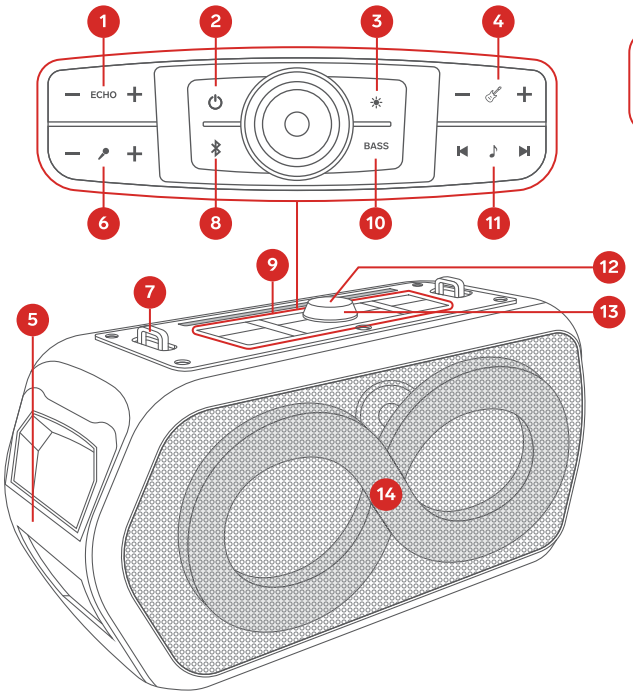



*Vista posterior*

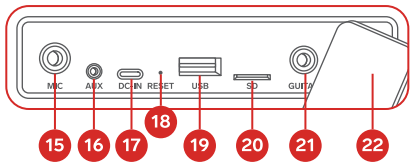



1. Disminuir / Aumentar ECHO (eco)
2. Encendido / Apagado / Cambio de modo de reproducción
3. Cambio de iluminación LED
4. Bajar / Subir el volumen de la guitarra
5. Manija
6. Bajar / Subir el volumen del micrófono
7. Arnés para correa
8. Conexión Bluetooth
9. Soporte para celular
10. Función Bass
11. Pista Anterior/ Siguiente
12. Reproducir / Pausar
13. Perilla para Bajar/ Subir el volumen general
14. Iluminación LED RGB
15. Entrada MIC 6,3 mm
16. Entrada AUX 3,5 mm
17. Puerto de carga USB C
18. Restablecer
19. Puerto USB
20. Puerto microSD
21. Entrada 6,3 mm para guitarra
22. Tapa de silicón


### Cable USB a USB C

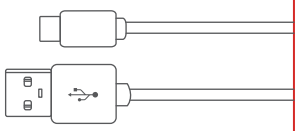

### Cable AUX 3,5 mm



### Correa para colgarse

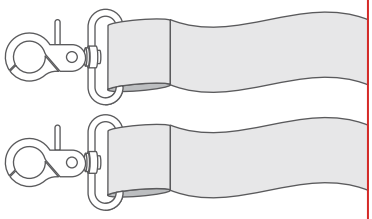

## CÓMO CARGAR LA BATERÍA

1. Conecta el extremo USB del cable USB a USB C a un cargador de 5 Vcc 2 A (de venta por separado).
2. Conecta el extremo USB C a la bocina. *El botón de **Encendido/Apagado** se iluminará en color rojo.*
3. Cuando la carga termine, el botón de **Encendido/Apagado** se apagará; desconecta el cable y el cargador.

## PARA ENCENDER LA BOCINA:

Mantén oprimido el botón de **Encendido / Apagado** hasta que se encienda la Iluminación LED RGB y se escuche un tono.

## PARA APAGAR LA BOCINA:

Mantén oprimido el botón de **Encendido / Apagado** hasta que se escuche la frase "goodbye" y se apague la Iluminación LED RGB.

## MODOS DE USO

### VINCULACIÓN BLUETOOTH

1. Al encender la bocina, esta entrará automáticamente en modo de Vinculación Bluetooth y el botón de **Conexión Bluetooth** comenzará a destellar. Si esto no sucede, presiona el botón de **Conexión Bluetooth** hasta que comience a destellar.
2. Enciende el Bluetooth en tu celular o equipo a vincular.
3. Busca y elige el dispositivo **Steren BOOM-600**

### FUNCIÓN TWS

**Esta función requiere de:**
- 2 bocinas del mismo modelo.
- No tener ningún medio conectado. Ejemplo: conexión Bluetooth con otro dispositivo, memorias y/o cables.
- Bocinas apagadas.

1. Enciende la bocina 1. *El botón de **Conexión Bluetooth** empezará a destellar.*
2. Enciende la bocina 2. Cuando el botón de **Conexión Bluetooth** esté destellando, oprímelo dos veces seguidas. *Un tono indicará la conexión establecida con la bocina 1.*
3. Realiza los pasos de la **Vinculación Bluetooth**, para emparejar tu celular.

Los ajustes de volumen, Bass, iluminación, cambio de pista, así como reproducir, pausar y apagar, se podrán hacer en cualquiera de las dos bocinas.

*Cada vez que enciendas ambas bocinas, se conectarán automáticamente entre sí.*

**Nota**: La función TWS solo es compatible con el modo Bluetooth.

**Para desvincular la función TWS:**
Oprime el botón Bluetooth en cualquiera de las bocinas, hasta que se escuche un tono.

### REPRODUCCIÓN MP3

Inserta una memoria USB o una microSD en el puerto correspondiente.

### AUXILIAR

1. Con el cable AUX 3,5 mm, conecta tu dispositivo reproductor a la bocina.
2. Controla la reproducción desde tu dispositivo.

### MODO KARAOKE

Conecta un micrófono en la entrada **MIC** de la bocina, utilizando un cable 6,3 mm (de venta por separado).

### MODO GUITARRA

Conecta tu instrumento musical en la entrada **GUITAR** de la bocina, utilizando un cable 6,3 mm (de venta por separado).

**Notas:**
- Tanto el modo Karaoke como el modo Guitarra pueden utilizarse junto con los modos Vinculación Bluetooth, Reproducción MP3 y Auxiliar.
- Al seleccionar un modo de uso, la reproducción comenzará automáticamente.
- Para cambiar entre modos, presiona el botón **Encendido/Apagado** hasta seleccionar el deseado.

**IMPORTANTE:**
Antes de conectar o desconectar cualquier modo de uso, asegúrate de que el volumen esté al mínimo, para evitar posibles daños a la bocina.

### CÓMO CAMBIAR LOS MODOS DE ILUMINACIÓN LED RGB

Presiona el botón de **Cambio de iluminación LED** para cambiar entre los diferentes modos de iluminación disponibles.

**Para Apagar/Encender la iluminación LED RGB:**
Mantén oprimido el botón de **Cambio de iluminación LED** hasta que se apague o encienda la iluminación LED RGB.

### CÓMO CAMBIAR LOS MODOS DE BASS

La bocina tiene 2 modos de Bass predefinidos.
Para cambiar entre los dos modos presiona el botón Función Bass.

### MODO ECHO (eco)

En el modo Karaoke o Guitarra podrás controlar la intensidad del efecto ECHO.
Oprime el botón **Disminuir / Aumentar ECHO** en la bocina, dependiendo de tus necesidades.

### RESTABLECER

Si la bocina no se apaga o no responde, presiona el botón de **Restablecer,** con un pequeño pin redondo (de preferencia de plástico).

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto: Bocina Bluetooth TWS Boom Box XBass**
**Modelo: BOOM-600**
**Marca: Steren**

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

**CONDICIONES**
1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**
1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**