Steren

Sistema Home Theater de 5.1 canales

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de encender la barra de sonido, asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No utilices ni almacenes el equipo en lugares con humedad, goteos, salpicaduras o cerca de fuentes de calor o frío extremos.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses solventes ni productos abrasivos para su limpieza.
- Colócalo en un área con ventilación adecuada.
- Evita golpes o caídas del equipo.
- No lo instales en zonas expuestas a la luz solar directa.
- No lo uses cerca de fuentes de agua.
- No cortes ni modifiques el cable de alimentación.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4

DESCRIPCIÓN 5
Barra de sonido 5
Control remoto 7

INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL 8

CONEXIONES 9


MODO DE USO 10

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 11


ESPECIFICACIONES 16

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Barra de sonido




Bocinas

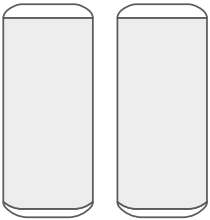


Cajón subwoofer

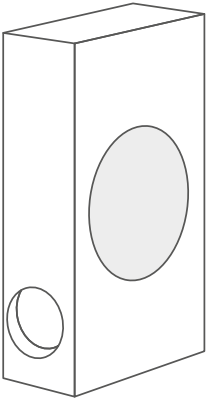


Control remoto

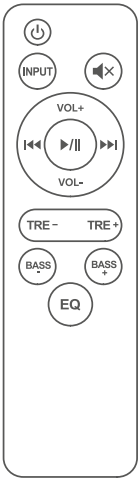

Cable AUX

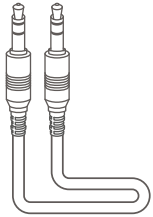


Pijas y taquetes (x4)




DESCRIPCIÓN


Barra de sonido

Vista frontal

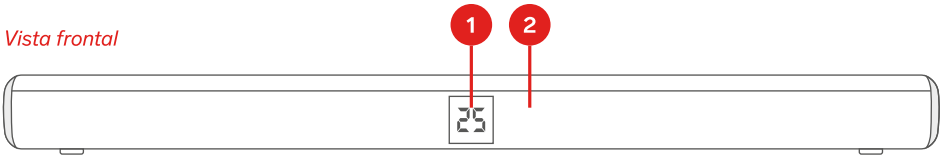


Vista posterior

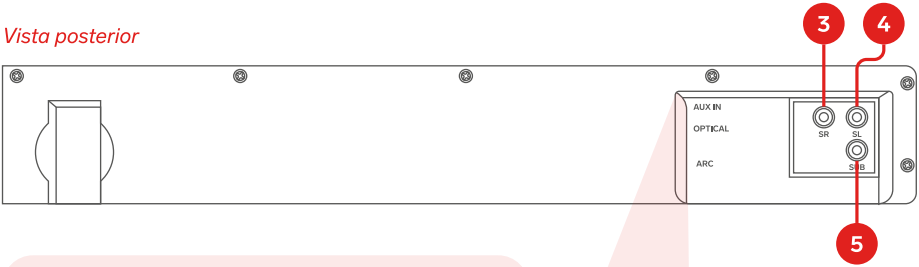

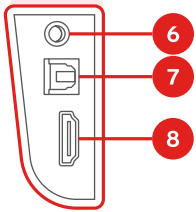

1. Display
2. Receptor IR
3. Conexión a bocina derecha
4. Conexión a bocina izquierda
5. Conexión para cajón subwoofer
6. Entrada AUX
7. Entrada de audio por cable óptico digital
8. Entrada de audio por HDMI

Vista lateral

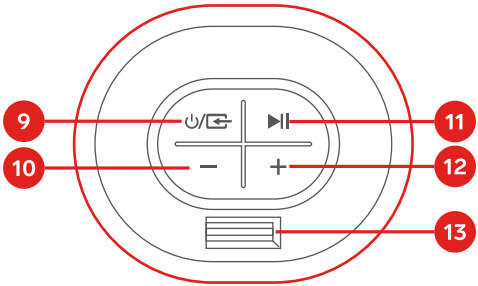

9. **Botón de encendido y fuente de sonido:**
   - Presiona 1 vez para encender.
   - Con el equipo encendido, presiona una vez para cambiar la fuente de sonido.
   - Mantén presionado para entrar en modo de reposo.

10. **Botón de disminución de volumen y pista anterior:**
    - Mantén presionado para bajar el volumen.
    - Presiona 1 vez para ir a la pista anterior (USB o Bluetooth).


11. **Botón de reproducción/pausa y Bluetooth:**
    - Presiona 1 vez para reproducir o pausar.
    - Mantén presionado para conectar o desconectar el Bluetooth.

12. **Botón de aumento de volumen y pista siguiente:**
    - Mantén presionado para subir el volumen.
    - Presiona 1 vez para ir a la pista siguiente (USB o Bluetooth).

13. **Entrada para memorias USB**

Control remoto


1. Encendido/apagado (modo de reposo)
2. Selección de fuente de audio
3. Aumentar o disminuir el volumen
4. Cambiar entre la pista anterior y siguiente
5. Reproducir o pausar / Reinicio (Mantén el botón presionado para restablecer la barra de sonido y borrar la memoria Bluetooth)
6. Ajuste de agudos
7. Ajuste de graves
8. Selección de uno de los cinco modos de ecualizador o desactivarlo
9. Silenciar o activar el sonido

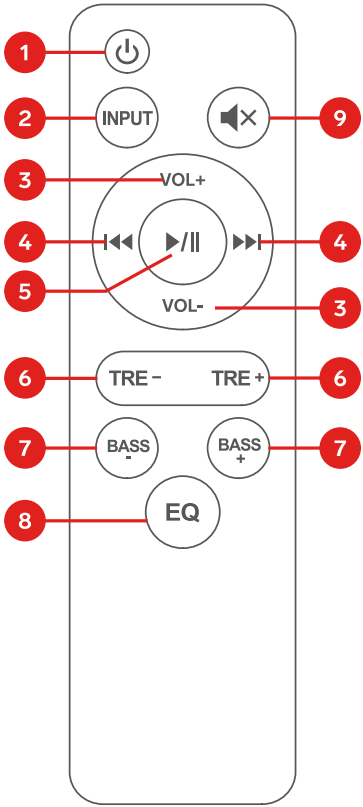


INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL

Coloca dos pilas* AAA en el compartimento situado en la parte posterior del control remoto, respetando siempre la polaridad indicada.

*De venta por separado

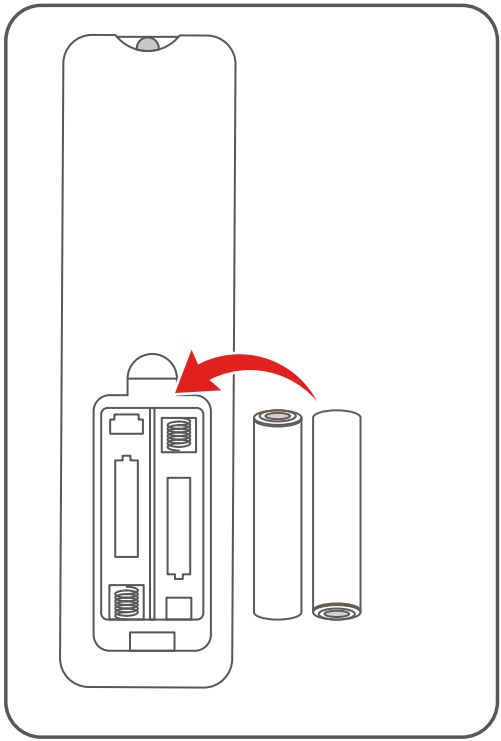

CONEXIONES

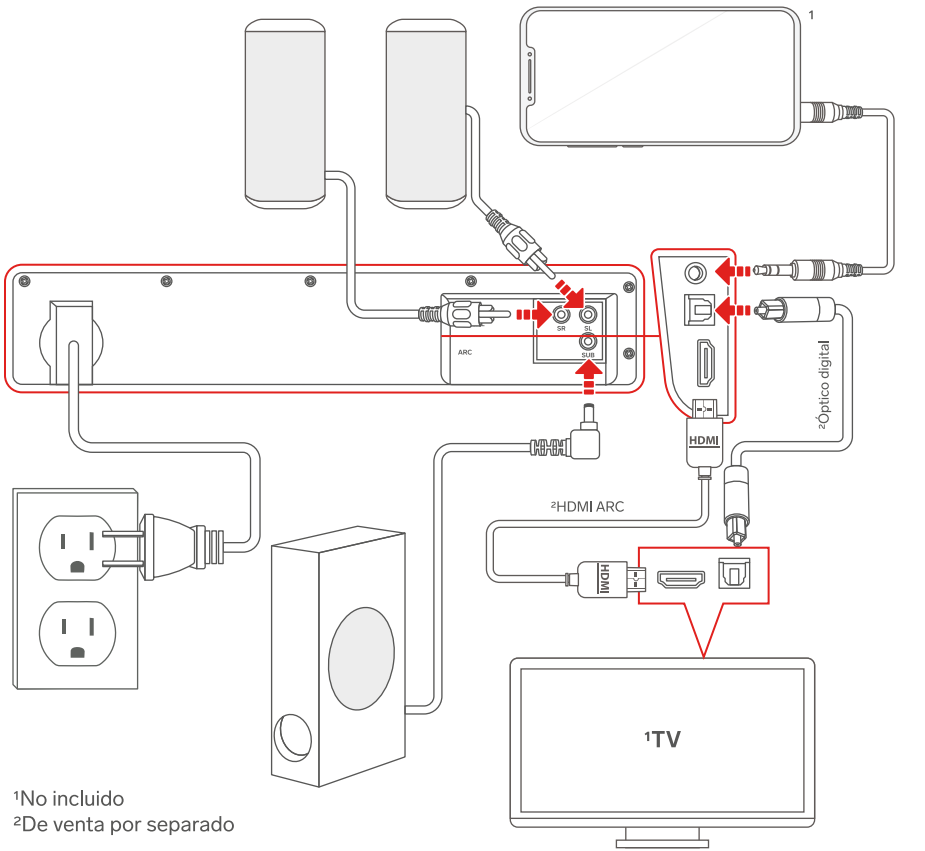

¹No incluido
²De venta por separado

MODO DE USO

1. Enciende la barra de sonido. *En el display se mostrará - -*

2. Selecciona una fuente de sonido presionando el botón correspondiente. Confirma en el display la fuente elegida de la siguiente manera:

bt = Conexión Bluetooth
En tu equipo, busca dispositivos Bluetooth y selecciona **Steren BSD-700**. Una vez establecida la conexión, comienza la reproducción de música.

OP = Óptico digital (Toslink)
Inicia la reproducción desde tu dispositivo.

Hd = HDMI (ARC)
Inicia la reproducción desde tu dispositivo.

US = USB
La reproducción comenzará automáticamente.

AU = Auxiliar
Inicia la reproducción desde tu dispositivo.


3. Utiliza los botones de la barra o del control remoto para:
   - Reproducir, pausar o cambiar de pista.
   - Ajustar graves, agudos o ecualizador para personalizar el sonido.


NOTA
El funcionamiento de algunos botones del control remoto puede variar o no estar disponible dependiendo del dispositivo conectado a la barra de sonido.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Colocar la barra en una superficie

- Coloca la barra de sonido horizontalmente sobre una superficie plana, como un mueble de TV o estante, y mantenla centrada con la pantalla. Recuerda permitir que haya un espacio entre la barra y la pared.
- Procura no colocarla dentro de un gabinete o cajón de estantería, ya que esto limita tanto el flujo de aire como la distribución del sonido.

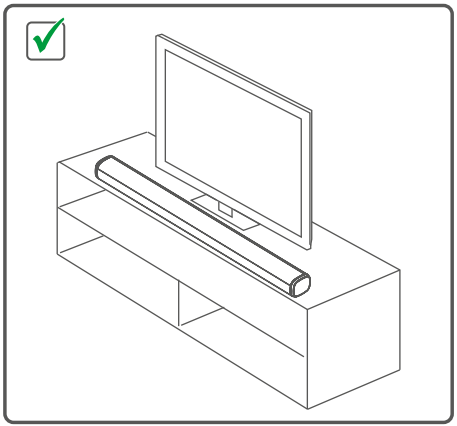


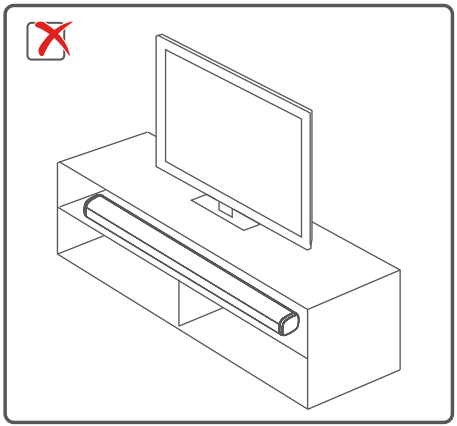

Colocar la barra en una superficie

¡Cuidado! Si no estás seguro de cómo realizar el montaje adecuadamente en una pared, busca apoyo de un profesional experimentado para asegurar correctamente la barra.


- Instala la barra en una pared de material sólido, como concreto, ladrillo o bloque, utilizando las pijas y taquetes incluidos.
- Para un mejor desempeño, mantén por lo menos 1” de distancia entre la barra de sonido y la pantalla.

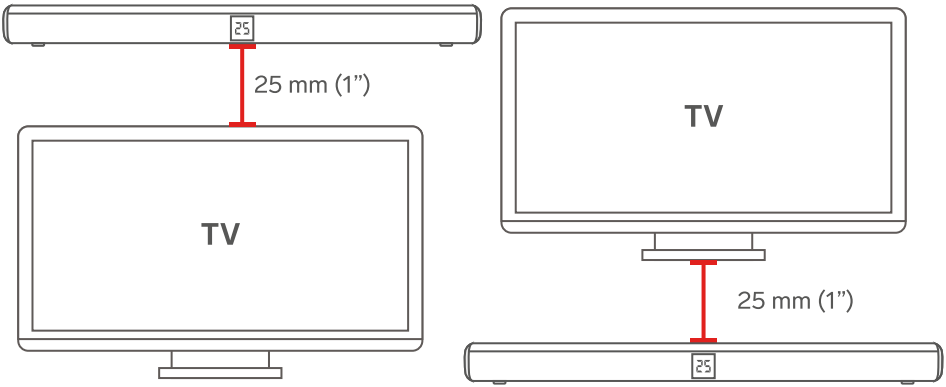

Colocar las bocinas sobre una superficie

- Identifica correctamente cada bocina para optimizar la calidad del sonido:
  Izquierda: conector blanco
  Derecha: conector rojo


- Coloca siempre las bocinas a los laterales de la barra de sonido.

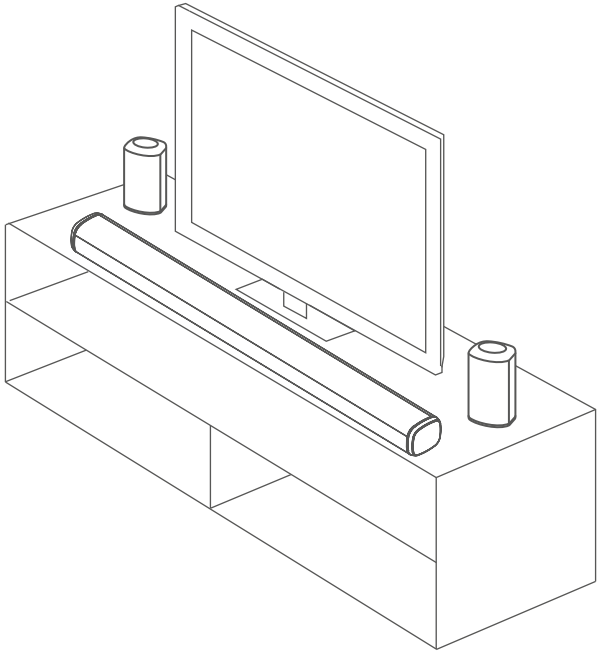

Fijar las bocinas en una pared


¡CUIDADO!
Si no estás seguro de cómo realizar el montaje de forma segura, solicita ayuda de un profesional para asegurar correctamente las bocinas.

Instala las bocinas en una pared de material sólido (concreto, ladrillo o bloque) utilizando las pijas y taquetes incluidos.

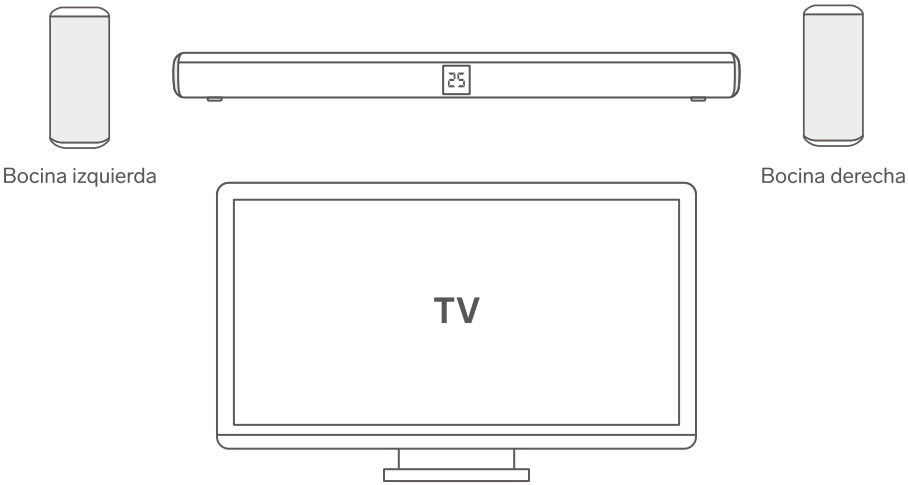

Instalación del subwoofer

Ya sea que decidas instalar la barra de sonido en una superficie o en una pared, el subwoofer siempre debe estar colocado al nivel del piso, considerando de 20 a 25 cm de distancia entre la pared y el subwoofer cuidando en todo momento que, tanto la salida de aire del subwoofer como los laterales de la bocina, no estén bloqueados.

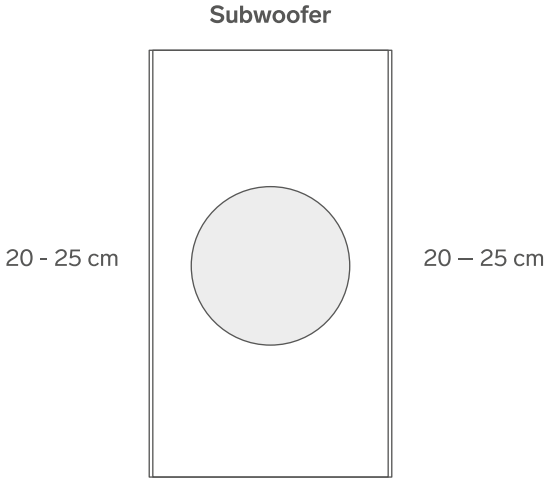

ESPECIFICACIONES

Entrada: 110 – 220 Vca 50 – 60 Hz 1A
Potencia: 150 W
1 650 PMPO

Barra
Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 16 kHz
THD: 0,1%
Relación señal ruido: > 80 dB
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Soporta memorias de hasta: 256 GB

Subwoofer
Potencia: 50 W
Respuesta en Frecuencia: 50 Hz-200 Hz
Impedancia de bocina: 4 Ω

Altavoz
Respuesta en frecuencia: 150 Hz-16 kHz
Impedancia de bocina 8 Ω

Control remoto
Alimentación: 3 Vcc (2 x AAA)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sistema Home Theater de 5.1 canales
Modelo: BSD-700
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren