



Cámara digital instantánea

Manual de instrucciones



CAM-PRINT-MO
V0.1 / 0525B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- No uses ni almacenes la cámara en lugares con humedad o polvo.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No lo expongas a fuentes de frío o calor extremo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Evita que el producto tenga contacto con el agua o con algún otro líquido.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA	5
PREPARACIÓN	7
Instala una memoria	7
Coloca el papel de impresión	8
Recarga la batería	9
MODO DE USO	10
Enciende la cámara	10
Toma una fotografía	10
Accede al álbum de fotografías y videos	11
Imprime tus fotos instantáneamente	11
NAVEGACIÓN POR EL MENÚ	13
CONEXIÓN EN UNA PC	16
CÓMO COLOCAR LA CORREA	18
ESPECIFICACIONES	20

CONTENIDO DEL EMPAQUE

Cámara

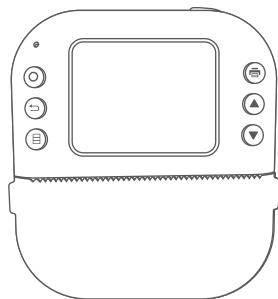


Carcasa protectora

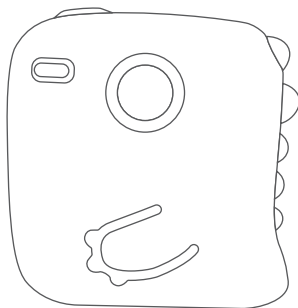


**Rollos de papel
térmico (x2)**




Correa

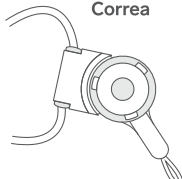

Cable USB a USB C




DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA

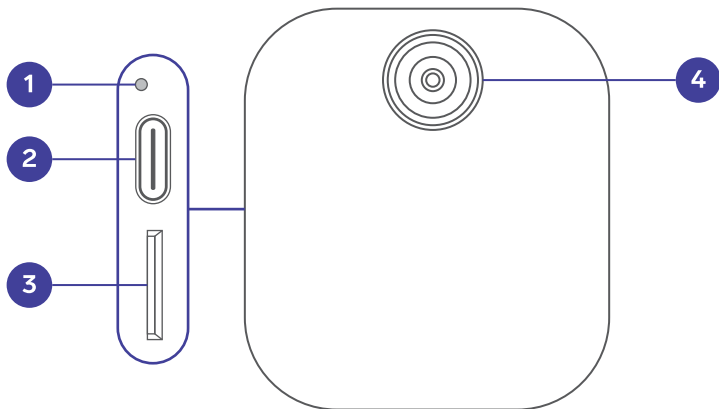

- 1. Botón de reinicio
- 2. Puerto de carga USB C

- 3. Ranura para memoria microSD
- 4. Lente

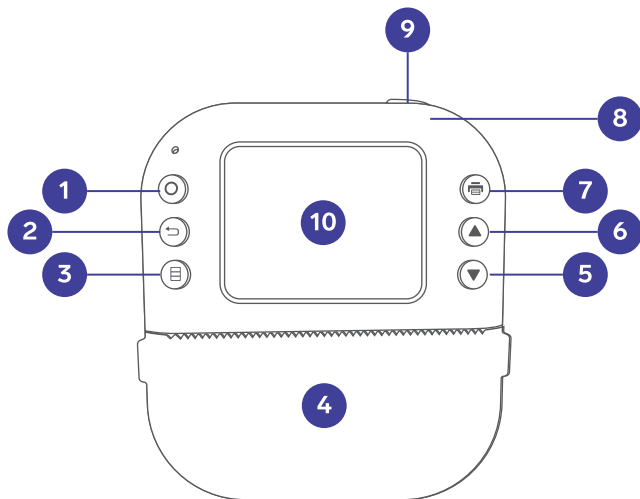


- 1. Encender / Apagar
- 2. Regresar
- 3. Álbum de fotografías y videos
- 4. Compartimento para el papel
- 5. Siguiente

- 6. Anterior
- 7. Modo de Impresión
- 8. Indicador de carga
- 9. Capturar
- 10. Pantalla

PREPARACIÓN

Instala una memoria



Con la cámara apagada, inserta una tarjeta microSD (de venta por separado) en la ranura correspondiente, tal como se ilustra en la imagen. (Verifica que quede asegurada en la ranura cuando haga clic).

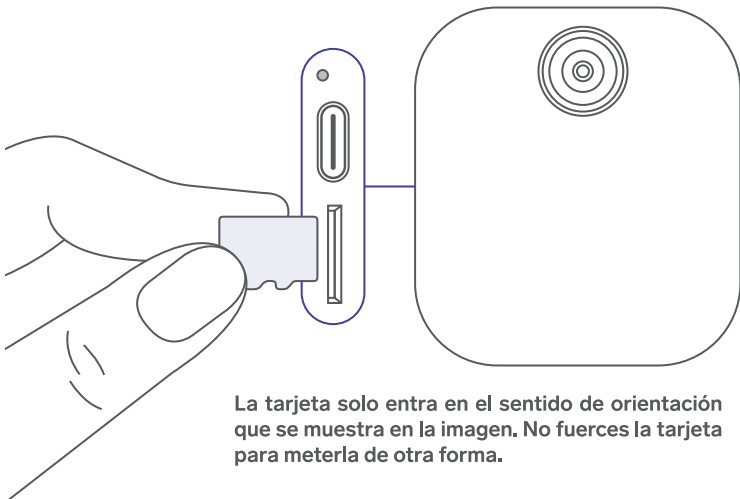

La tarjeta solo entra en el sentido de orientación que se muestra en la imagen. No fuerces la tarjeta para meterla de otra forma.

Coloca el papel de impresión


- 1 Abre la tapa del compartimento para el papel.
- 2 Pon el rollo de papel adentro del compartimento, como se muestra en la imagen, y deja un excedente de 2 centímetros del papel.
- 3 Cierra la tapa, dejando que el excedente del papel quede afuera.

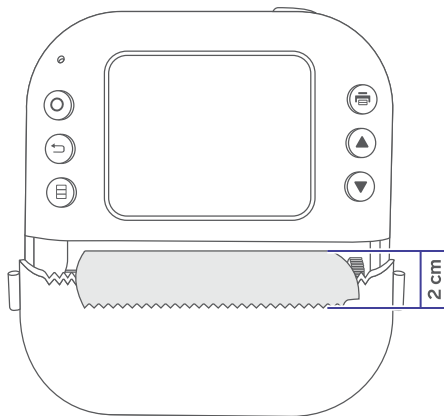

ATENCIÓN
Si colocas el rollo en la posición incorrecta, no será posible imprimir las imágenes.

Recarga la batería

- 1 Conecta la cámara a una toma eléctrica a través de un convertidor de voltaje* 5 Vcc 1 A y el cable USB C.

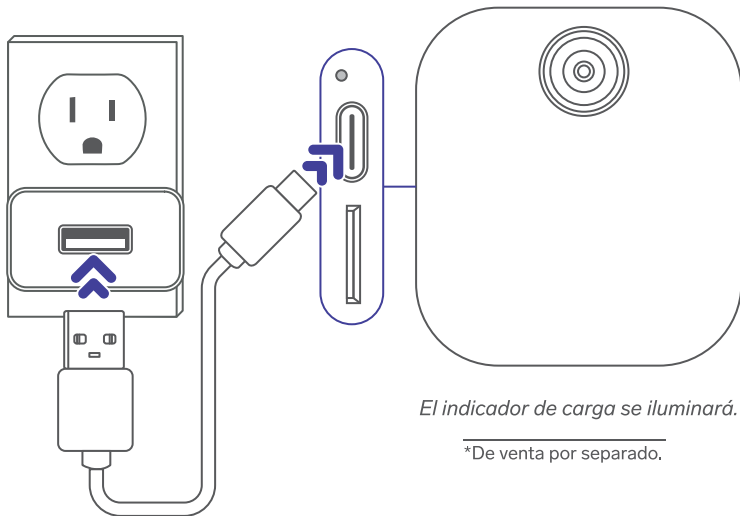

- 2 Desconecta la cámara cuando el indicador de carga se apague.

MODO DE USO

Enciende la cámara

Mantén presionado el botón  para encender la cámara. Mantén presionado el mismo botón, si deseas apagarla.

TIPS

- Si la cámara no enciende, intenta recargar la batería por al menos 30 minutos.
- Si sigue sin funcionar, oprime el botón de reinicio con un clip, para restablecer el sistema.
- En caso que el sistema se congele, mantén oprimido el botón de reinicio hasta que se apague la cámara y después intenta volver a encenderla.

Toma una fotografía

- 1 Utiliza los botones   para desplazar la selección hasta el modo de foto, y presiona el botón  para seleccionar.
- 2 Presiona el botón  para tomar una captura que se almacenará en la memoria.

Opciones:

Oprime   para agregar escenarios de montaje a la fotografía.

Mantén presionado   para hacer zoom + o zoom –

Oprime  para regresar al menú principal.

Accede al álbum de fotografías y videos

Oprime el botón  para ingresar al contenido almacenado en la memoria.

Opciones:

Oprime ▼▲ para navegar entre las fotos y los videos.

Presiona el botón  después, oprime ▼▲ y selecciona **Ejecucion**, por último, pulsa el botón  para eliminar.

Oprime  para regresar al menú principal.

Imprime tus fotos instantáneamente

Método 1:

- 1 Con la cámara en modo de foto, presiona el botón . En la pantalla aparecerá el texto **Impresión de matriz de puntos**.

Podrás cambiar el modo de impresión volviendo a presionar el botón . En la pantalla aparecerá el texto **Impresión en escala de grises**.

- 2 Presiona el botón  para empezar a imprimir.

Método 2:

- 1 En el modo de reproducción, presiona el botón . *En la pantalla aparecerá el texto **Impresión de matriz de puntos**.*

Podrás cambiar el modo de impresión volviendo a presionar el botón 
*En la pantalla aparecerá el texto **Impresión en escala de grises**.*

- 2 Presiona el botón  para empezar a imprimir.

NOTA

Es posible imprimir sin que haya una memoria instalada, siempre que esté activada la función de impresión.

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ

Oprime ▼▲ para desplazarte en el menú.

Presiona  para ingresar a la opción deseada.

Oprime  para salir de la opción seleccionada.



Modo de foto

Revisa la sección “Toma una fotografía” de este manual, para más información.



Modo de video

Oprime  para grabar o detener la grabación.

Presiona ▼▲ para agregar tonos de video.



Modo de reproducción (álbum de fotos y videos)

Revisa la sección “Accede al álbum de fotografías y videos” de este manual, para más información.



Ajustes

Tamaño

Selecciona el tamaño en megapíxeles.

Resolución

Selecciona la calidad de la resolución de video.

Modo de Impresión

Elige entre impresión de matriz de puntos o escala de grises.

Densidad de impresión

Elige el contraste de la imagen impresa.

Etiqueta de fecha

Activa o desactiva la marca de registro de la captura.

Idioma

Selecciona el idioma del sistema.

Brillo de pantalla

Elige la intensidad de brillo de la pantalla.

LCD apagado

Fija el tiempo de espera para poner la pantalla en estado de reposo.

Apagado automático

Fija el tiempo de espera para apagar la cámara después de un lapso de inactividad.

Volumen

Ajusta la intensidad del volumen del altavoz.

Frecuencia

Elige la frecuencia de imagen.

Formato

Formatea la memoria instalada. (Este proceso elimina todos los archivos almacenados).

Fecha y hora...

Actualiza la fecha y hora del sistema.

Restablecer sistema

Reinicia el sistema a los parámetros definidos de origen.

Versión

Identifica el número de la versión del sistema.



Juegos

Oprime ▼▲ para desplazarte entre los juegos disponibles.
Presiona ⦿ para ingresar al juego deseado.

Dentro del juego los botones de control son:

- ▲ → Hacia arriba
- ▼ → Hacia abajo
- ↶ → Hacia la derecha
- ☰ → Hacia la izquierda
- → Regresar

*Las descripciones anteriores pueden cambiar o no estar disponibles dependiendo el tipo de juego.



Reproducción de música

Oprime  para cambiar entre las pistas MP3 guardadas en la memoria microSD.

Oprime ▼▲ para disminuir o aumentar el volumen.

CONEXIÓN EN UNA PC

Con la cámara encendida y en el menú principal, conéctala a un puerto USB de tu computadora usando el cable USB C suministrado.

La cámara entrará en modo de transferencia de datos; la computadora la identificará como una memoria externa y podrás visualizar el ordenamiento de las carpetas.

<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>Ordenar</div><div>Ver</div><div>Expulsar</div><div>...</div></div>				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
<div>DCIM</div>	01/01/2024 01:38 a. m.	Carpeta de archivos		
<div>MP3</div>	01/01/2024 01:38 a. m.	Carpeta de archivos		

Aquí se encuentran los archivos MP3

Aquí se encuentran las fotografías y videos

NOTA:

Si la cámara es conectada a una computadora sin tener la memoria microSD, el dispositivo será identificado como una webcam.

AGREGAR ARCHIVOS MP3

Recomendaciones previas:

- Asegúrate de que los archivos MP3 tengan una calidad estándar de 128 kbps para una reproducción óptima.
- Si los archivos están en otro formato o calidad, utiliza un convertidor de audio para transformarlos a MP3 a 128 kbps.

1 Conecta la cámara a una PC.

2 Selecciona y copia los archivos MP3 desde tu computadora.


3 Accede a la carpeta **MP3** y pega los archivos MP3.
Si no existe la carpeta **MP3**, crea una carpeta nueva y asígnale el nombre de **MP3**.

4 Expulsa de forma segura el dispositivo de almacenamiento USB.

CÓMO COLOCAR LA CORREA

1

Retira el clip de la correa presionando el botón central para retraer los seguros.

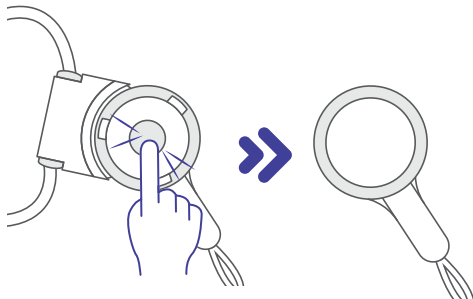


2

Usa el cordón delgado del clip para pasarlo por uno de los ojillos de la cámara y después haz pasar el clip por en medio del cordón.



- 3** Abrocha el clip en la contra de la correa apretando el botón central para facilitar el trabajo.

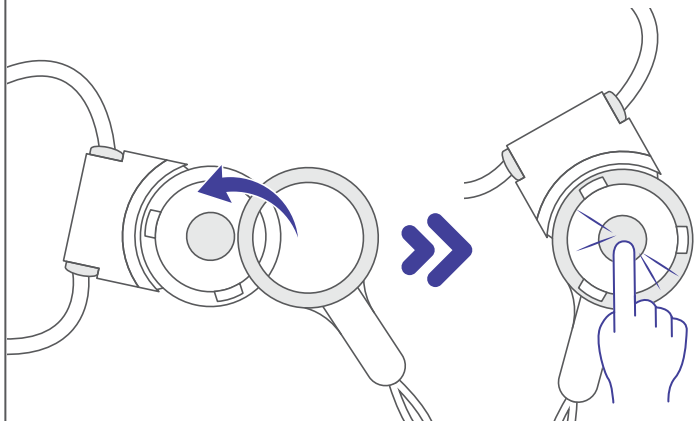

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB)

Batería: 3,7 Vcc 1 500 mAh (1 x 18650)

Duración de batería: 5 horas

Tamaño de display: 50,8 mm (2")

Capacidad máxima soportada microSD 256 GB

Resolución de video: 1 080p / 720p / 480p

Resolución imagen: 48 Mpx / 20 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 1 Mpx

Ancho rollo papel térmico: 56 mm

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cámara digital instantánea

Modelo: CAM-PRINT-MO

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f [steren.mexico](#)
@ [steren.official](#)
▶ [SterenMedia](#)
d [steren.official](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

