Steren

Video timbre

Manual de instrucciones





CCTV-086

V0.5 / 0424B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el monitor ni sobre el frente de calle.
- No uses ni almacenes el TV portero en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo.
- Usa solo el eliminador proporcionado con el equipo o uno de las mismas características.
- No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 4

Monitor 4

Frente de calle 6

INSTALACIÓN 8

Cómo instalar el monitor 8

Cómo instalar el frente de calle 10

CONEXIONES 13

MODO DE USO 14

Contestar una llamada 14

Monitorear 15


ESPECIFICACIONES 16

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Monitor

Parte frontal

1. Micrófono
2. Ajuste de volumen de melodía
3. Selector de melodía
4. Brillo
5. Contraste
6. Ajuste de volumen de bocina
7. Contestar / Colgar
8. Abrir cerradura
9. Monitoreo

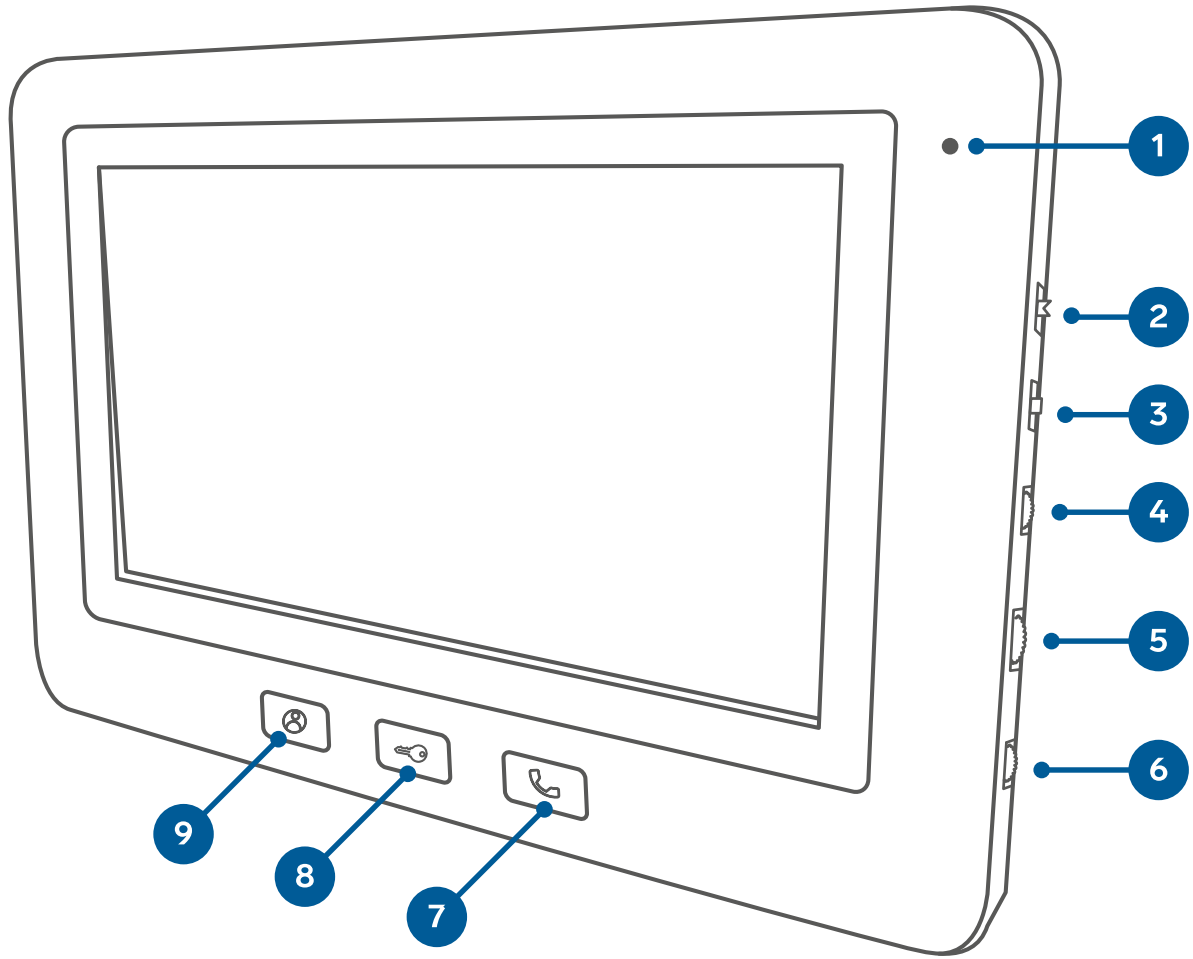


Parte posterior

10. Conector de alimentación


11. Pines de enlace

12. Entradas para soporte


13. Bocina

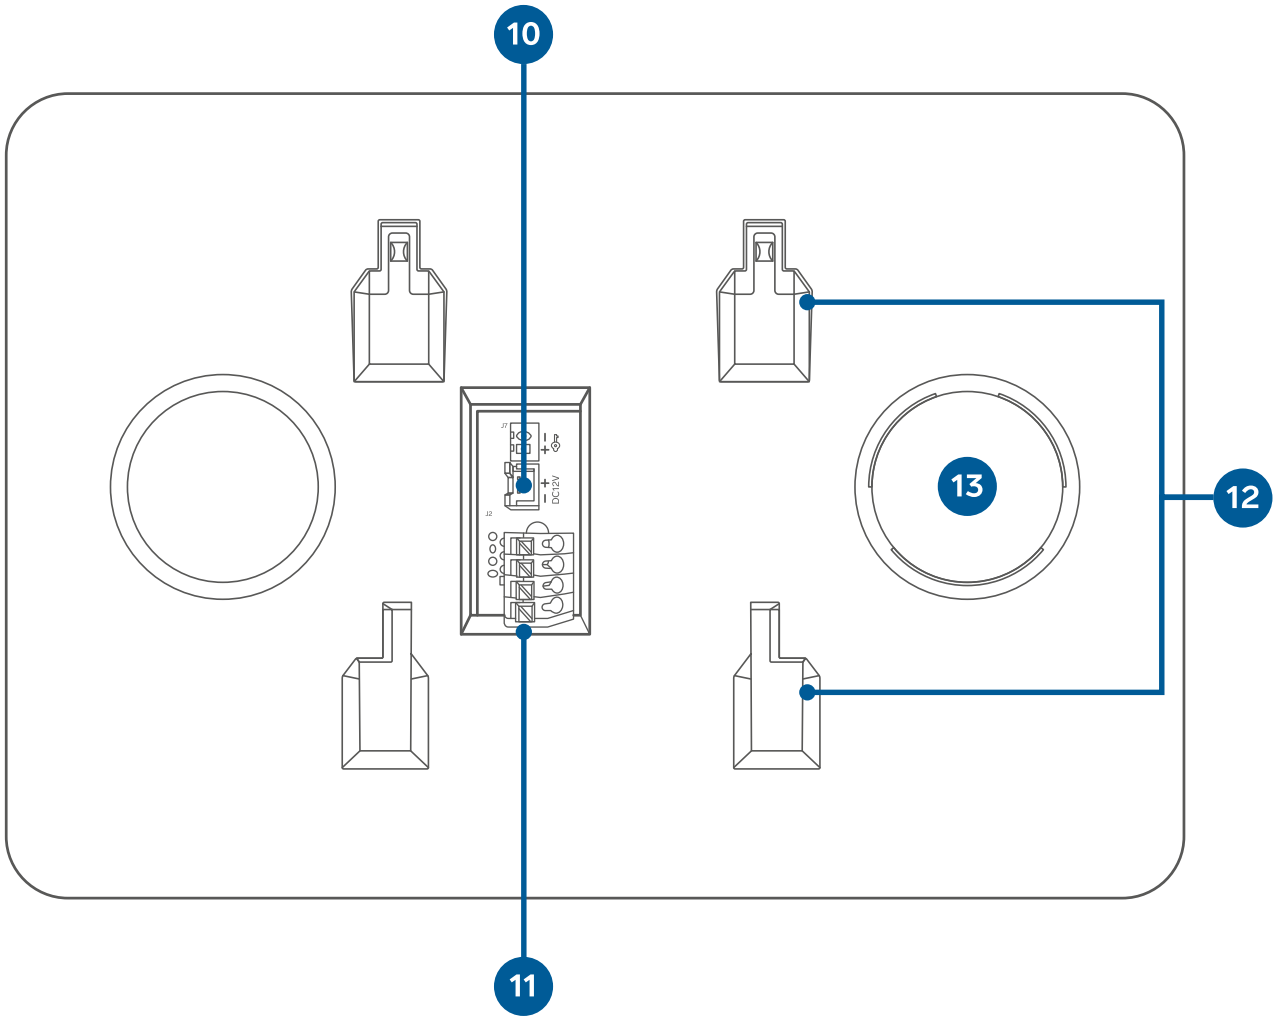


Soporte

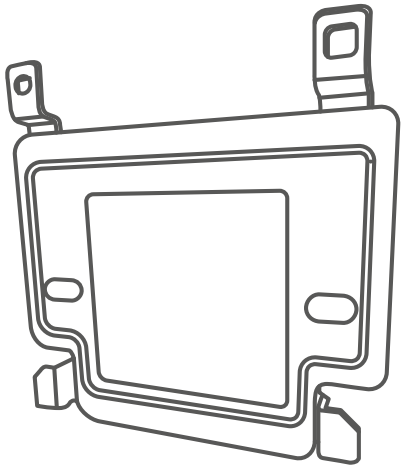

Carcasa

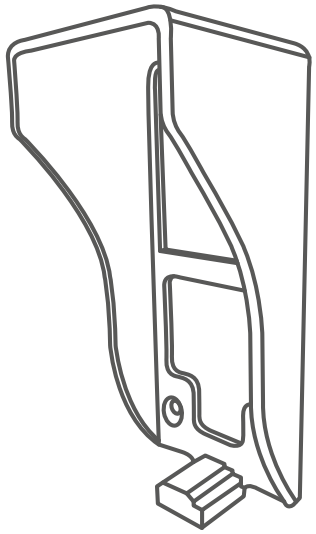


Frente de calle

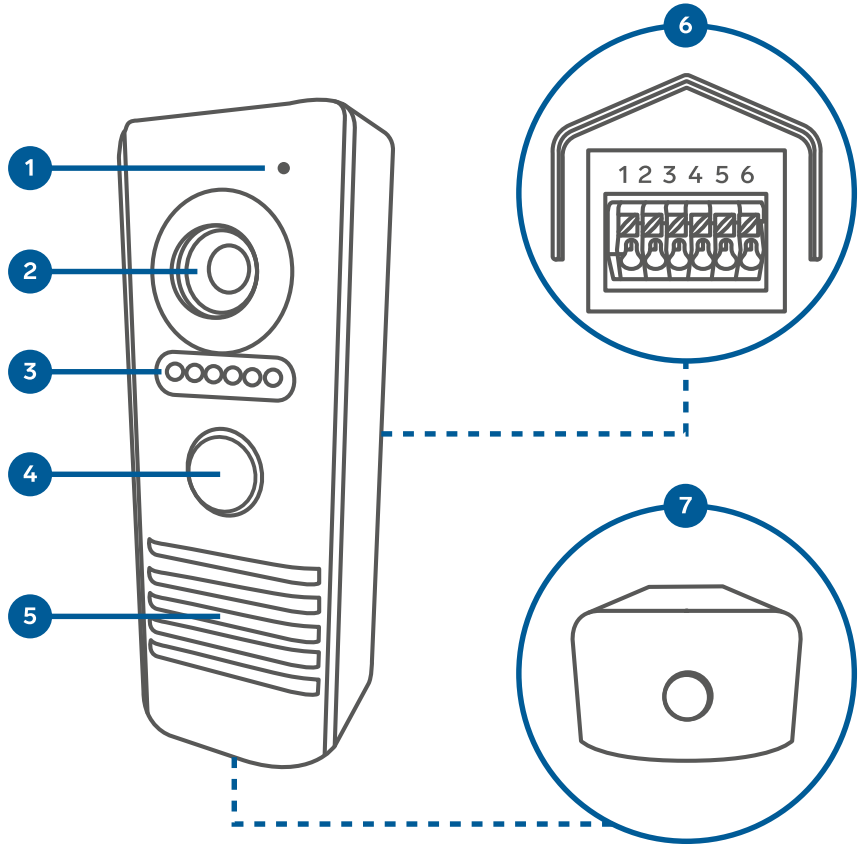


1. Micrófono
2. Cámara
3. LED infrarrojo
4. Timbre
5. Bocina
6. Pines de enlace
7. Tapón y orificio para tornillo prisionero


Convertidor de voltaje

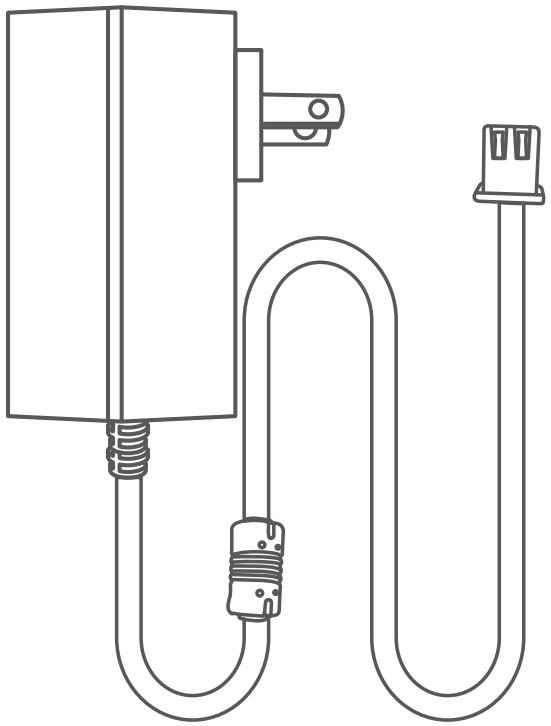


Cable de 4 hilos para conexión

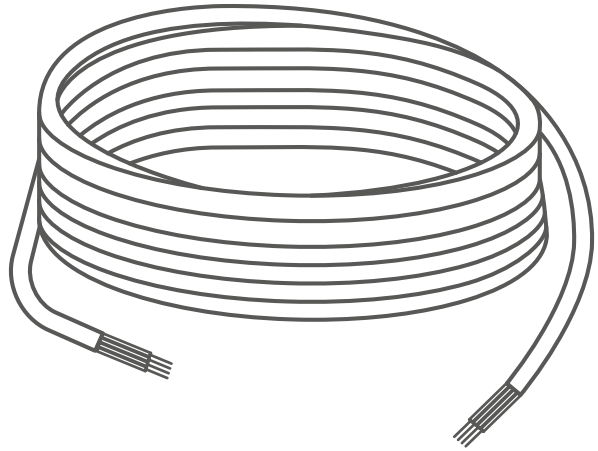


Tornillo prisionero




Tornillo de cabeza redonda

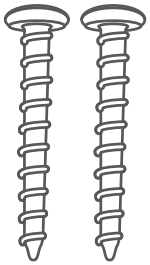

Tornillo para madera

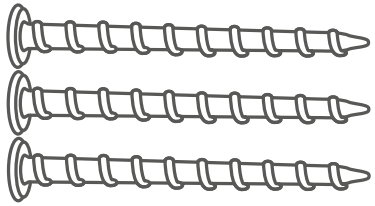


Tornillo capable

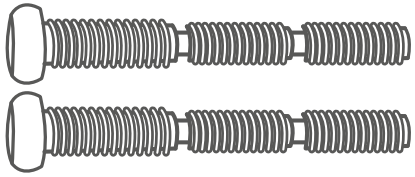

INSTALACIÓN


Cómo instalar el monitor

1 Usa el soporte para realizar las marcas en la superficie donde instalarás el monitor.

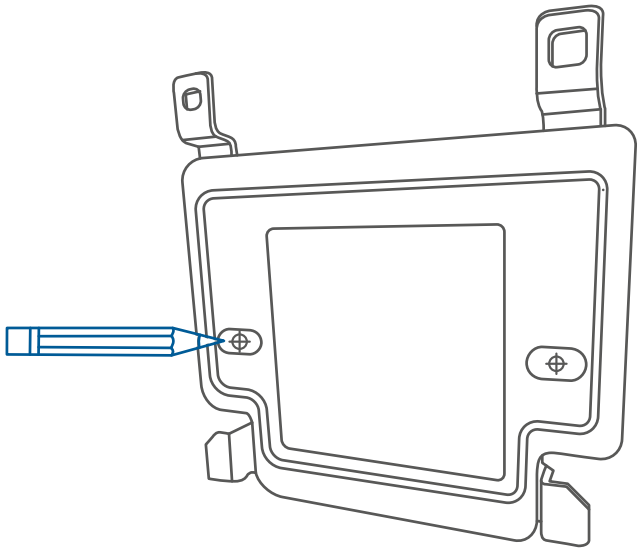


2 Realiza las perforaciones en los puntos que marcaste. Luego, inserta los taquetes (no incluidos).

3 Fija el soporte con los tornillos de cabeza redonda

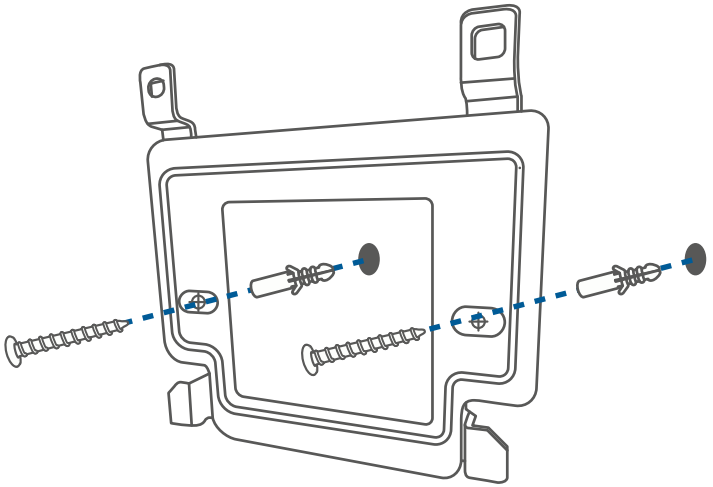

Tip: Si para el tipo de superficie en la que instalarás el soporte no se requieren taquetes, puedes utilizar los tornillos capables; solo ajusta su longitud.


4 Realiza las conexiones indicadas en el apartado “Conexiones” de este instructivo. Después, monta el monitor en el soporte.

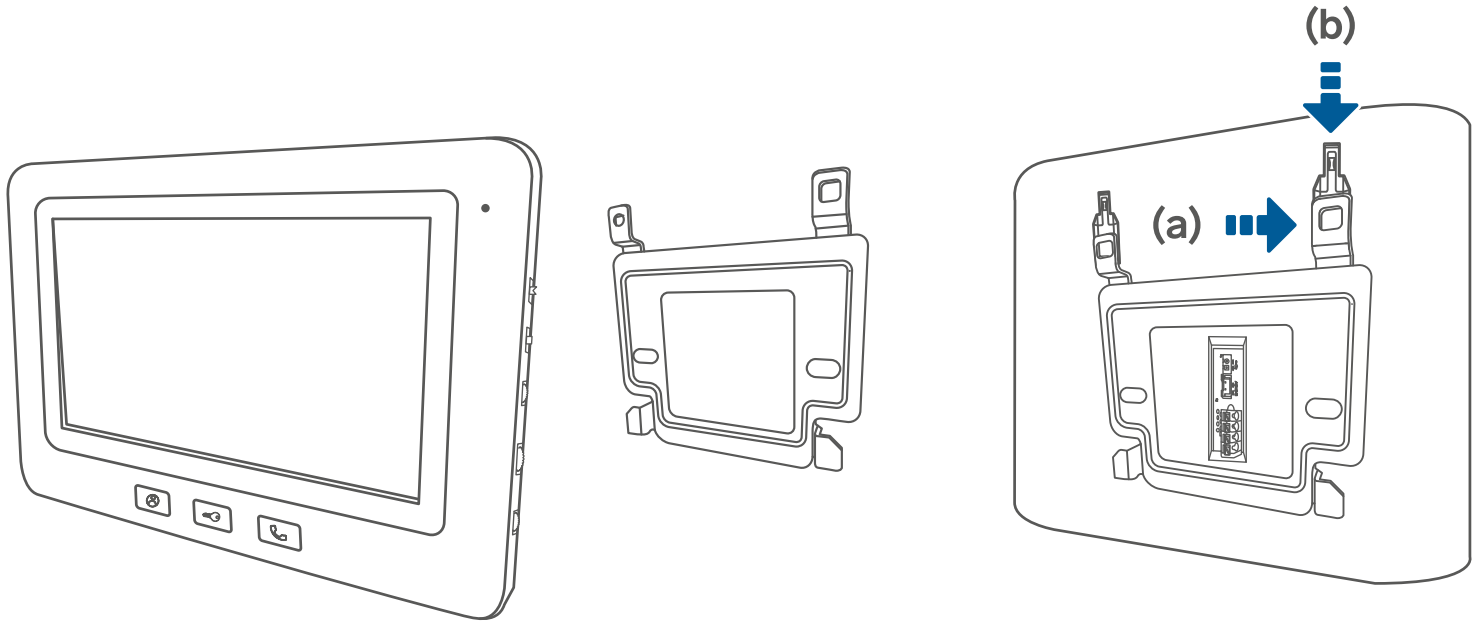



(a) Inserta el soporte en las ranuras.
(b) Después, baja el monitor para que quede asegurado.

Cómo instalar el frente de calle


1 Selecciona el lugar para instalar el frente de calle, debe ser a una altura de entre 1,40 y 1,70 metros, con un ángulo o posición que evite la incidencia directa del sol y la lluvia.

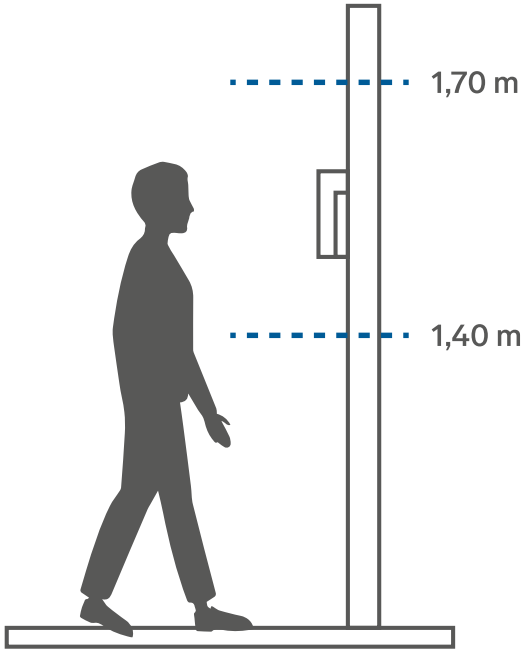

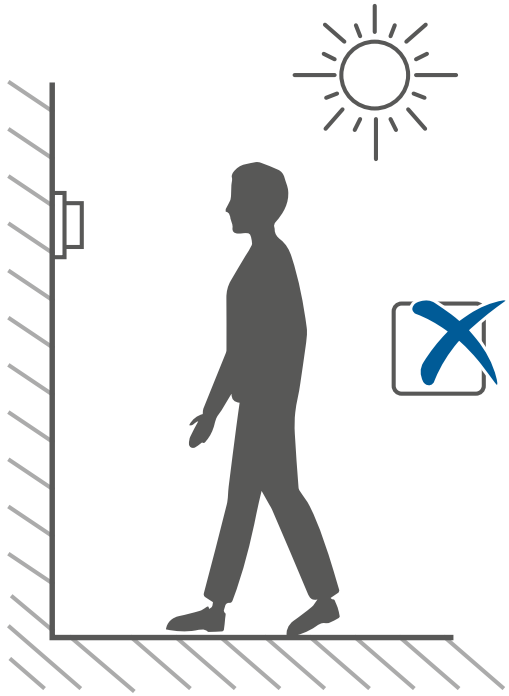

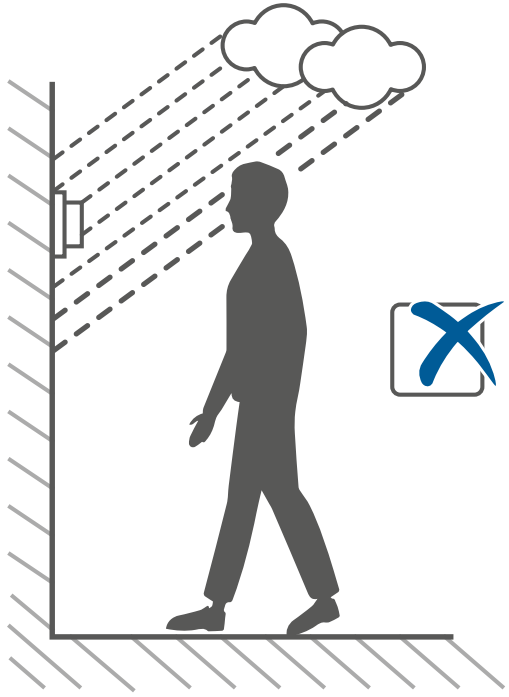


2 Usa la carcasa como guía para hacer las marcas sobre la superficie

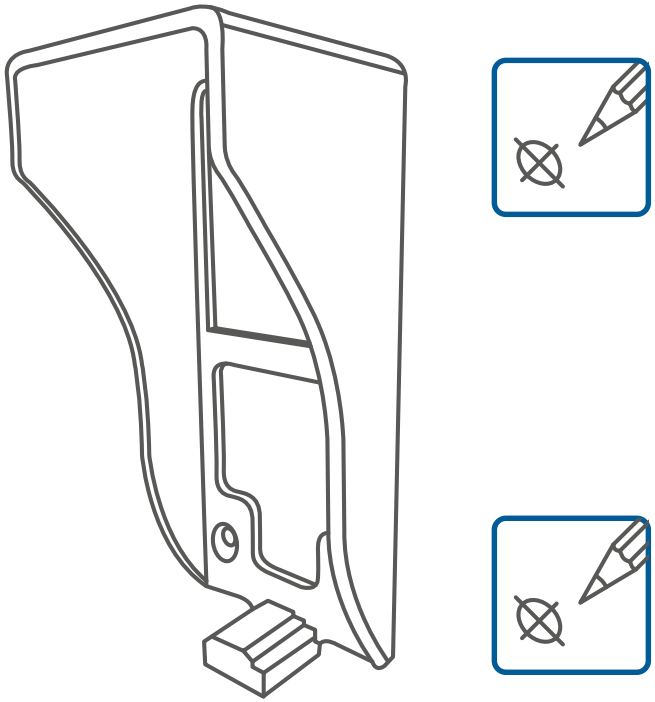


3 Realiza las perforaciones en las marcas. Luego, inserta los taquetes*.

*No incluidos

4 Fija la carcasa con los tornillos para madera.

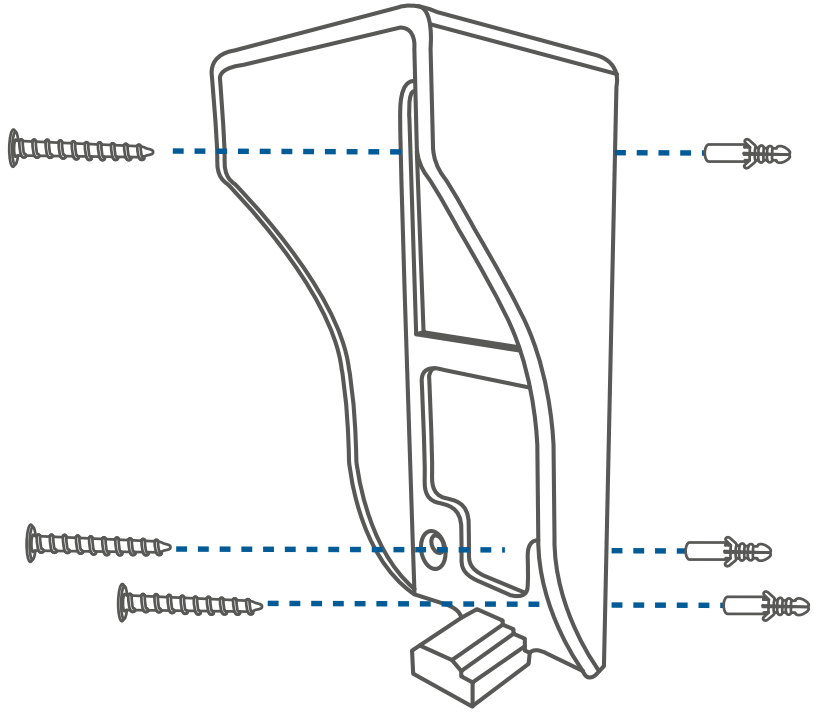

5 Realiza las conexiones como se indica en el apartado “Conexiones” de este instructivo. Después, monta el módulo del frente de calle en la carcasa y fíjalo con el tornillo prisionero.

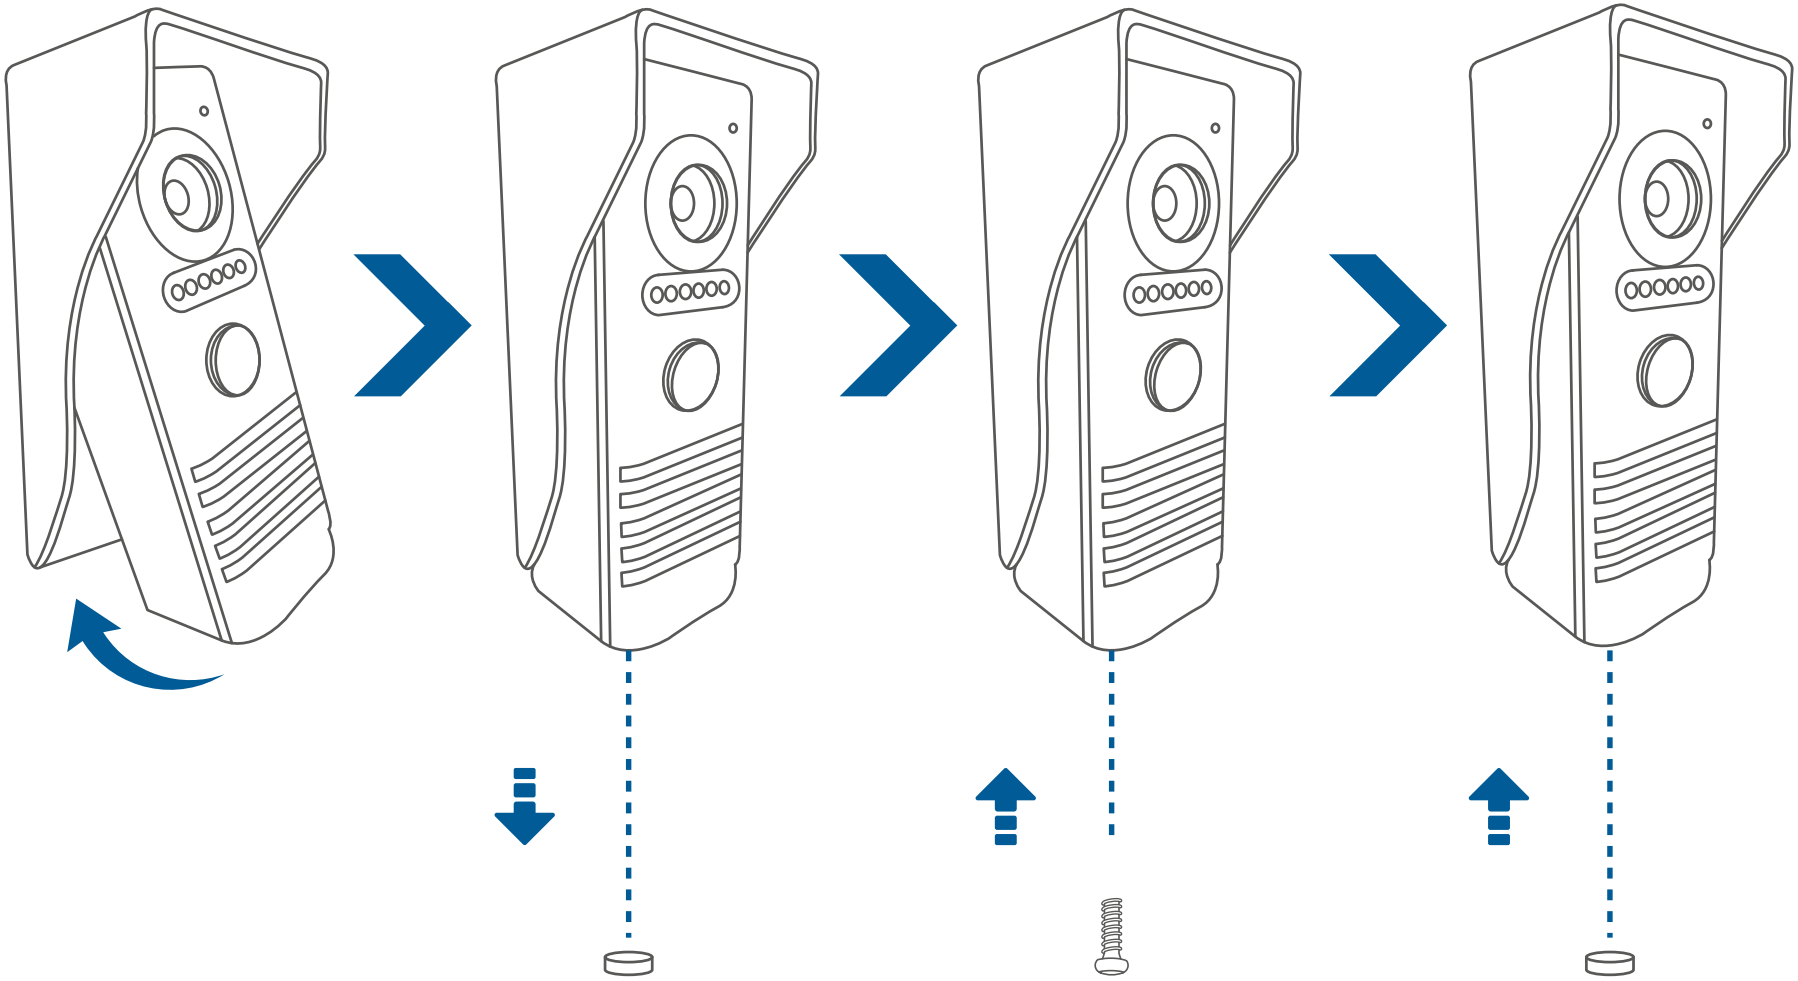


CONEXIONES

Antes de empezar, considera lo siguiente:

- ☑ Si requieres un cable con mayor longitud a la del suministrado para la conexión entre el monitor y el frente de calle, se recomienda usar cable de 4 hilos, calibre 22 AWG o cable CAT6, con una longitud máxima de 30 metros.
- ☑ Para la conexión entre el frente de calle y la cerradura eléctrica, se recomienda usar cable de 2 hilos, calibre 18 AWG.

Conecta los cables entre el frente de calle y el monitor haciendo coincidir la numeración.

Ejemplo: el núm. **1** del monitor con el núm. **1** del frente de calle.

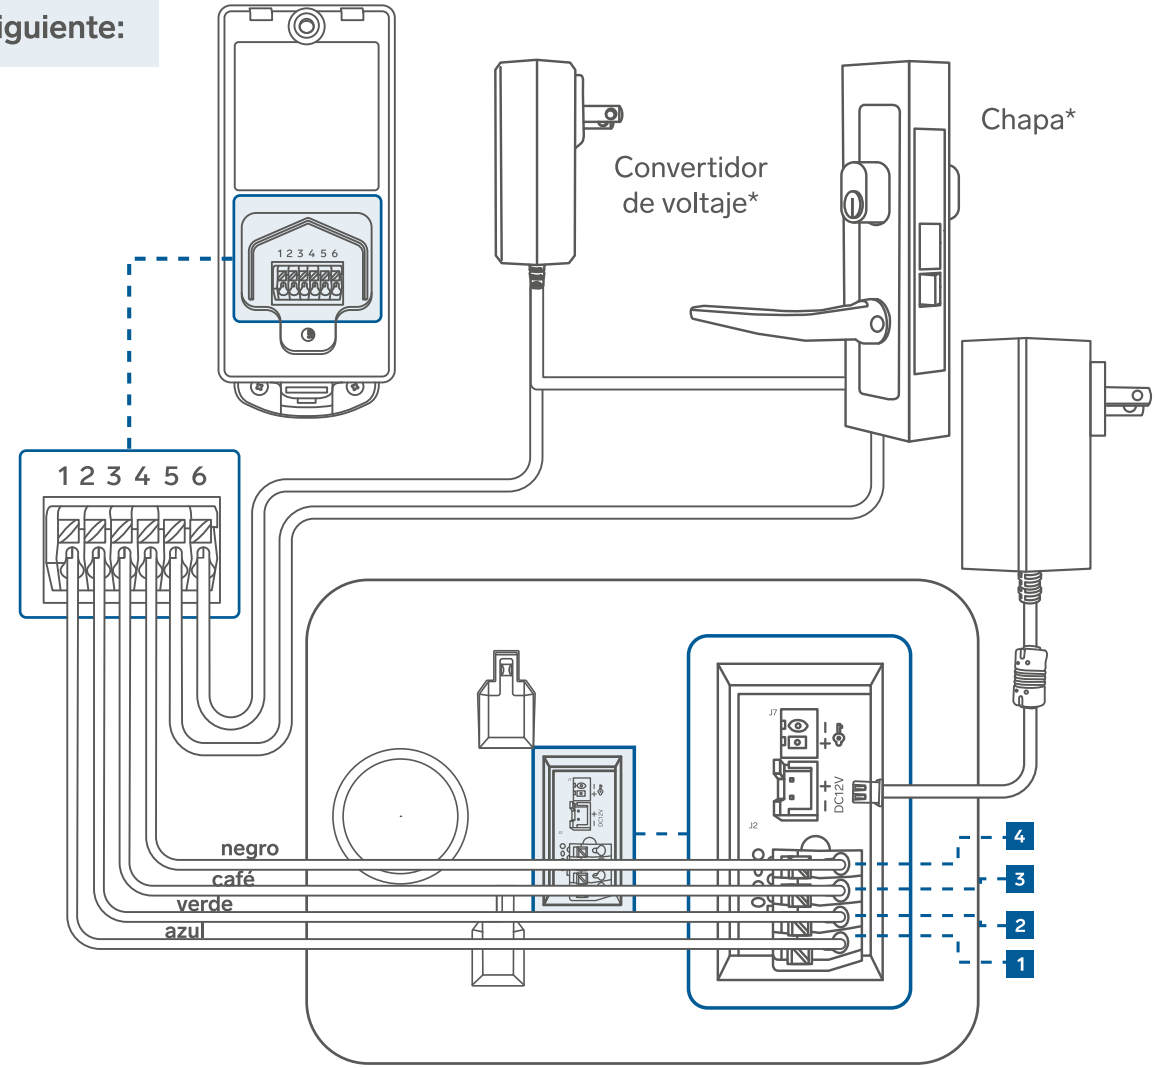


*De venta por separado


MODO DE USO

Contestar una llamada


Cuando un visitante toque el timbre:

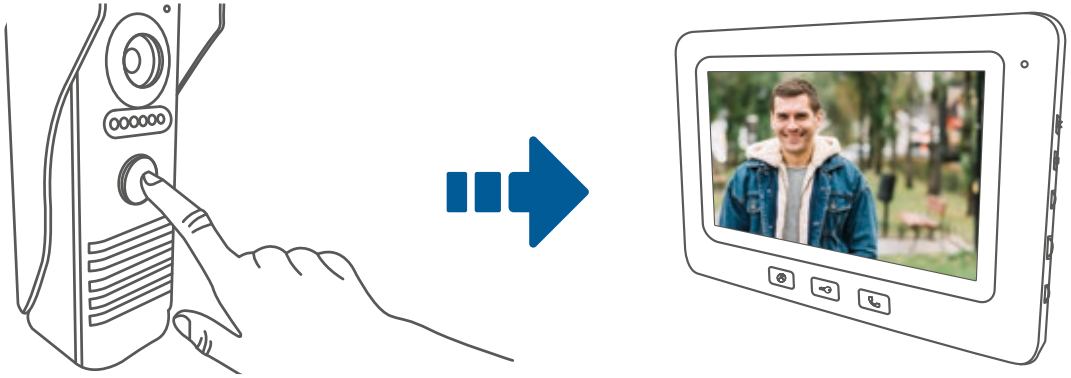

El monitor mostrará la imagen de la cámara.

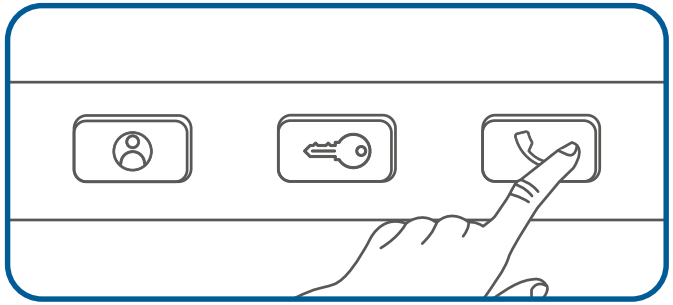


Presiona  para comenzar la comunicación.

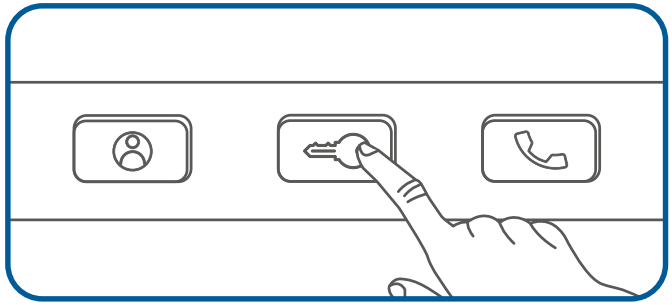


Presiona  para abrir la cerradura eléctrica.

Monitorear

Si deseas monitorear la cámara sin necesidad de que alguien toque el timbre:

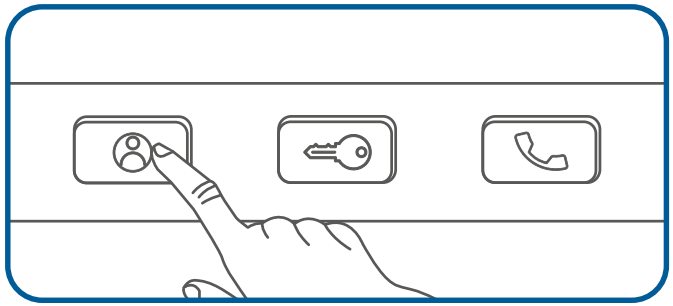

Presiona  para activar la cámara.

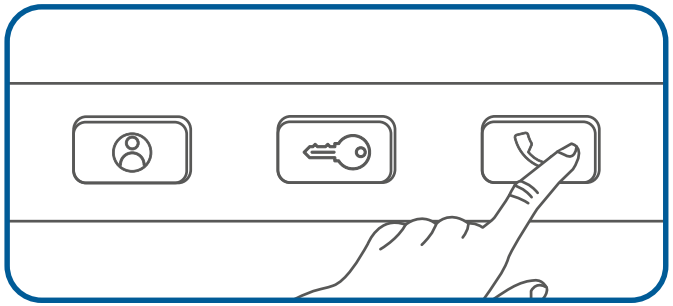

Presiona  para enviar y recibir audio del exterior. Presiónalo nuevamente para finalizar la comunicación.

ESPECIFICACIONES

Pantalla (unidad central)
Alimentación: 12 Vcc 1,1 A
Consumo: 7 W máx.
Consumo en espera: 2 Wh
Salida (a cámara): 12 Vcc
Temperatura de operación: -10 °C – 40 °C
Humedad de operación: 10% – 90% no condensada
Resolución: 800 x 480
Salida de video: 1 Vpp

Cámara (unidad externa)
Alimentación: 12 Vcc
Consumo: 3 W
Ángulo de visión vertical: 46° ±3°
Ángulo de visión horizontal: 85° ±3°
Ángulo de visión en diagonal: 100°±3°
Salida de video: 1 Vpp 75 Ω
Resolución: 700 TVL
Temperatura de operación: -15 °C – 50 °C

Convertidor de voltaje
Alimentación: 100 – 240 Vca 50 – 60 Hz 0,8 A
Salida: 12 Vcc 1,1 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Video timbre
Modelo: CCTV-086
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren