Steren | smart home

Foto timbre Wi-Fi

Manual de instrucciones

CCTV-0920

V0.0 / 0822B

IMPORTANTE

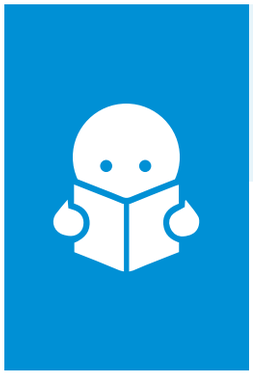

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales el foto timbre en lugares con altas temperaturas, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No lo instales a la intemperie.
- Evita que las conexiones de red y de alimentación estén expuestas al agua o a la humedad.
- Usa este equipo lejos de temperaturas extremas.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.2.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4

CÓMO COLOCAR LAS PILAS 5

VINCULACIÓN / REINICIAR EL SISTEMA 6

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME* 7
Registrar una cuenta de usuario 7
Configuración Wi-Fi 10
Interfaz de la aplicación 11
Modo de funcionamiento 12
Visualización de notificaciones 12
Menú de Ajustes 14
Activar una alarma por detección de movimiento 15
Cómo compartir el control con otros usuarios 16

INSTALACIÓN 17
Consideraciones previas 17
Cómo colocar el foto timbre 19
Cómo colocar la campana 23

ESPECIFICACIONES 24

CONTENIDO DEL EMPAQUE

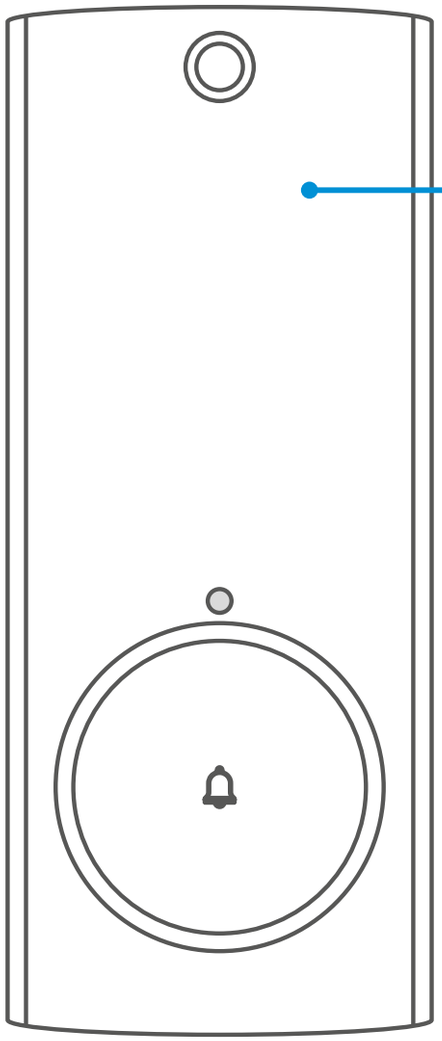

Foto timbre

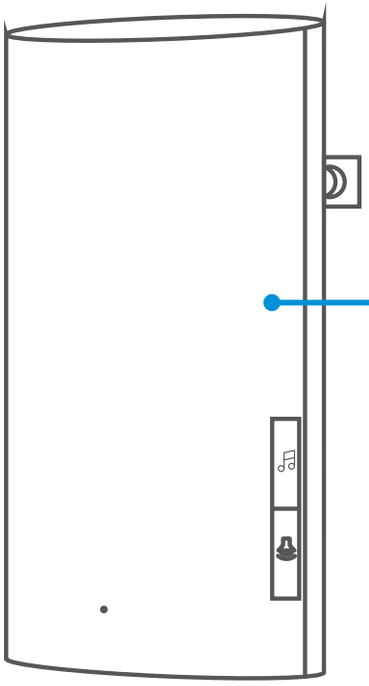

Campana

Adhesivo doble cara

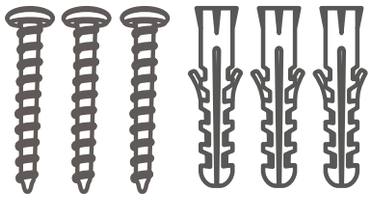

Tornillos y taquetes

CÓMO COLOCAR LAS PILAS

1. Desliza la tapa, para abrir el compartimento de las pilas.
2. Coloca 3 pilas AA, tomando en cuenta la polaridad marcada en cada espacio del compartimento.
3. Vuelve a colocar la tapa.

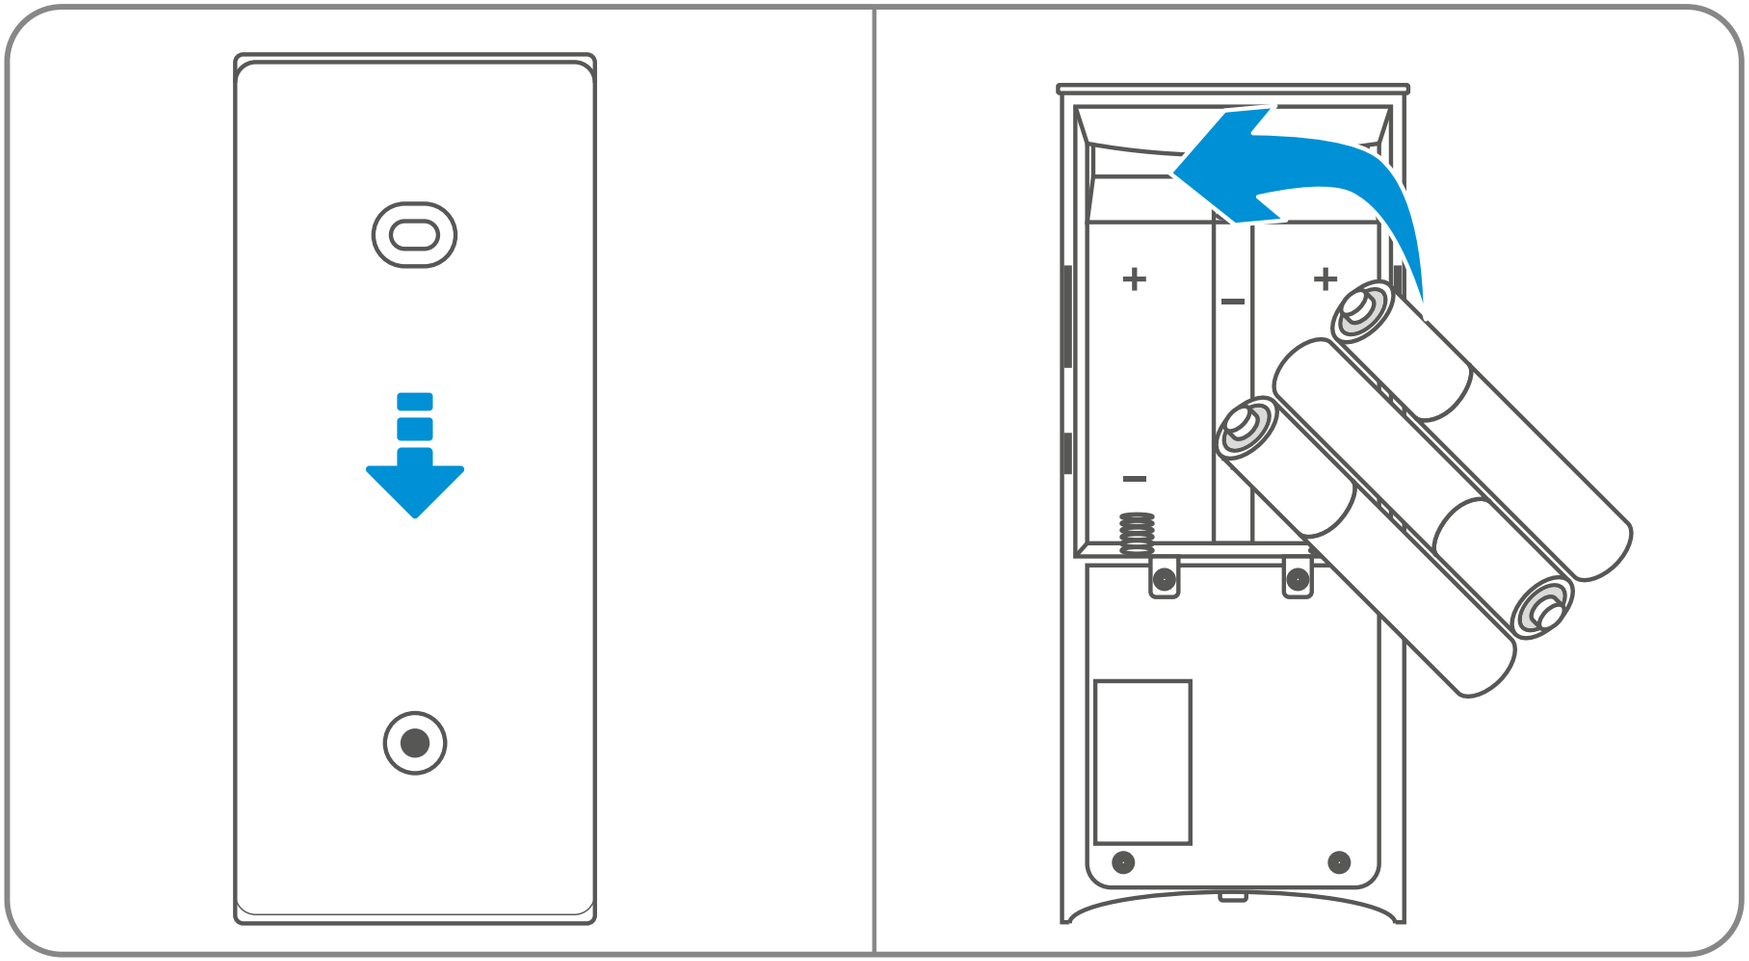

VINCULACIÓN / REINICIAR EL SISTEMA

Si por algún motivo el sistema presenta un mal funcionamiento, retira la tapa posterior, después, mantén presionado el botón frontal durante un lapso de 8 a 10 segundos aprox.

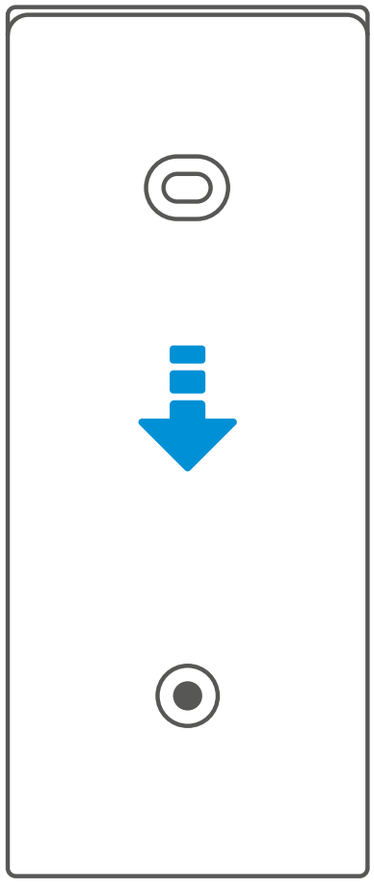

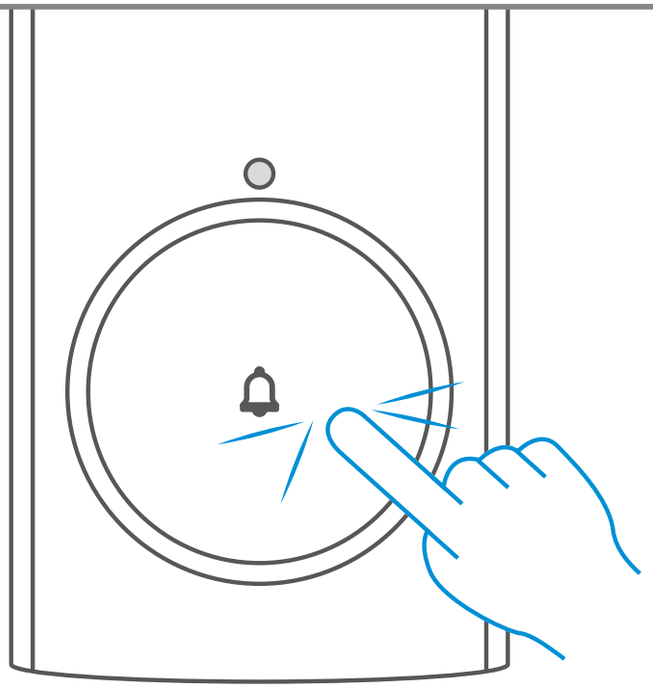

El indicador LED comenzará a destellar lentamente.

¡ATENCIÓN!
El reinicio del sistema eliminará todas las configuraciones hechas previamente.

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Registrar una cuenta de usuario

1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home.*

2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva,** y acepta la **Política de privacidad.**

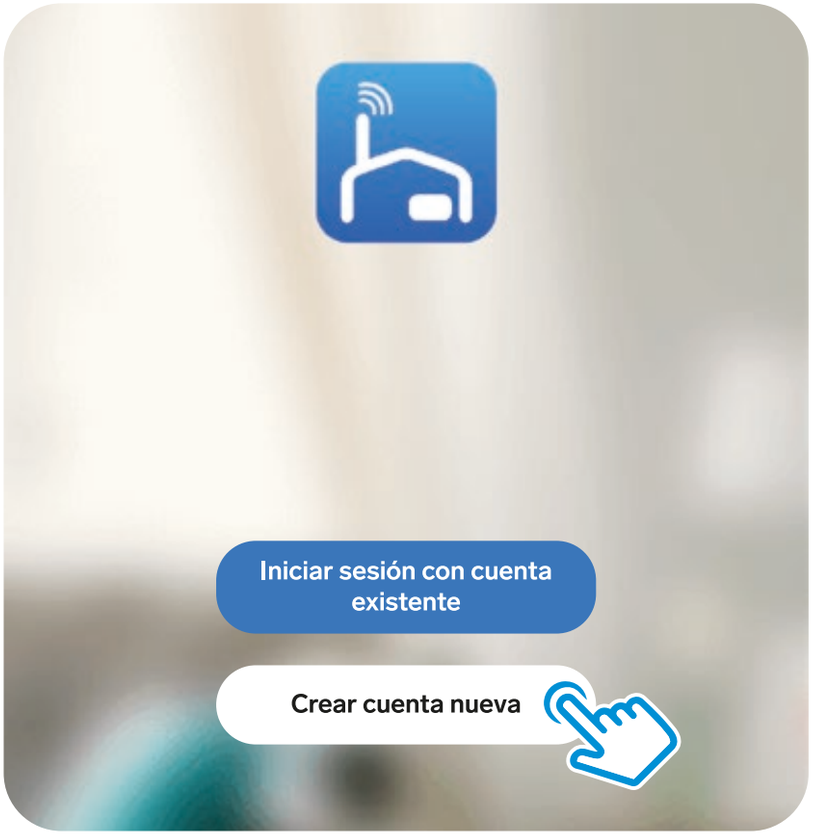

3 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación.**

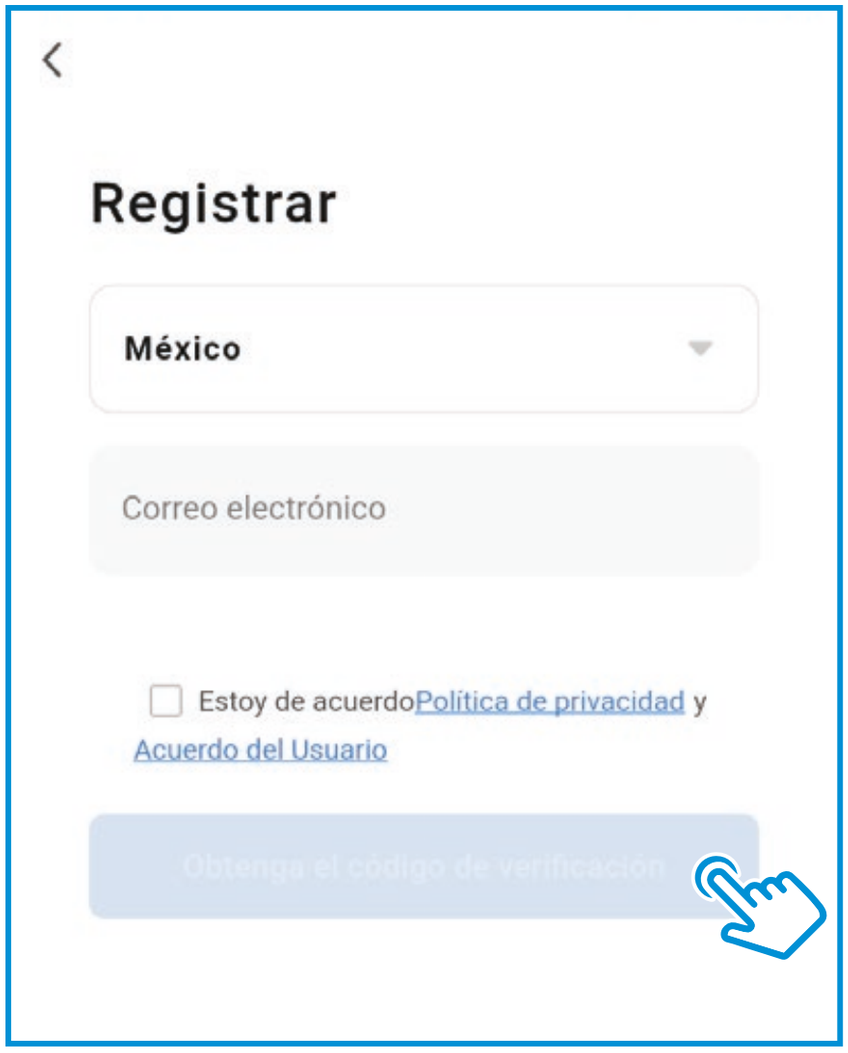

4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

5 Confirma los permisos de uso de la aplicación. Después, selecciona **Ir a la aplicación.**

Configuración Wi-Fi

1. Enciende el Bluetooth de tu celular o tablet.
2. En la app, selecciona el ícono **+** (del lado derecho superior). Espera a que el sistema busque e identifique automáticamente el foto timbre. Selecciona **Agregar.**

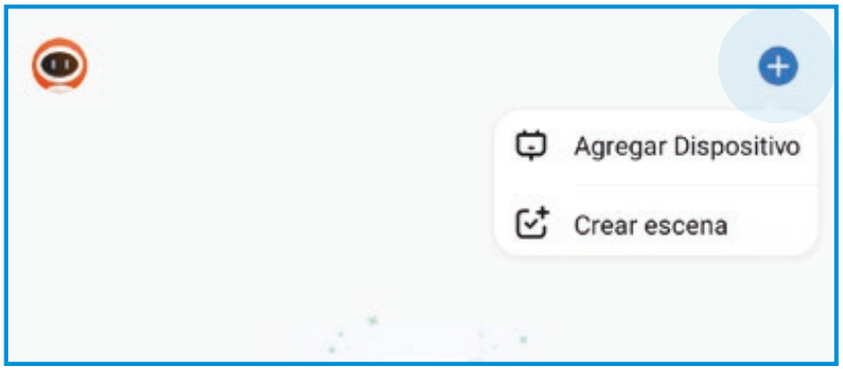

3. Toca en el ícono **+**. Después, introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo. Presiona **Siguiente.**

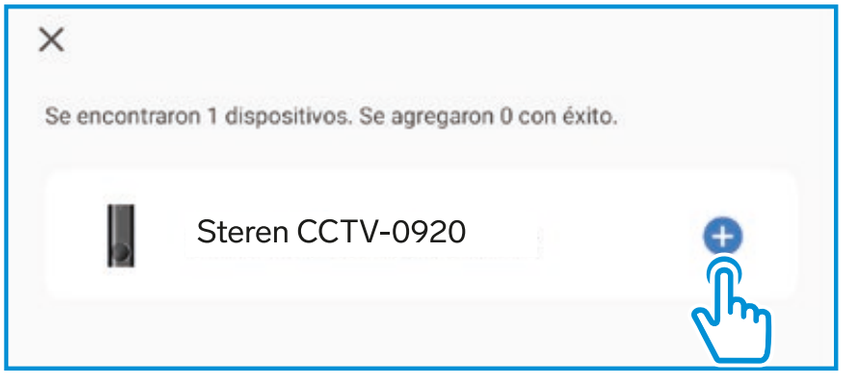

4 Espera hasta que se realice la conexión. Presiona **Finalizado** y después **Confirmar** para terminar el proceso.

Interfaz de la aplicación

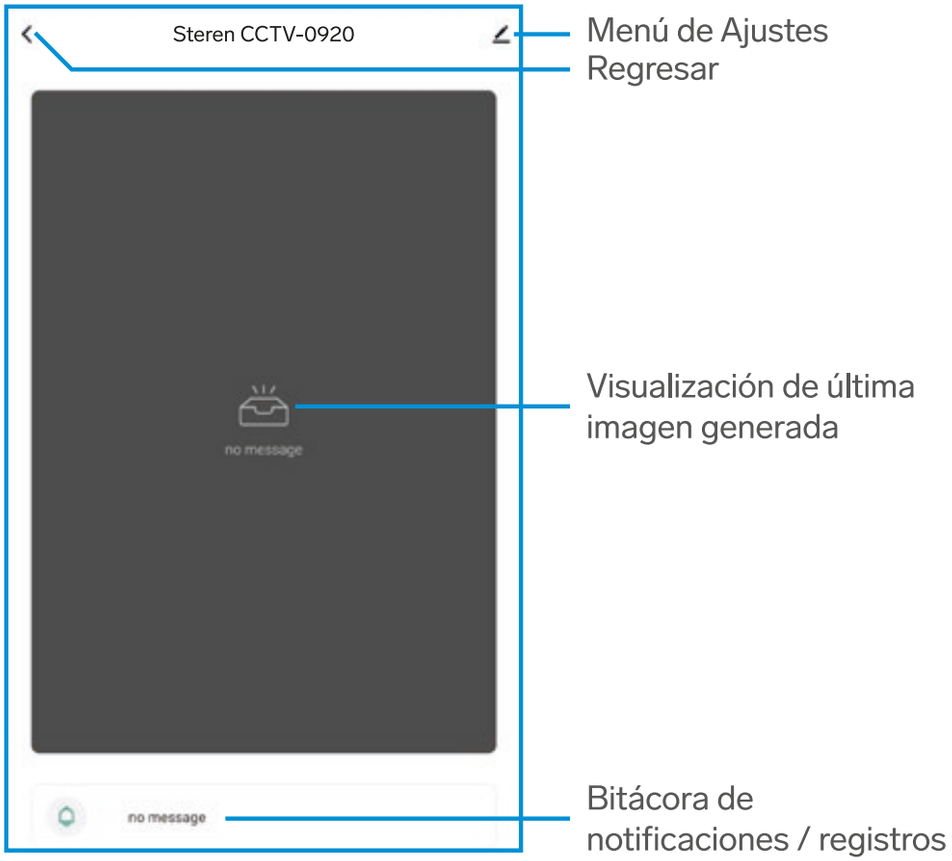

Los mensajes / registros se almacenan, a través de la aplicación, en la memoria del dispositivo (celular o tablet).

Modo de funcionamiento

Cada que un visitante toque el botón del foto timbre, en un tiempo de 10 a 13 segundos aproximadamente, se enviará una notificación a la aplicación y un archivo GIF con duración de 1 segundo.

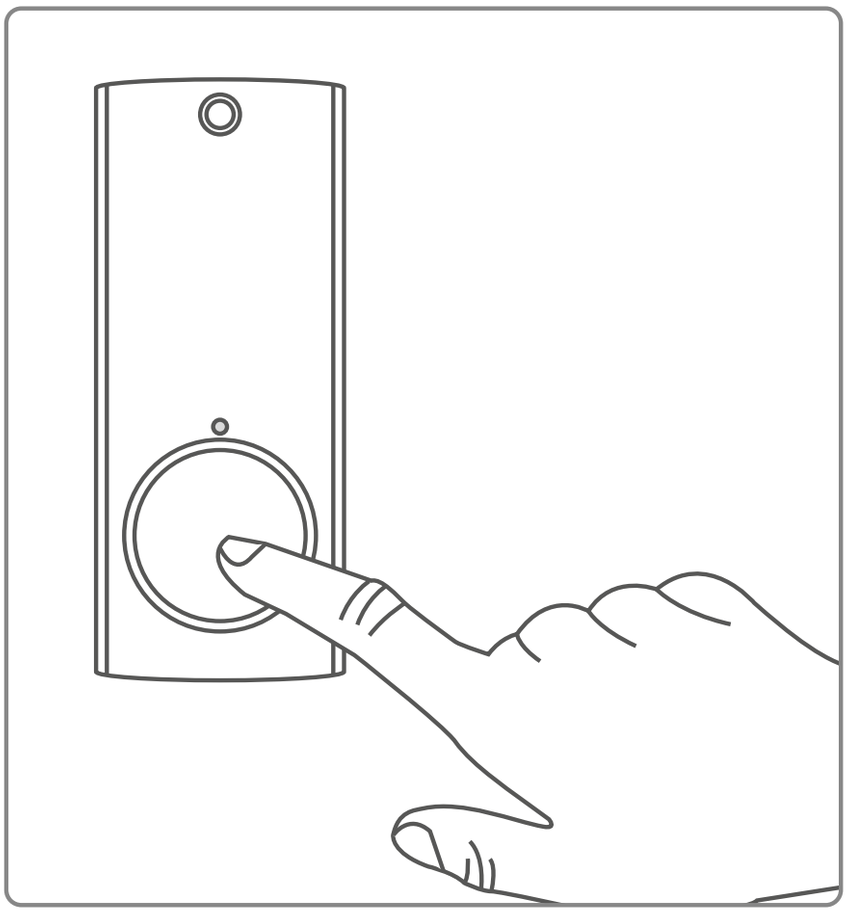

Visualización de notificaciones

1. Selecciona el ícono para acceder al registro.

2. Visualiza las alertas generadas. Selecciona una para ver más detalles.

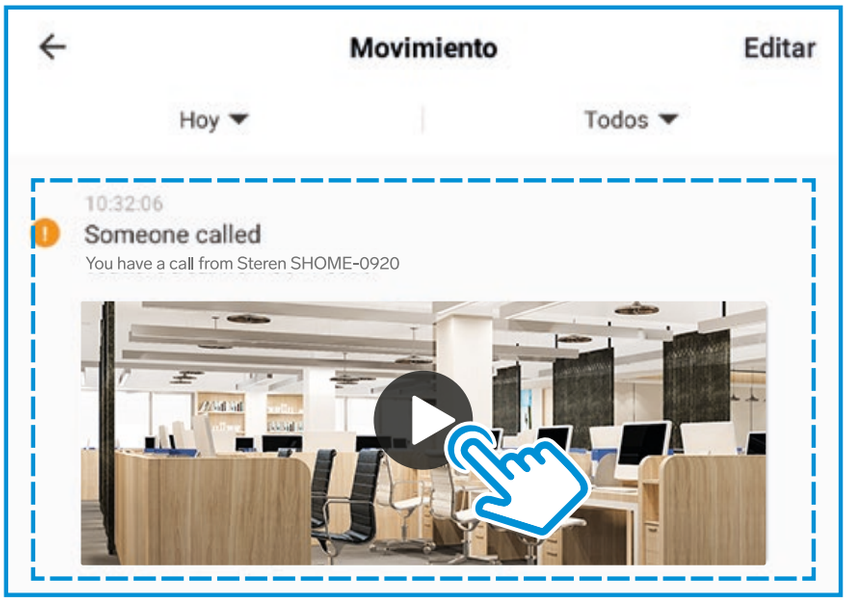

3 Elimínala, descárgala o compártela.

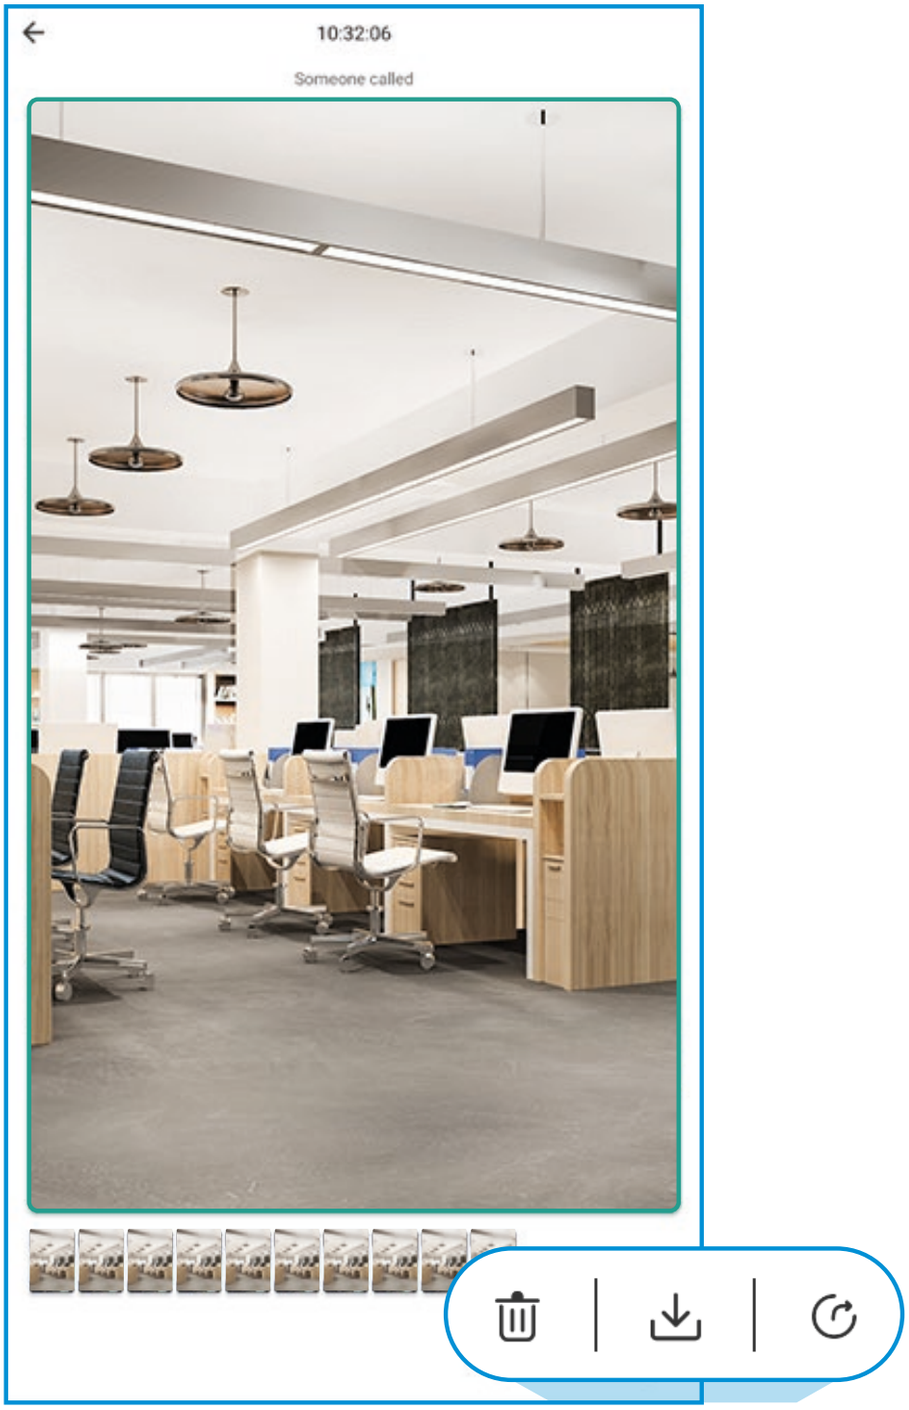

La opción “Descargar” solo está disponible para usuarios de Android.

Menú de Ajustes

1. Regresar
2. Personalizar el nombre, ícono y la ubicación
3. Revisar la información del equipo
4. Sin función
5. Activar / Desactivar visión nocturna
6. Configurar notificaciones
7. Enviar notificaciones por pérdida de conexión
8. Compartir el control del equipo con otros usuarios
9. Agregar el equipo a la pantalla principal
10. Actualizar el firmware
11. Eliminar el foto timbre de la app

Activar una alarma por detección de movimiento

1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono ✎ (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.

2 Selecciona **Message push setting.**

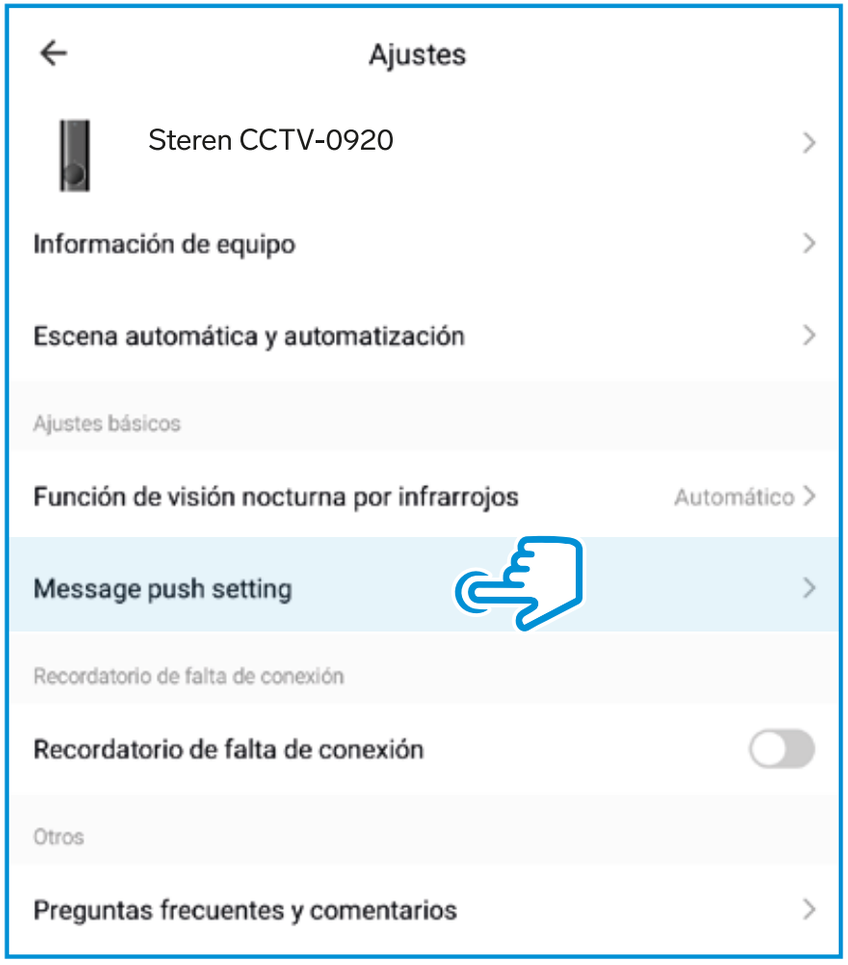

3 Activa la opción **Interruptor de PIR.**

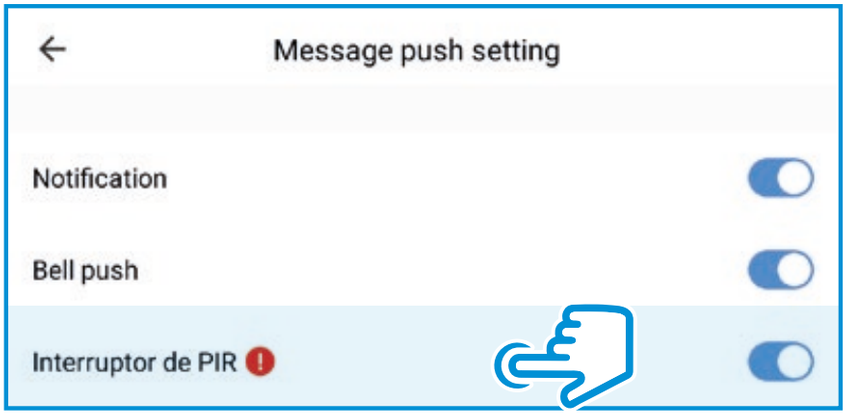

4 Ajusta el nivel de sensibilidad de la detección.

Cuando el equipo detecte movimiento, registrará un archivo de imagen en el sistema de notificaciones de la app para ser visualizado posteriormente.

5 Para guardar la configuración en el foto timbre, presiona su botón para reactivar el sistema y recibir la configuración.

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1. En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono ✎ (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.

2. Presiona en **Compartir equipo,** y después en **Añadir lo compartido.**

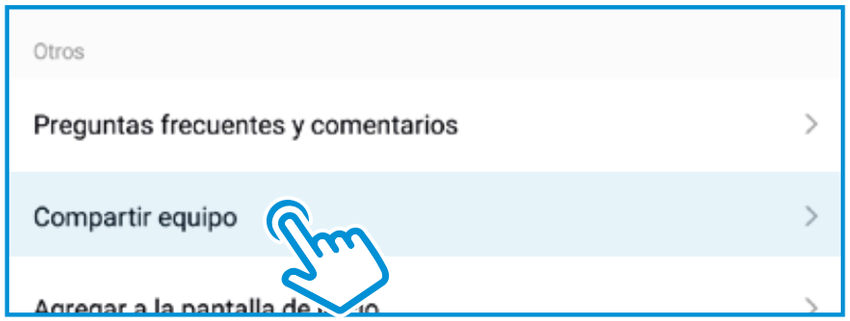

3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren Home.**

4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado.**

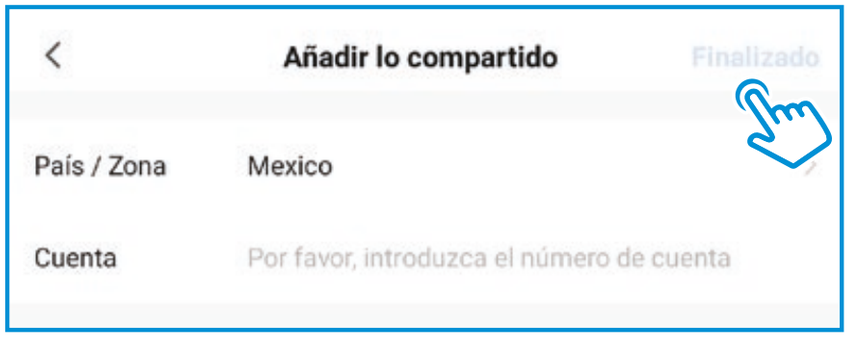

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

INSTALACIÓN

Consideraciones previas

Selecciona la superficie donde instalarás el foto timbre, tomando en cuenta la altura recomendada en la ilustración.

El foto timbre puede ser instalado a 20 metros de distancia del router Wi-Fi, considerando que los obstáculos como muros o paredes pueden afectar la señal y reducir su alcance.

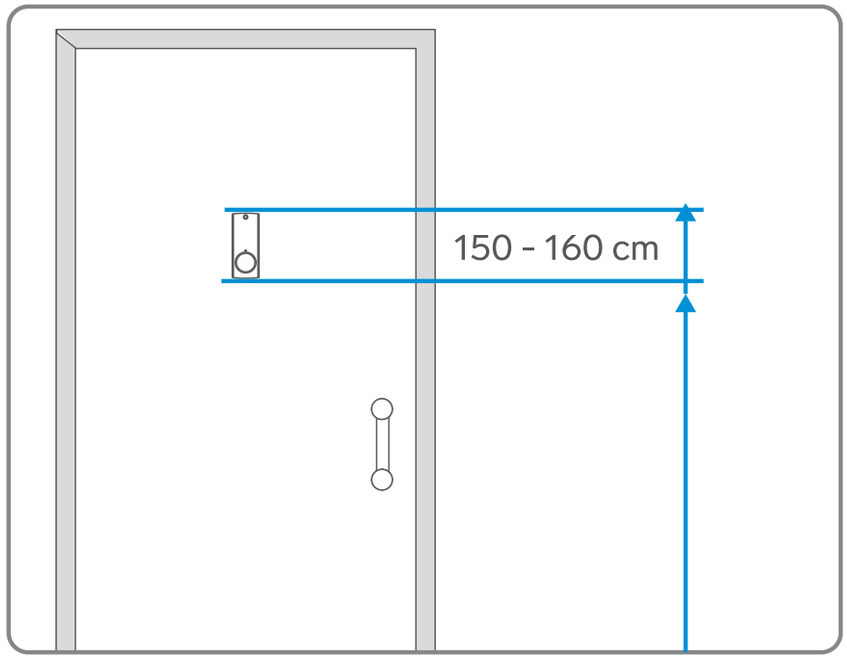

Asegúrate de que el equipo no se encuentre expuesto a la luz directa del sol o a la lluvia. Este no es un producto para la intemperie.

Cómo colocar el foto timbre

a) Con adhesivo

1 Desliza la tapa y retírala del equipo.

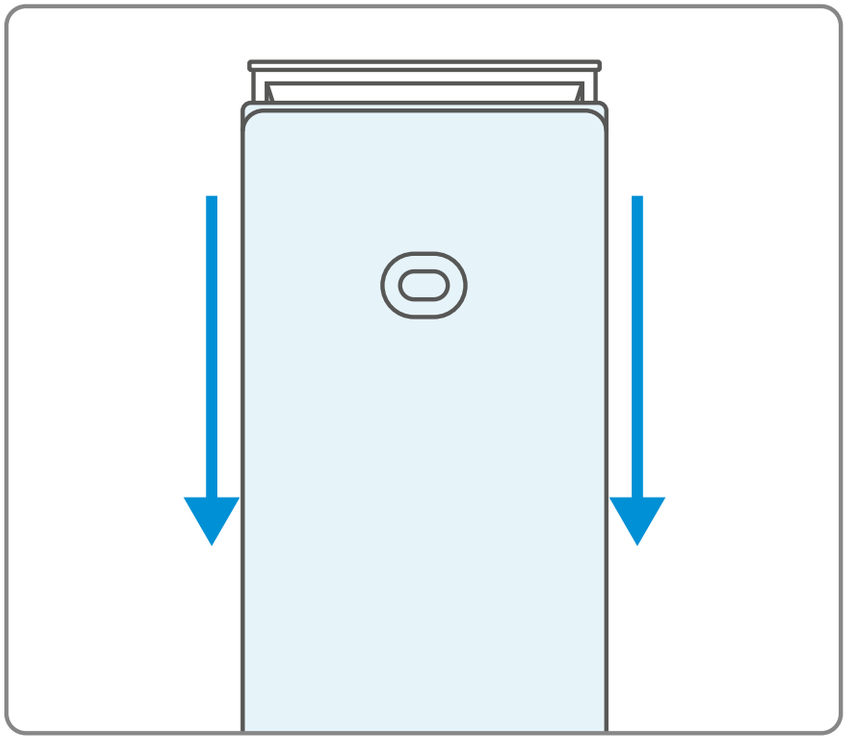

2 Retira el protector del adhesivo y pégalo en la tapa, haciendo coincidir los orificios en las marcas de la tapa.

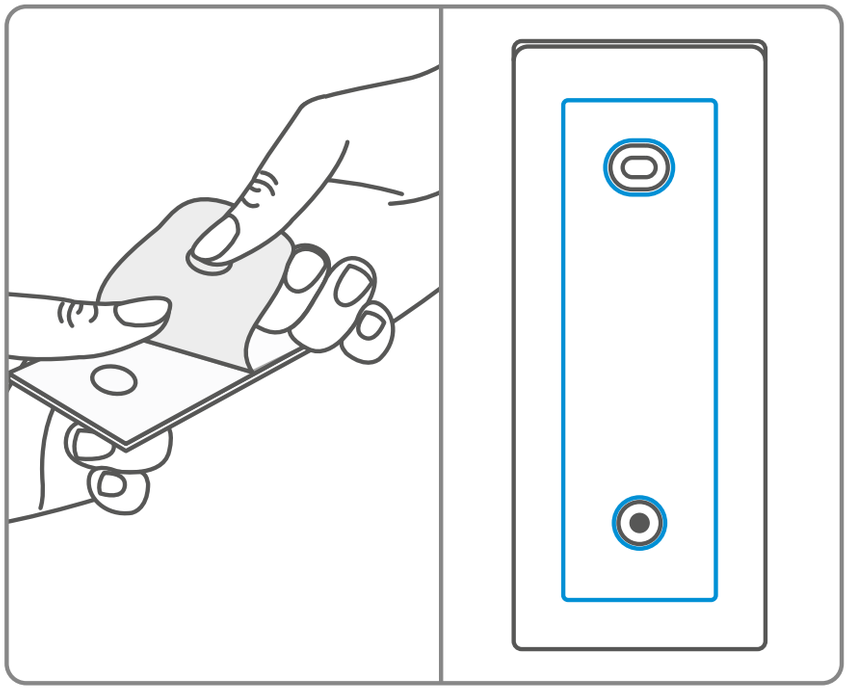

3 Retira el otro protector y pega la tapa en la superficie.

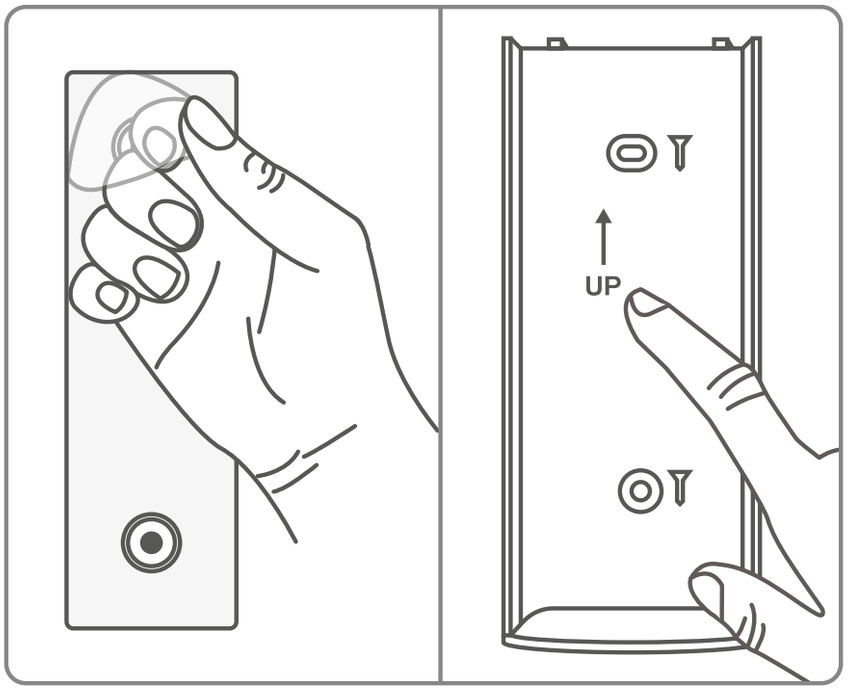

4 Coloca el equipo en la tapa haciendo coincidir los sujetadores y después deslízalo hacia abajo. Al final, fija el equipo con el tornillo retenedor inferior.

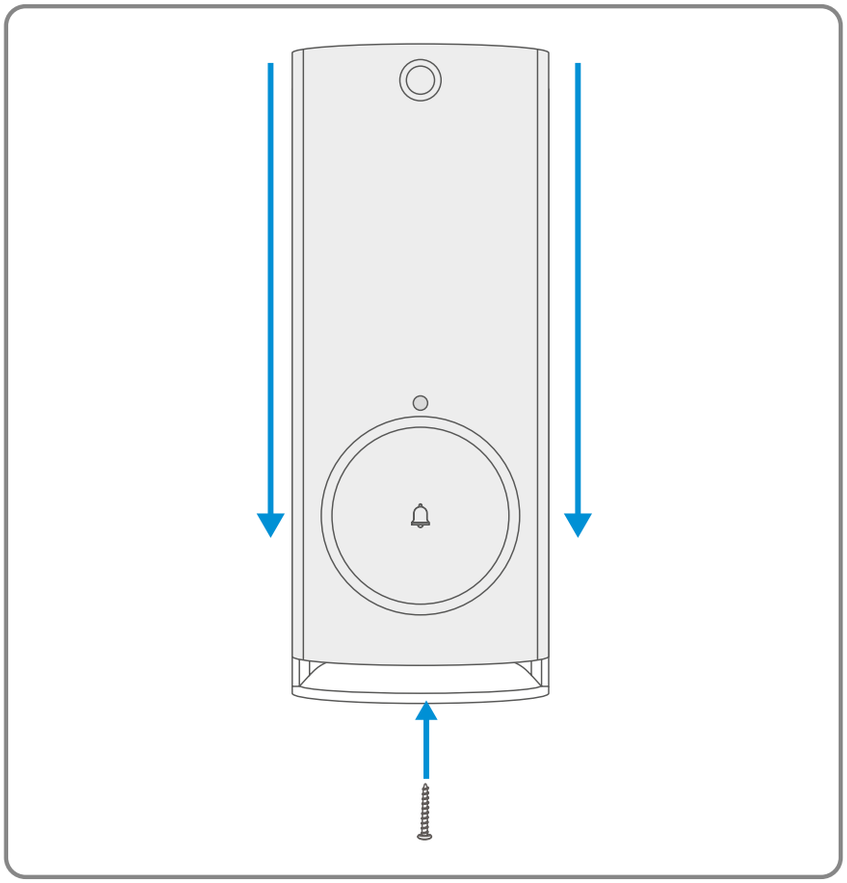

b) Con tornillos

1 Desliza la tapa y retírala del equipo.

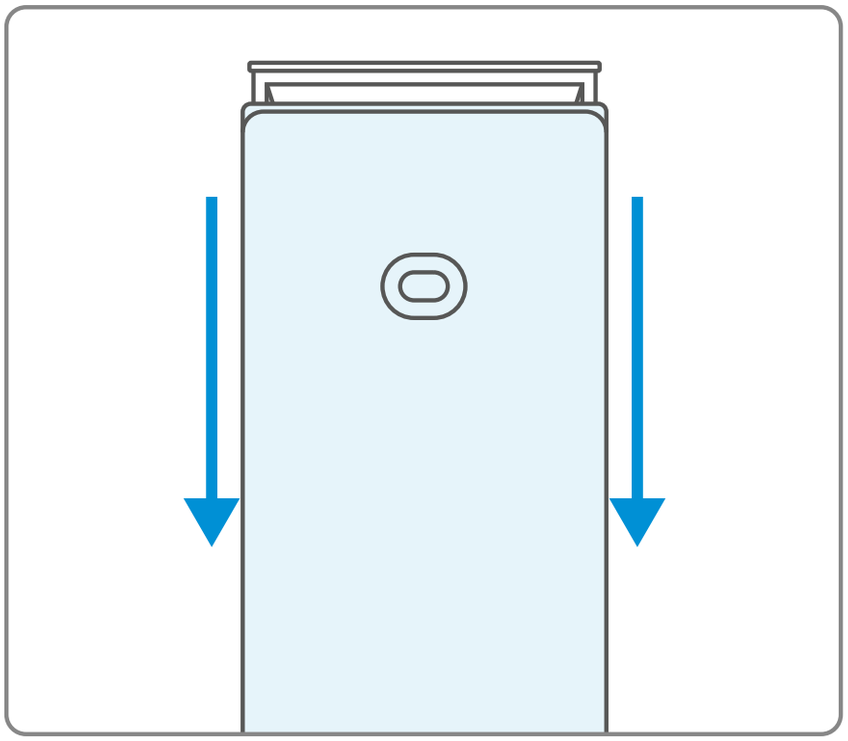

2 Marca los orificios en la superficie donde lo colocarás, usando la tapa como referencia.

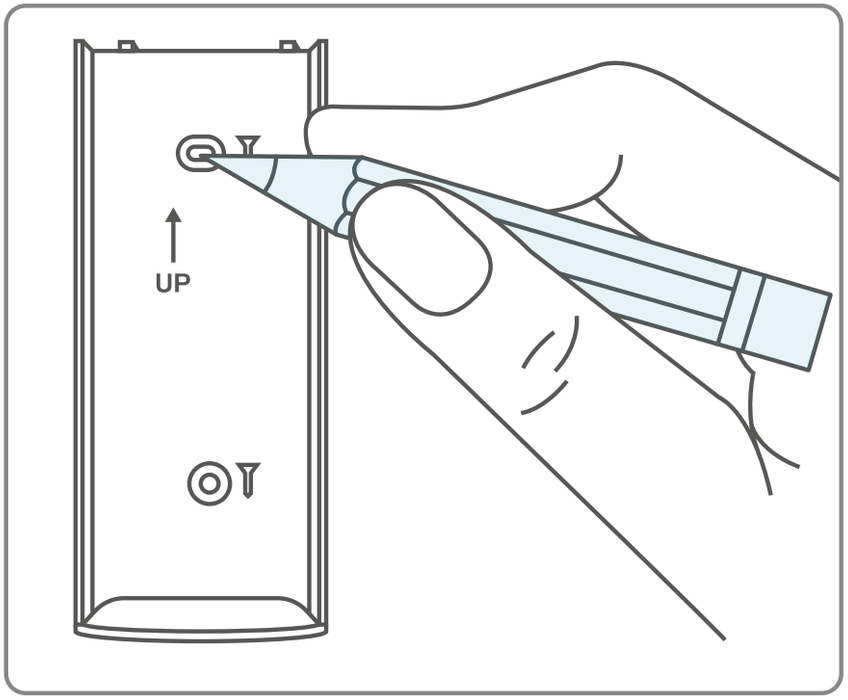

3 Perfora la superficie y coloca los taquetes. Después, fija la tapa a la superficie con los tornillos.

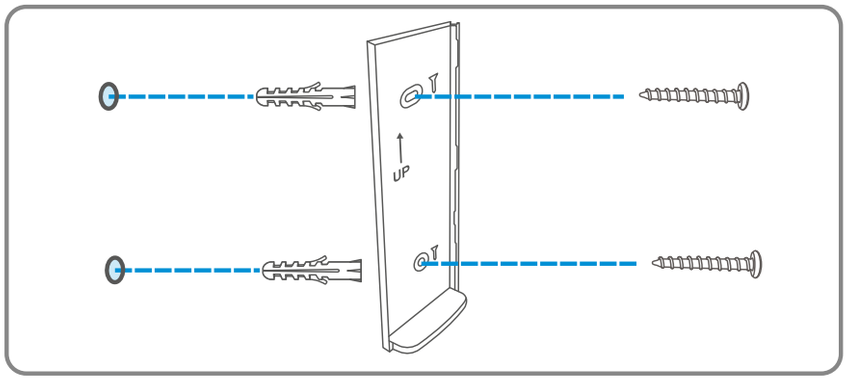

4 Coloca el equipo en la tapa haciendo coincidir los sujetadores y después deslízalo hacia abajo. Al final, fija el equipo con el tornillo retenedor inferior.

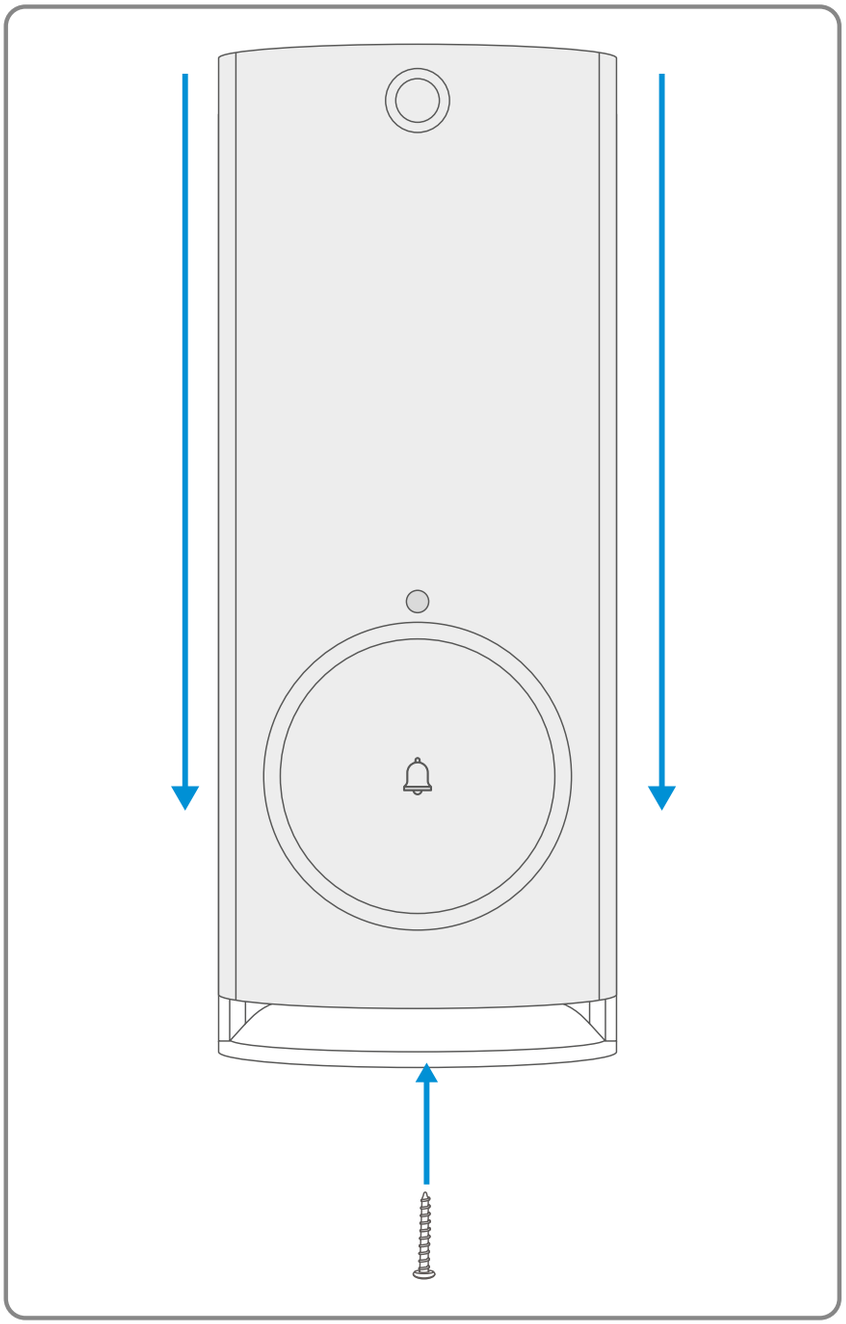

Cómo colocar la campana

1 Conecta la campana en un contacto eléctrico, a no más de 20 metros* de distancia del foto timbre.

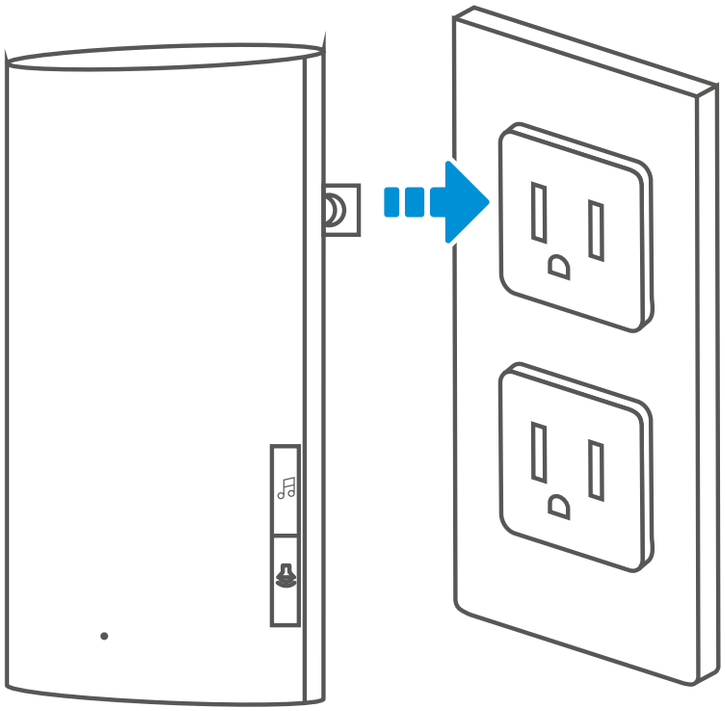

*La distancia puede verse afectada por obstáculos como paredes.

2 Presiona para ir ajustando el volumen.

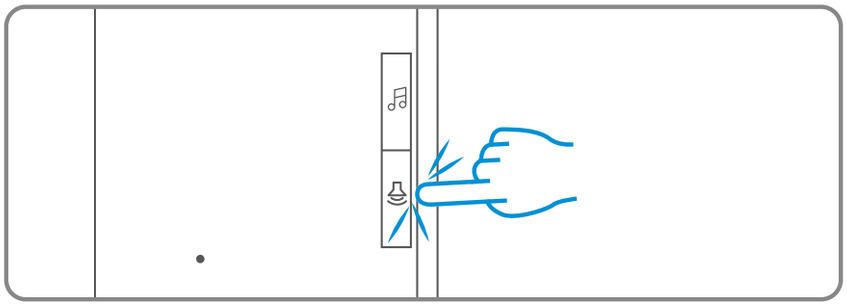

3 Presiona para cambiar entre los diferentes tonos.

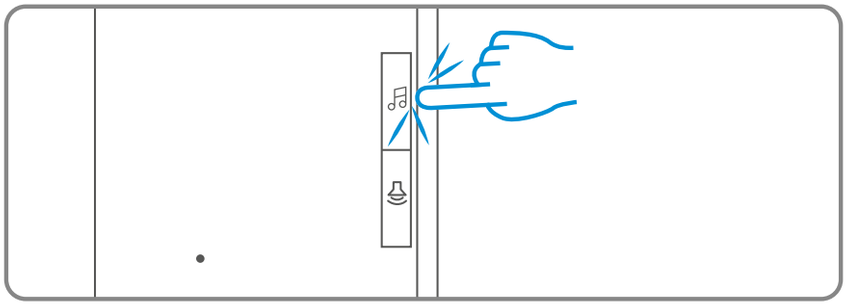

ESPECIFICACIONES

Unidad principal
Alimentación: 4,5 V ⎓ (3 x AA)
Conexión: Wi-Fi + BLE
Frecuencia de operación: 2,4 GHz
Distancia máxima del router: 20 m
Resolución: 640 x 480
Ángulo de visión: 60°
Compresión de video: MJPEG
Temperatura de operación: -20 °C – 50 °C
Humedad de operación: <90%

Campana
Alimentación: 120 V~ 50/60 Hz 100 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Foto timbre Wi-Fi
Modelo: CCTV-0920
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren