



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes la cámara en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiala con un paño suave y seco o con un cepillo de cerdas suaves.
- Mantén la cámara operando fuera de fuentes de calor o ruido electromagnético.
- No la instales a la intemperie.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE PARTES	4
CONEXIONES	5
INSTALACIÓN	6
AJUSTE DE FORMATO DE VIDEO	8
ESPECIFICACIONES	9

DESCRIPCIÓN DE PARTES

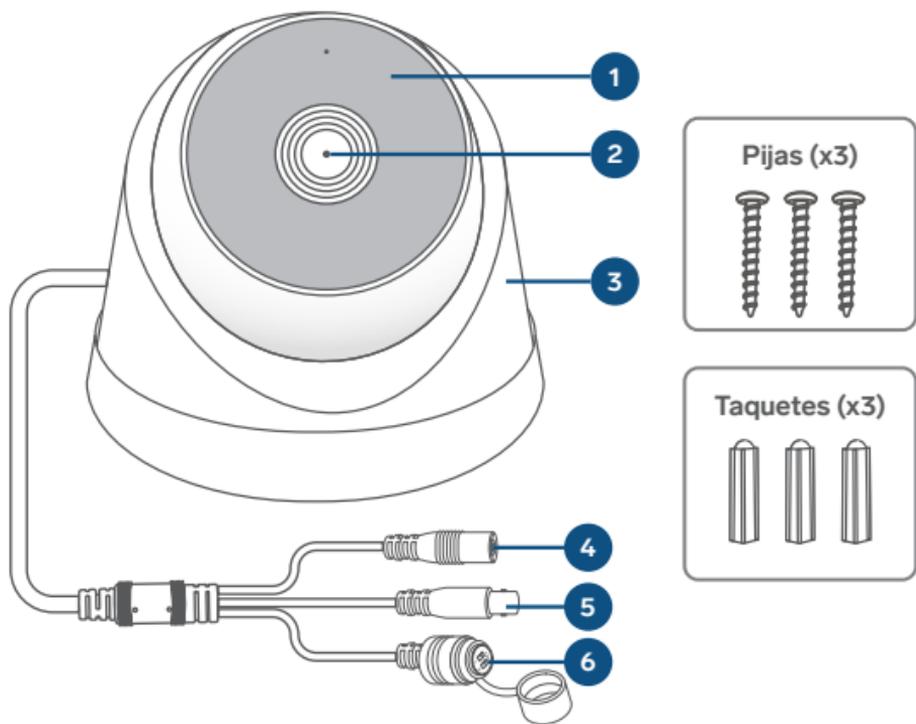


1. LED infrarrojo
2. Lente
3. Carcasa

4. Conector jack invertido
5. Conector jack BNC
6. Selector de modo Digital / Análogo (tipo Dip Switch)

CONEXIONES


Utiliza un adaptador de corriente* de 12 V $\overline{\text{DC}}$ a 1 A

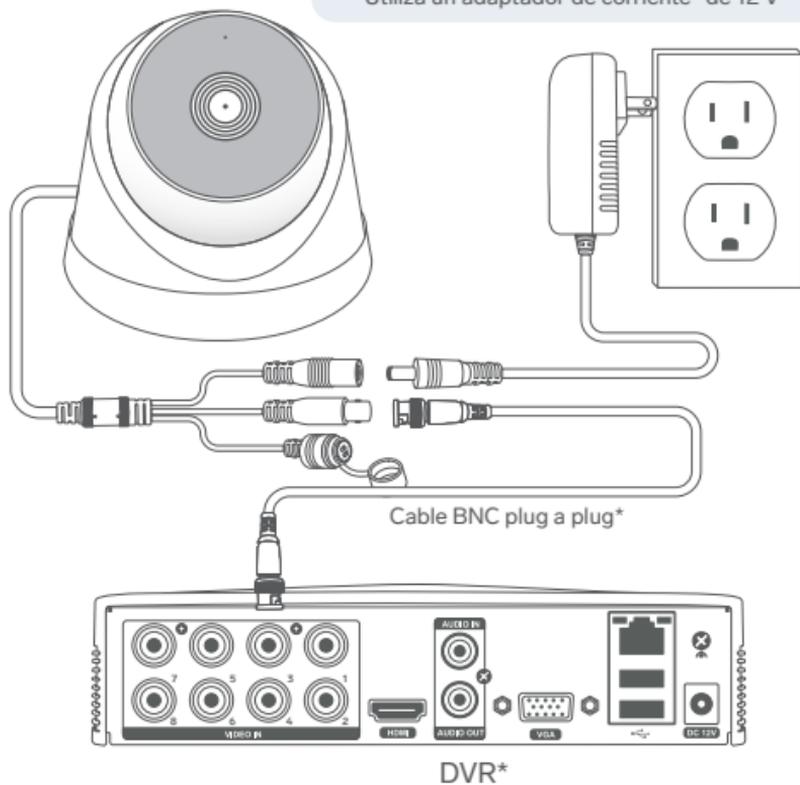


*Se vende por separado

INSTALACIÓN


- 1 Gira las bases inferior y superior en sentidos opuestos, haz coincidir las muescas y jala para separarlas. Después, desensambla la cámara.

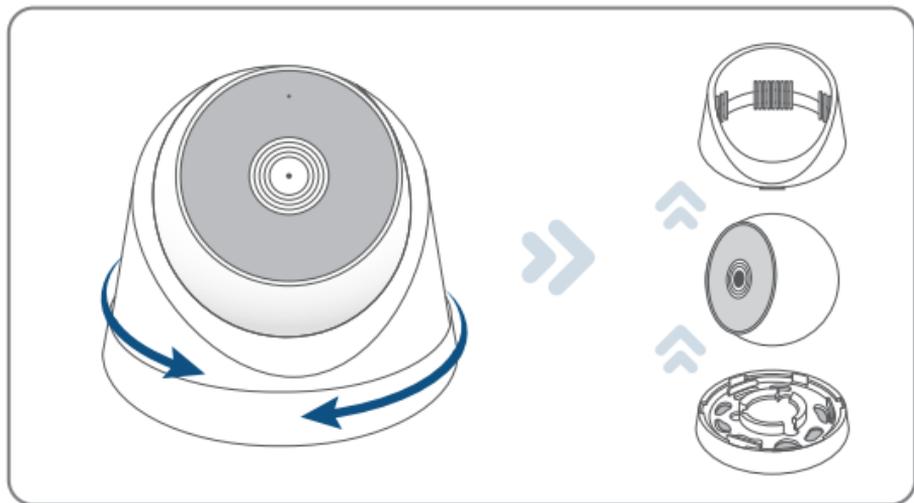


- 2 Usa la base inferior como plantilla, para hacer las marcas de perforación en la superficie donde colocarás la cámara. Luego, realiza las perforaciones.

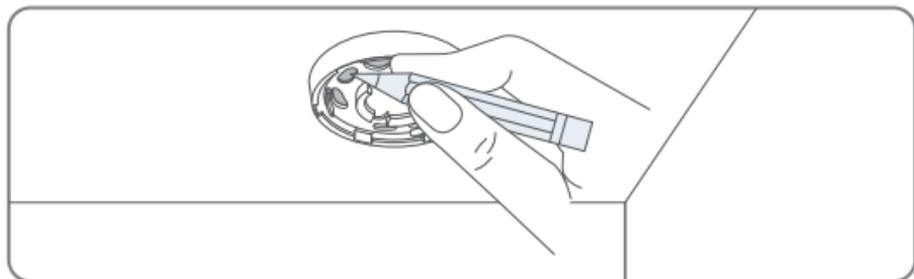


- 3** Pasa el cable por en medio de la base inferior, y fíjala con los tuquetes y pijas (incluidos).

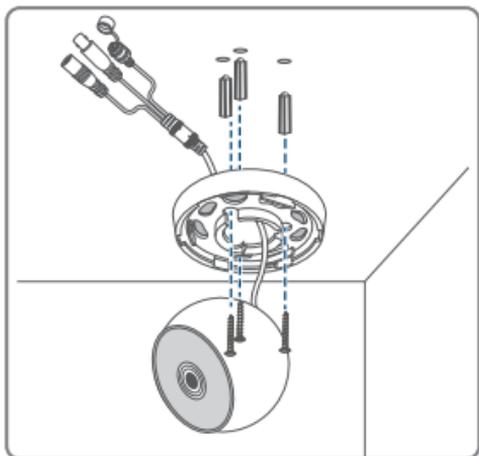

- 4** Termina de armar la cámara con la carcasa y la base superior. Gira esta última para hacer coincidir las muescas, presiona hasta escuchar un clic y vuelve a girarla para asegurarla.

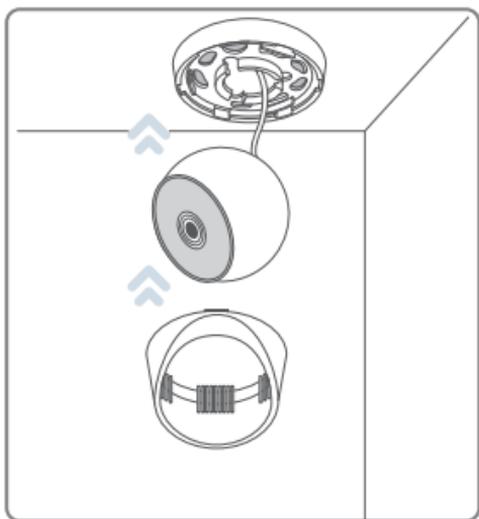


- 5 Ajusta el ángulo de la cámara a la posición deseada.

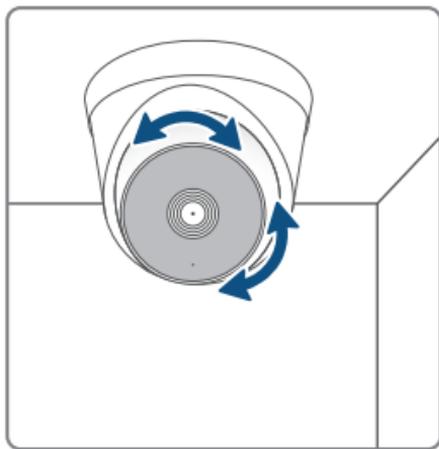

AJUSTE DE FORMATO DE VIDEO

Destapa el selector tipo **Dip Switch** y ajústalo al formato de video deseado.

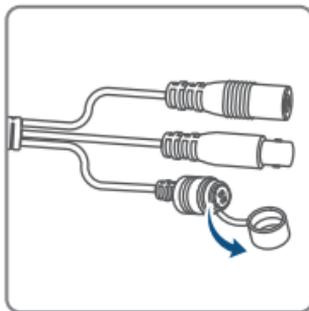

CVI



CVBS
(análogo)



TVI



AHD

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V $\overline{=}$ 500 mA
Iluminación mínima: 0,01 lx / F1.2
Formato: 1 920 x 1 080
Sensor de imagen: CMOS a color
Salida de video: BNC
Resolución: 2 Mpx
Temperatura de operación: -10 °C – 50 °C

Las especificaciones
pueden cambiar
sin previo aviso

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00





Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

