

IMPORTANTE





Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el reloj.
- No golpees ni dejes caer el reloj.
- Este equipo no debe permanecer expuesto a condiciones de temperatura extremas.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo.
- Si el producto presenta alguna falla, debe ser revisado solo por personal autorizado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


DESCRIPCIÓN DEL RELOJ

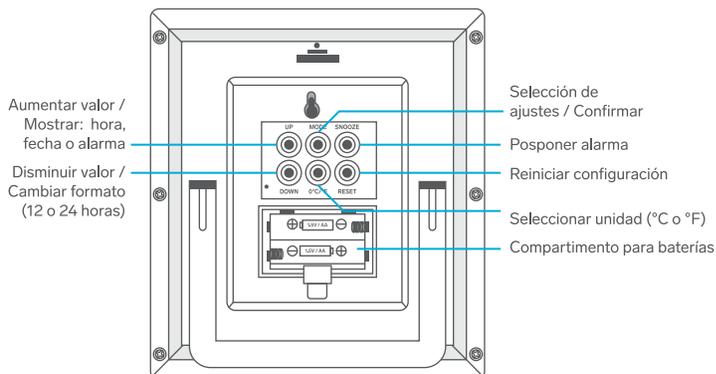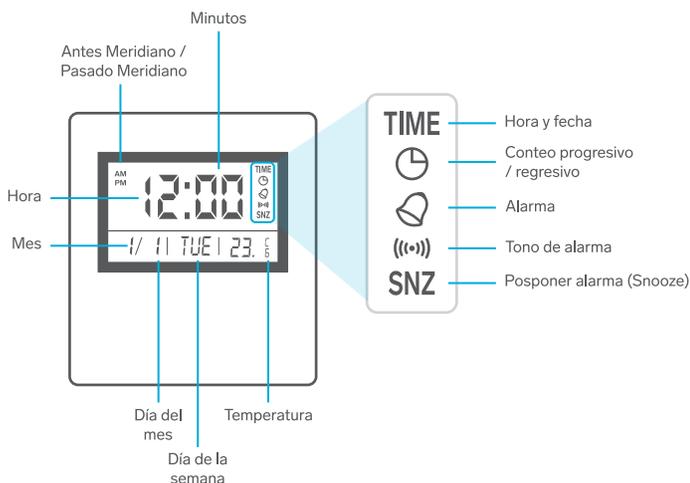

MODO DE USO

Coloca las pilas

Para comenzar a utilizar el reloj, retira la tapa del compartimento, e inserta 2 pilas AA*. Asegúrate de que las terminales (positiva y negativa) de las pilas estén en la posición correcta.

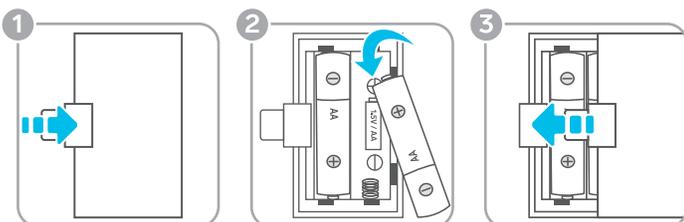

*De venta por separado

Configura el reloj

La secuencia de opciones del menú del reloj es: Ajuste de tiempo → Ajuste de fecha → Ajuste de alarma → Ajuste de tiempo de alarma pospuesta → Fecha de alarma → Contador regresivo → Contador progresivo

Mantén presionado **MODE**, para entrar al menú de ajustes del reloj, y después presionalo una vez para cambiar entre la selección de ajustes y para guardar los cambios realizados.

Tiempo

Presiona **MODE**, para cambiar entre los parámetros horas-minutos, y usa **UP/ DOWN** para ajustar cada valor.

Fecha

Presiona **MODE**, para cambiar entre los parámetros año-mes-día, y usa **UP/ DOWN** para ajustar cada valor.

Alarma

Presiona **MODE**, para cambiar entre los parámetros horas - minutos, y usa **UP/DOWN** para ajustar cada valor.

Para activar esta función, posiciona el reloj en la pantalla principal y presiona **SNOOZE** 1 vez. *En la pantalla se activará el ícono ((••))*

Posponer la alarma (Snooze)

Con **UP** y **DOWN**, fija un valor entre 1 a 60 minutos para posponer la alarma durante este lapso. Para activar esta función, posiciona el reloj en la pantalla principal y presiona **SNOOZE** 2 veces. *En la pantalla aparecerá el ícono SNZ.*

Si activaste esta función, cuando suene la alarma, deberás presionar el botón **SNOOZE** para que vuelva a sonar en el tiempo seleccionado. Para desactivar la función, presiona cualquier otro botón (excepto **RESET**).

Fecha de alarma


Presiona **MODE**, para cambiar entre los parámetros año-mes-día, y usa **UP** y **DOWN** para ajustar cada valor.

Conteo regresivo

Presiona **MODE**, para cambiar entre los parámetros. Además, usa **UP** y **DOWN** para cambiar cada parámetro al tiempo en el que deseas que transcurra el conteo. Después de ajustar los segundos, presiona **SNOOZE** para iniciar el contador. *Al finalizar la cuenta regresiva, sonará un tono.*

Conteo progresivo

Presiona el botón **SNOOZE**, para iniciar el conteo.

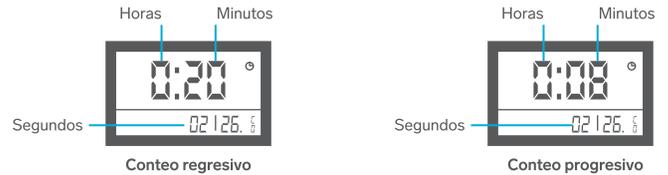


Realiza una función a la vez.

Para cambiar los grados de temperatura, solo presiona el botón °C / °F.


INSTALACIÓN

Puedes colocar el reloj en una superficie plana o en un muro; selecciona la opción que se ajuste a tus necesidades.

OPCIÓN A

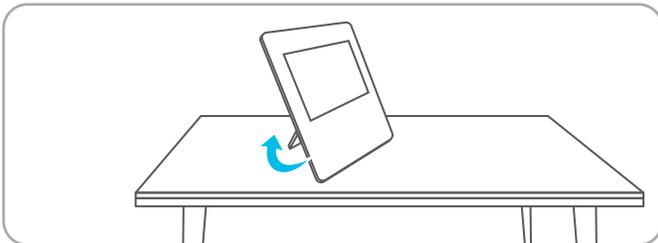

OPCIÓN B

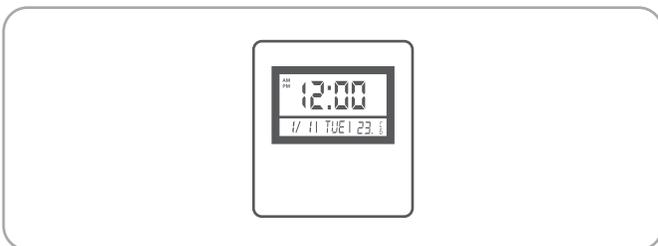

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V⁻⁻⁻ (2 x AA)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Reloj digital
Modelo: CLK-305
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes : (55) 15 16 60 00