


1

## Instalación

Conecta el repetidor en un contacto eléctrico disponible.

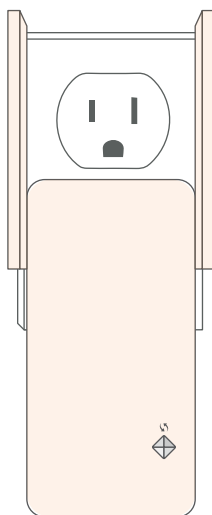

Toma en cuenta que mientras haces la sincronización con tu módem principal, debes mantener el repetidor a no más de 2 metros de distancia. Cuando la configuración esté hecha, podrás alejar el equipo a una distancia de hasta 30 metros (libres de obstáculos). Si hay paredes o losas de por medio, estas podrían afectar el rango del alcance total de la señal.

2

## Configuración

Una vez que el repetidor esté conectado en un contacto eléctrico cerca del módem principal, elige un método de configuración:



### • Método 1

1

Presiona el botón WPS de tu módem principal. Después, presiona el botón WPS del repetidor durante 2 segundos.

2

Espera a que se realice la vinculación. Esto puede tardar hasta 2 minutos. *El indicador se iluminará en verde cuando la conexión se haya establecido.*

### • Método 2

1

Busca y selecciona la red **STEREN COM-816**.

2

Escribe en tu navegador **192.168.0.254**

3

En la lista de redes disponibles, elige la que desees repetir. Después, selecciona **Siguiente** e introduce la contraseña de esa red.

4

Presiona **Finalizar** y espera a que termine la vinculación. *El indicador se iluminará en verde cuando la conexión se haya establecido.*

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No lo sumerjas en agua ni en ningún tipo de líquido.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o polvosos.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

## INDICADOR DE ESTADO

| Indicador | Proceso           | Descripción                                                                                                                       |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Sistema encendido | Encendido fijo en rojo: Iniciando el sistema                                                                                      |
|           |                   | Destellando en rojo: Sistema iniciado                                                                                             |
|           |                   | Apagado: Desconectado                                                                                                             |
|           | Extender la red   | Encendido fijo en verde: La conexión se ha establecido y la señal es buena                                                        |
|           |                   | Encendido fijo en naranja: La conexión se ha establecido y la señal es baja                                                       |
|           |                   | Destellando en rojo: Conexión fallida                                                                                             |
|           | WPS               | Encendido por 3 segundos en rojo → Destellando rápidamente: Negociando vía WPS con un router Wi-Fi                                |
|           | Reinicio          | Destello en rojo una vez: Reinicio exitoso → Encendido en rojo fijo: Iniciando el sistema → Destellando en rojo: Sistema iniciado |

## BOTONES

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Para saber cómo utilizar este botón, consulta en la sección "Configuración" el <b>Método 1</b> para conectar el repetidor.                                                                                                                                                                       |
|  | Con el repetidor encendido, utiliza un clip para presionar el botón de reinicio ( <b>RST</b> ) ubicado en la parte inferior del producto. Mantenlo presionado y suéltalo cuando veas que el indicador LED se ilumina en rojo. <i>El repetidor se restablecerá a la configuración de fábrica.</i> |

## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A  
**Frecuencia de operación:** 2,4 GHz

**Tasa de transferencia:** 300 Mbps  
2 antenas de 3 dBi

### Póliza de garantía

**Producto:** Repetidor Wi-Fi  
**Modelo:** COM-816  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

#### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

#### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**