



Repetidor Wi-Fi 6 de doble banda

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No lo sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o con polvo.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Evita golpear o dejar caer el dispositivo.
- No intentes abrir ni reparar el equipo.
- No permitas que entre en contacto con agua.
- Este equipo está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 15). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema.

ÍNDICE


DESCRIPCIÓN	4
CÓMO ENCENDER EL EQUIPO	5
CONEXIÓN A INTERNET	6
CÓMO ACCEDER A LA INTERFAZ DE USUARIO	10
OTROS AJUSTES	12
REINICIO FÍSICO DEL EQUIPO	12
CONEXIÓN WPS	13
MODO AP	13
ESPECIFICACIONES	14

DESCRIPCIÓN

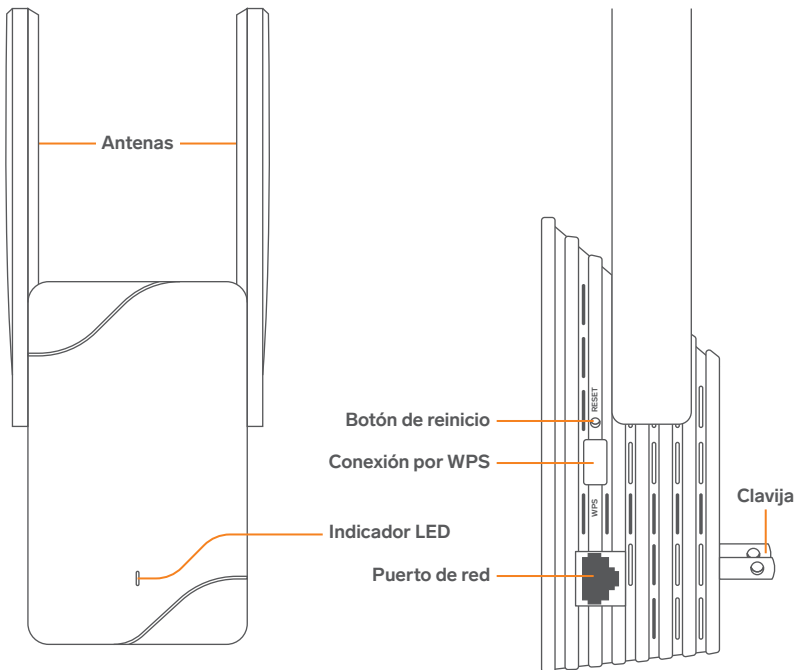


CÓMO ENCENDER EL EQUIPO

Conecta el repetidor Wi-Fi a una toma de corriente cercana al módem.
Espera a que el indicador LED comience a parpadear lentamente.

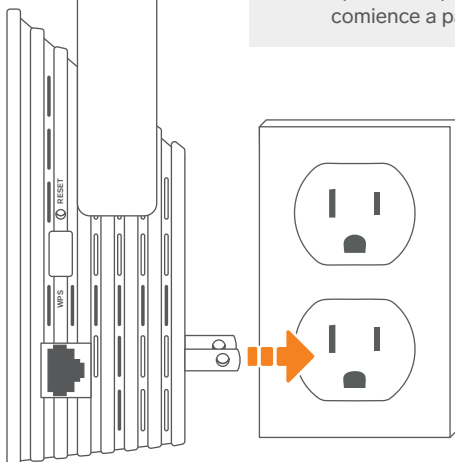

CONEXIÓN A INTERNET

- 1 Conecta tu celular a la red Wi-Fi del equipo (**Steren COM-8400+**) y cuando la interfaz de usuario web del equipo se muestre automáticamente, toca en **Inicie ahora**.

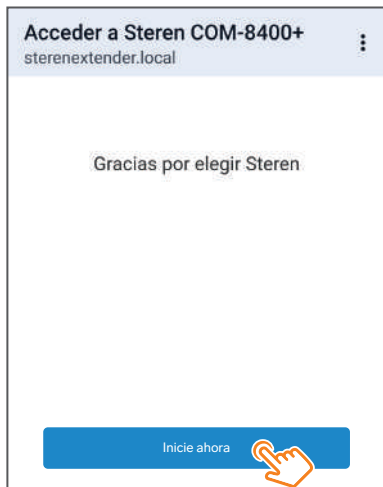


Acceder a Steren COM-8400+
sterenextender.local

Gracias por elegir Steren

Inicie ahora

- 2 Establece una contraseña de inicio de sesión de sesión y toca en **Siguiente**.

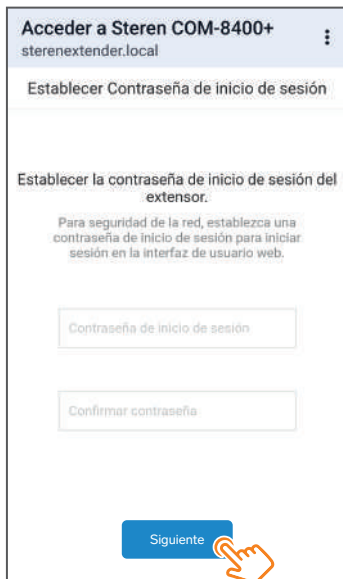

Acceder a Steren COM-8400+
sterenextender.local

Establecer Contraseña de inicio de sesión

Establecer la contraseña de inicio de sesión del extensor.

Para seguridad de la red, establezca una contraseña de inicio de sesión para iniciar sesión en la interfaz de usuario web.

Contraseña de inicio de sesión

Confirmar contraseña

Siguiente


- 3 Elige el **Modo extensor** para establecer una conexión inalámbrica con el router principal.



- 4 Selecciona la red que deseas extender.



- 5 Introduce la contraseña de la red que deseas extender y toca en **Aceptar**.

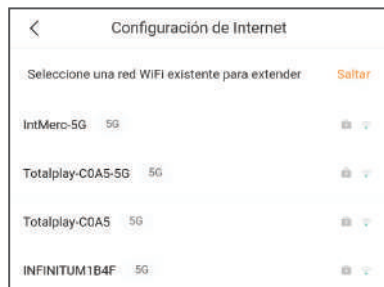

Notas:

- Si la red no cuenta con banda de 5 GHz, toca en **Saltar** (ubicado en la esquina superior derecha) para continuar.
- Si la red sí cuenta con banda de 5 GHz, selecciónala, ingresa la contraseña y toca en **Aceptar** para continuar.

- 6** Selecciona la opción **Igual que la contraseña WiFi superior.**
Después, toca en **Siguiente.**

 Configuración de Internet

Nombre de la red WiFi emisora

RedPruebas 2.4G

2025_Ster3n

RedPruebas_5G 5G

2025_Ster3n

Unificar 2,4 GHz y 5 GHz 

Nombre de WiFi del extensor. 2.4G

RedPruebas_EXT

Extensor de contraseña WiFi

Extensor de contraseña WiFi

Nombre de WiFi del extensor. 5G

RedPruebas_5G_EXT

 Siguiente 

- 7** Lee el mensaje importante que aparece, para futuras referencias, y toca en **Extender.**

 Configuración de Internet

Antes de iniciar, grabe la siguiente información para confirmación después de extensión.

 El indicador LED que parpadea indica extensión realizada correctamente. Puede conectar a la siguiente red WiFi para acceder al internet

Nombre de WiFi (SSID) RedPruebas_EXT

Contraseña WiFi *****



- Verde fijo: Ubicación adecuada o demasiado cerca del enrutador
- Amarillo sólido: Posición justa. Acérquelo hacia el enrutador
- Rojo sólido: Mala posición. Acérquelo hacia el enrutador

 El indicador LED que parpadea rojo indica el fallo de extensión. Conecte la siguiente red WiFi para extender de nuevo


Nombre de WiFi (SSID) RedPruebas_EXT




- Rojo intermitente: Extensión fallida. Conecte a la red WiFi del extensor RedPruebas_EXT

 Extender 

8 Espere a que termine la configuración.

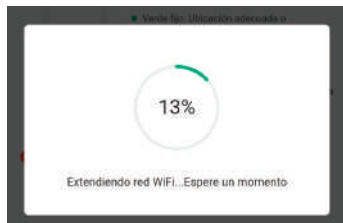

9 Busca la nueva red extendida, conéctate a ella y empieza a navegar en Internet.

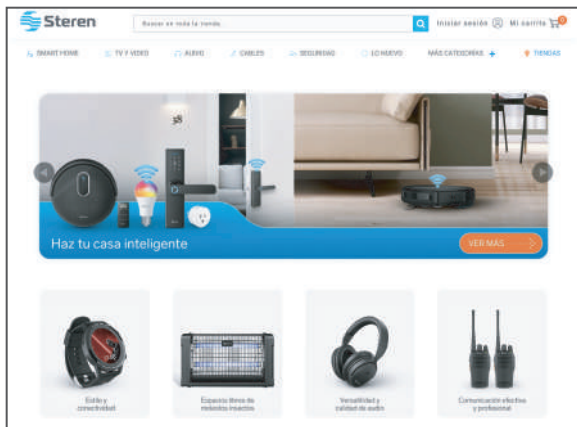

CÓMO ACCEDER A LA INTERFAZ DE USUARIO

- 1 Abre un navegador web y escribe: **sterenextender.local**
- 2 Ingresa la contraseña que asignaste durante la configuración inicial y selecciona **Inicio de sesión**.



3 Una vez dentro, comienza a interactuar con las funciones del equipo.

Funcionamiento
actual

Intensidad
de la señal



Otros ajustes

Gráfico de la
conexión

Dispositivos
conectados

Reconfigurar
equipo

OTROS AJUSTES

Puedes realizar ajustes básicos en el sistema, como los que se describen a continuación:



Reconfigurar el equipo en modo Access Point

Cambiar la contraseña de acceso al sistema

Reinicio virtual del equipo

Regresar a los parámetros establecidos de fábrica

REINICIO FÍSICO DEL EQUIPO


Para restablecer el equipo, utiliza un clip y presiónalo dentro del orificio **RESET** durante aproximadamente 3 a 4 segundos. *El indicador LED comenzará a parpadear.*

CONEXIÓN WPS

- 1 Presiona el botón **WPS** del repetidor. *El indicador LED destellará durante aproximadamente 3 minutos.*
- 2 Presiona el botón **WPS** del dispositivo que deseas sincronizar (por ejemplo, otro repetidor o un router inalámbrico).
- 3 Espera a que ambos dispositivos se sincronicen correctamente.

MODO AP

Para activar el modo AP, puedes hacerlo desde el asistente de configuración inicial o desde la interfaz de usuario. Una vez seleccionado, espera a que el equipo se reinicie. Luego, conecta un cable de red entre el módem principal y el repetidor.

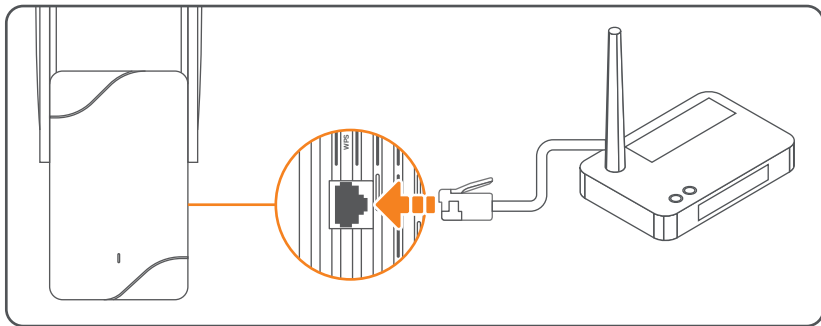

Si seleccionas el modo AP desde el asistente de configuración, deberás asignar un nombre a la nueva red y establecer una contraseña.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,4 A
Frecuencia de operación: 2.4 GHz / 5 GHz
Estándar 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n
Estándar 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax
Tasa de transferencia: 1 201 Mbps + 300 Mbps
Encriptación: WPA3-SAE/WPA2-PSK
Puerto de red WAN/LAN: 10 /100 /1 000 Mbps
Distancia de transmisión: 100 m línea de vista
Cantidad de antenas: 2
MIMO 2x2

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Repetidor Wi-Fi 6 de doble banda

Modelo: COM-8400+

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)
 [steren.oficial](https://www.instagram.com/steren.oficial)
 [SterenMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)
 [steren.oficial](https://open.spotify.com/steren.oficial)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

