Steren

Portarretratos digital

Manual de instrucciones



DFR-101BL

V0.0 / 0524B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua.
- No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o polvosos.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No coloques el dispositivo sobre superficies inclinadas, inestables o sometidas a vibraciones.
- No intentes desarmar ni reparar el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operando.

Este instructivo se realizó con un portarretratos con versión de firmware 1.18.7, un equipo con Android versión 11 y la versión 1.27.15 de la aplicación *Frameo*. La aplicación Frameo no es propiedad de Steren. Steren no se hace responsable por actualizaciones o cambios en la aplicación.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

PARTES Y CONTENIDO 4

MODO DE USO 6

MENÚ DE CONFIGURACIÓN 7


MENÚ AL REPRODUCIR IMÁGENES 15


USO CON LA APLICACIÓN *FRAMEO* 16


CÓMO COMPARTIR EL PORTARRETRATOS CON OTRA PERSONA 17

ESPECIFICACIONES 18

PARTES Y CONTENIDO

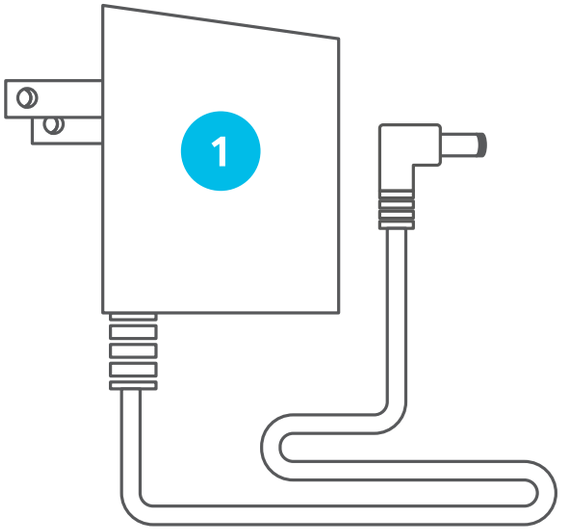

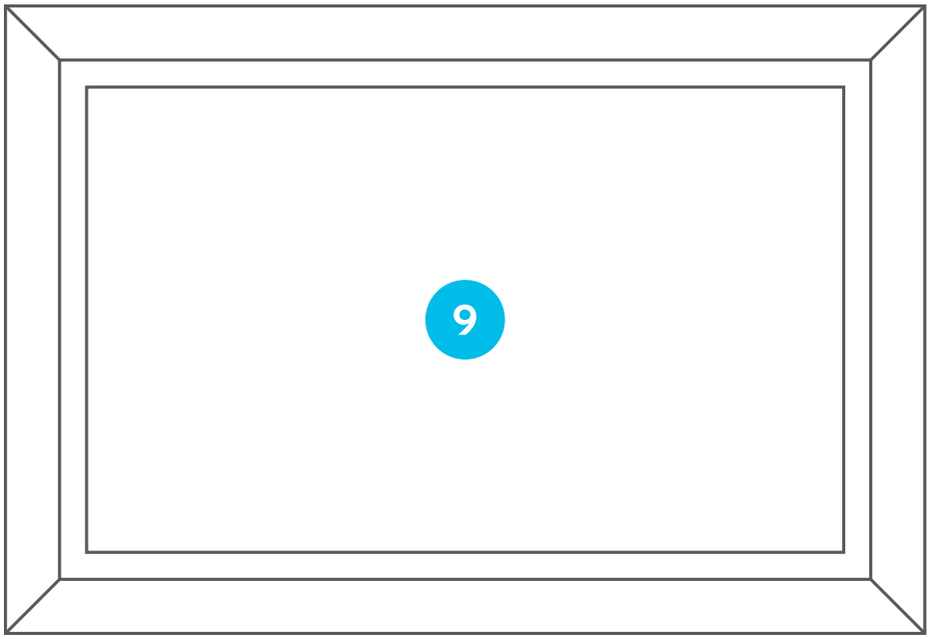

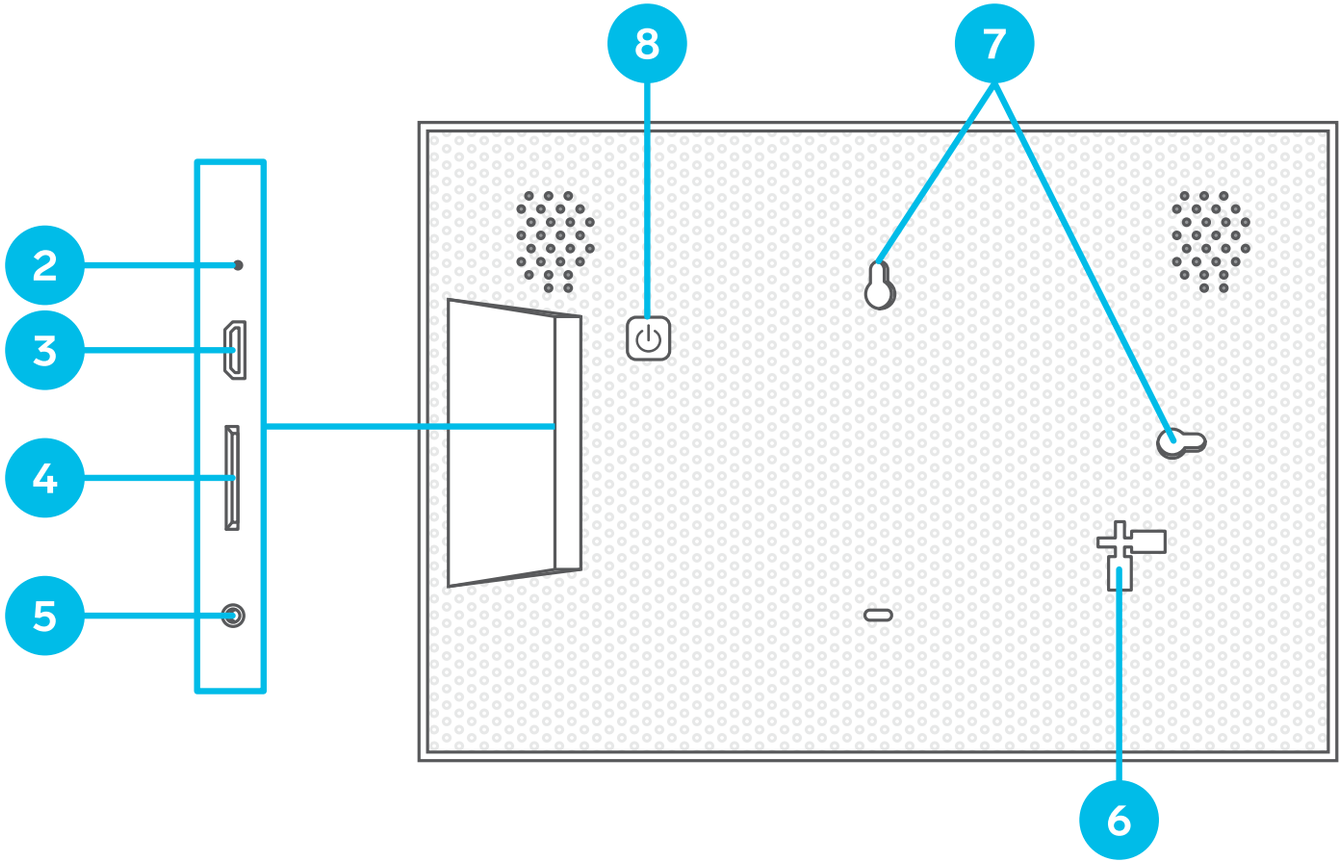

1. Convertidor de voltaje

2. Botón de reinicio. (Si el marco se congela o deja de responder, usa un alfiler o un clip para presionar el botón y restablecer el marco).

3. Puerto micro USB para transferencia de archivos desde una PC.

4. Ranura para memoria (Inserta aquí una tarjeta microSD (de venta por separado) para importar, exportar o reproducir fotos que estén almacenadas en la memoria).

5. Puerto para conectar el convertidor de voltaje

6. Base para colocar el marco sobre una superficie de forma vertical u horizontal

7. Orificios para colgar el marco de forma vertical u horizontal en una pared

8. Botón de encendido/menú/reposo. (Después de conectar el convertidor de voltaje por primera vez, el portarretratos se encenderá automáticamente. Cuando esté encendido, mantén presionado este botón durante aproximadamente 3 segundos para acceder al menú de reinicio y apagado. Al presionar brevemente el botón, se apagará o se encenderá solo la pantalla, pero el marco de fotos permanecerá encendido).

9. Pantalla

MODO DE USO

Después de conectar el equipo, se encenderá automáticamente. Espera a que el sistema se inicie por completo. Realiza las configuraciones iniciales:

1. Elige el idioma. (Para este instructivo utilizaremos el idioma español).
2. Conéctate a una red Wi-Fi.
3. Elige la zona horaria, ajusta la fecha y la hora, y elige el formato de la hora.
4. NO actualices el dispositivo.
5. Dale un nombre y una ubicación al dispositivo.
6. Omite o lee las pantallas de guía.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Mi marco

Nombre de marco
Dale un nombre al portarretratos.

Ubicación del marco
Escribe una ubicación para el portarretratos.

Establecer idioma
Elige el idioma de tu preferencia.

Ubicación del clima
Selecciona la ubicación del clima que quieras que se muestre.

Unidad de temperatura
Elige entre grados Centígrados o Fahrenheit.

Fecha
Coloca la fecha.

Hora
Ajusta la hora.

Zona horaria
Elige la zona horaria que aplique para la región en donde estás.

Establecer primer día de la semana
Elige el día de tu preferencia.

Usar formato 24 horas
Activa o desactiva este formato.

Administrar fotos

Fotos almacenadas
Consulta la cantidad de fotos, videos y archivos no compatibles, además de la capacidad utilizada y restante de la memoria interna.

Mostrar/ocultar fotos
Elige cuáles fotos mostrar y cuáles no.

Eliminar fotos
Elige cuáles fotos borrar.

Importar fotos
Importa archivos desde la memoria externa microSD.

Transferir desde el ordenador
Transfiere archivos desde una computadora utilizando un cable USB a micro USB (de venta por separado). Al activar esta función, sigue las instrucciones en la pantalla.

Nota: Es necesario reiniciar el equipo para que los archivos se muestren en el portarretratos después de importarlos.

Exportar fotos
Exporta archivos a la memoria externa microSD.

Reproducir desde el dispositivo de almacenamiento externo
Activa o desactiva para reproducir los archivos compatibles que existan en la memoria microSD insertada.

Mis amigos

Revisa el listado de personas con la que está compartido el portarretratos.

Mostrar

Nivel de brillo
Ajusta el nivel de brillo de la pantalla del portarretratos.

Modo de suspensión
Ajusta un horario para que el portarretratos se apague y se encienda automáticamente.

Diapositivas

Temporizador
Ajusta el tiempo durante el que se mostrarán en la pantalla las imágenes.

Rellenar marco
Activa esta función para que las fotos llenen todo el marco de forma predeterminada.

Fondo del marco
Elige entre las tres opciones para rellenar el fondo de la pantalla.

Orden de visualización de las fotos
Elige entre las 3 formas en que se verán las imágenes.

Presentar las fotos en orden inverso
Activa esta función para que las imágenes se muestren desde la más antigua hasta la más nueva o viceversa.

Mostrar el texto de leyenda
Activa o desactiva esta función para ver u ocultar algún texto que se le haya colocado a la foto al momento de compartirla en el portarretratos.

Mostrar reloj
Activa o desactiva esta función para ver o quitar el reloj en la pantalla.

Mostrar clima
Activa o desactiva esta función para ver o quitar la temperatura en la pantalla.

Reproducción automática
Activa o desactiva esta función para que los videos se reproduzcan o no de forma automática.

Reproducción de video
Elige entre las 3 opciones para reproducir un video.

Desactivación automática de audio
Activa esta función para silenciar automáticamente el volumen del video tras 10 minutos.

Volumen de video
Ajusta el volumen predeterminado con el que se reproducirán los videos.

Wi-Fi

Muestra el estatus de la red en la que se encuentra conectado el equipo, además de las redes disponibles.

Notificaciones

Mostrar notificaciones
Activa o desactiva esta función para que las notificaciones se muestren o no en la pantalla.

Volumen de la notificación
Ajusta el volumen con el que desees escuchar cuando una notificación nueva llegue.

Elige qué notificaciones quieres que se muestren:

- Espacio de almacenamiento
- Copia de seguridad automática
- Conexión de red
- Fotos nuevas
- Transferir desde el ordenador
- Nuevo amigo
- Actualización de software
- Noticias
- Fecha y hora

Copia de seguridad y restauración

Copia de seguridad del marco al almacenamiento externo
Crea una copia de los archivos guardados en la memoria interna del equipo en una memoria externa microSD.

Copia de seguridad automática
Activa o desactiva esta función para que la copia de seguridad se realice de forma automática o no.

Restaurar a partir de la copia de seguridad
Restaura una copia de seguridad a partir de un portarretratos reiniciado.

Restablecer el marco
Borra los datos o regresa el equipo a los ajustes de fábrica.

Ayuda

Observa una guía, información de soporte y la política de privacidad.

Acerca de

Observa información, como la marca, el modelo, la versión y el número de ID.

Comprobar si hay actualizaciones
Revisa si existe alguna actualización disponible.

Programa beta
Activa esta función para probar nuevas funcionalidades.

Biblioteca de terceros
Sin función.

Compartir datos de análisis de forma anónima
Activa si deseas compartir datos con la aplicación *Frameo*.

MENÚ AL REPRODUCIR IMÁGENES

Cuando el portarretratos esté en modo de reproducción, toca la pantalla para acceder al siguiente menú:

Reaccionar
Reacciona con un emoji a la foto.

Ocultar foto
Quita la foto de la reproducción y de la galería.

Galería
Muestra las fotos guardadas.

Ajustar al marco
Ajusta la imagen al marco del portarretratos.

Ajustar foto
Haz ajustes al pie de foto o rota la imagen:

 Agregar usuario al portarretratos.

 Ingresar al menú de Configuración.

 Apagar, reiniciar o poner en reposo.

USO CON LA APLICACIÓN *FRAMEO*

1. Descarga la aplicación *Frameo* en tu equipo móvil.
2. Crea una cuenta.
3. Permite que la aplicación tenga acceso a tus fotos y videos.
4. Ingresa a la aplicación.
5. Da clic en el ícono de la esquina superior derecha de la aplicación.
6. En el portarretratos, ve al **Menú al reproducir imágenes** y selecciona el ícono . *Aparecerá un código.*
7. Escribe el código en tu dispositivo móvil y pulsa **Aceptar**.
8. Listo, ya puedes comenzar a compartir fotos y videos desde tu celular al portarretratos.

CÓMO COMPARTIR EL PORTARRETRATOS CON OTRA PERSONA

Para poder compartir el uso del portarretratos con alguien, debe descargar la aplicación y crear una cuenta.

1. En el portarretratos, ve al **Menú al reproducir imágenes** y selecciona el ícono . *Aparecerá un código.*

2. La persona con quien deseas compartir debe dar clic en el ícono de la esquina superior derecha de la aplicación.

3. Dale el código a la persona para que lo introduzca en el espacio que se solicita y que presione **Aceptar** para finalizar.

4. Listo, la persona con la que compartiste el portarretratos ya puede enviar fotos y videos.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 2 A
Tamaño de pantalla: 254 mm (10”)
Resolución de pantalla: 1 280 x 800
Almacenamiento interno: 32 GB
Slot para microSD: Hasta 128 GB (FAT32/ exFAT)
Formato de imagen: PNG, JPG
Formato de video: MP4
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Convertidor de voltaje
Alimentación: 100 - 240 Vca 50/60 Hz 0,35 A
Salida: 5 Vcc 2 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Portarretratos digital
Modelo: DFR-101BL
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE94121H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren