Steren

Portarretratos digital Full HD

Manual de instrucciones



DFR-156

V0.0 / 0426B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- Evita exponer el portarretratos a goteos, salpicaduras o ingreso de agua.
- No coloques sobre el equipo fuentes de flama viva, como velas encendidas.
- Límpialo únicamente con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o con polvo excesivo.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- Coloca el dispositivo sobre superficies firmes y estables; evita superficies inclinadas o con vibraciones.
- No intentes desarmar ni reparar el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Apaga el equipo antes de desconectar el convertidor de voltaje.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que utilicen el equipo como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para elaborar este instructivo se utilizó un portarretratos con firmware versión 1.30.13, un dispositivo con Android 16 y la aplicación *Frameo* versión 1.38.11.

***Frameo* no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por actualizaciones o cambios en la aplicación.**

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	4
CONEXIÓN	6
MODO DE USO	7
Configuración inicial	7
Uso del botón multifunción	8
MENÚ DE CONFIGURACIÓN	8
MENÚ DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES	18
USO CON LA APLICACIÓN *FRAMEO*	20
Descarga y vinculación de la app	20
Cómo compartir el uso del portarretratos con otra persona	21
Vincular calendario	22
INSTALACIÓN	23
ESPECIFICACIONES	26


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

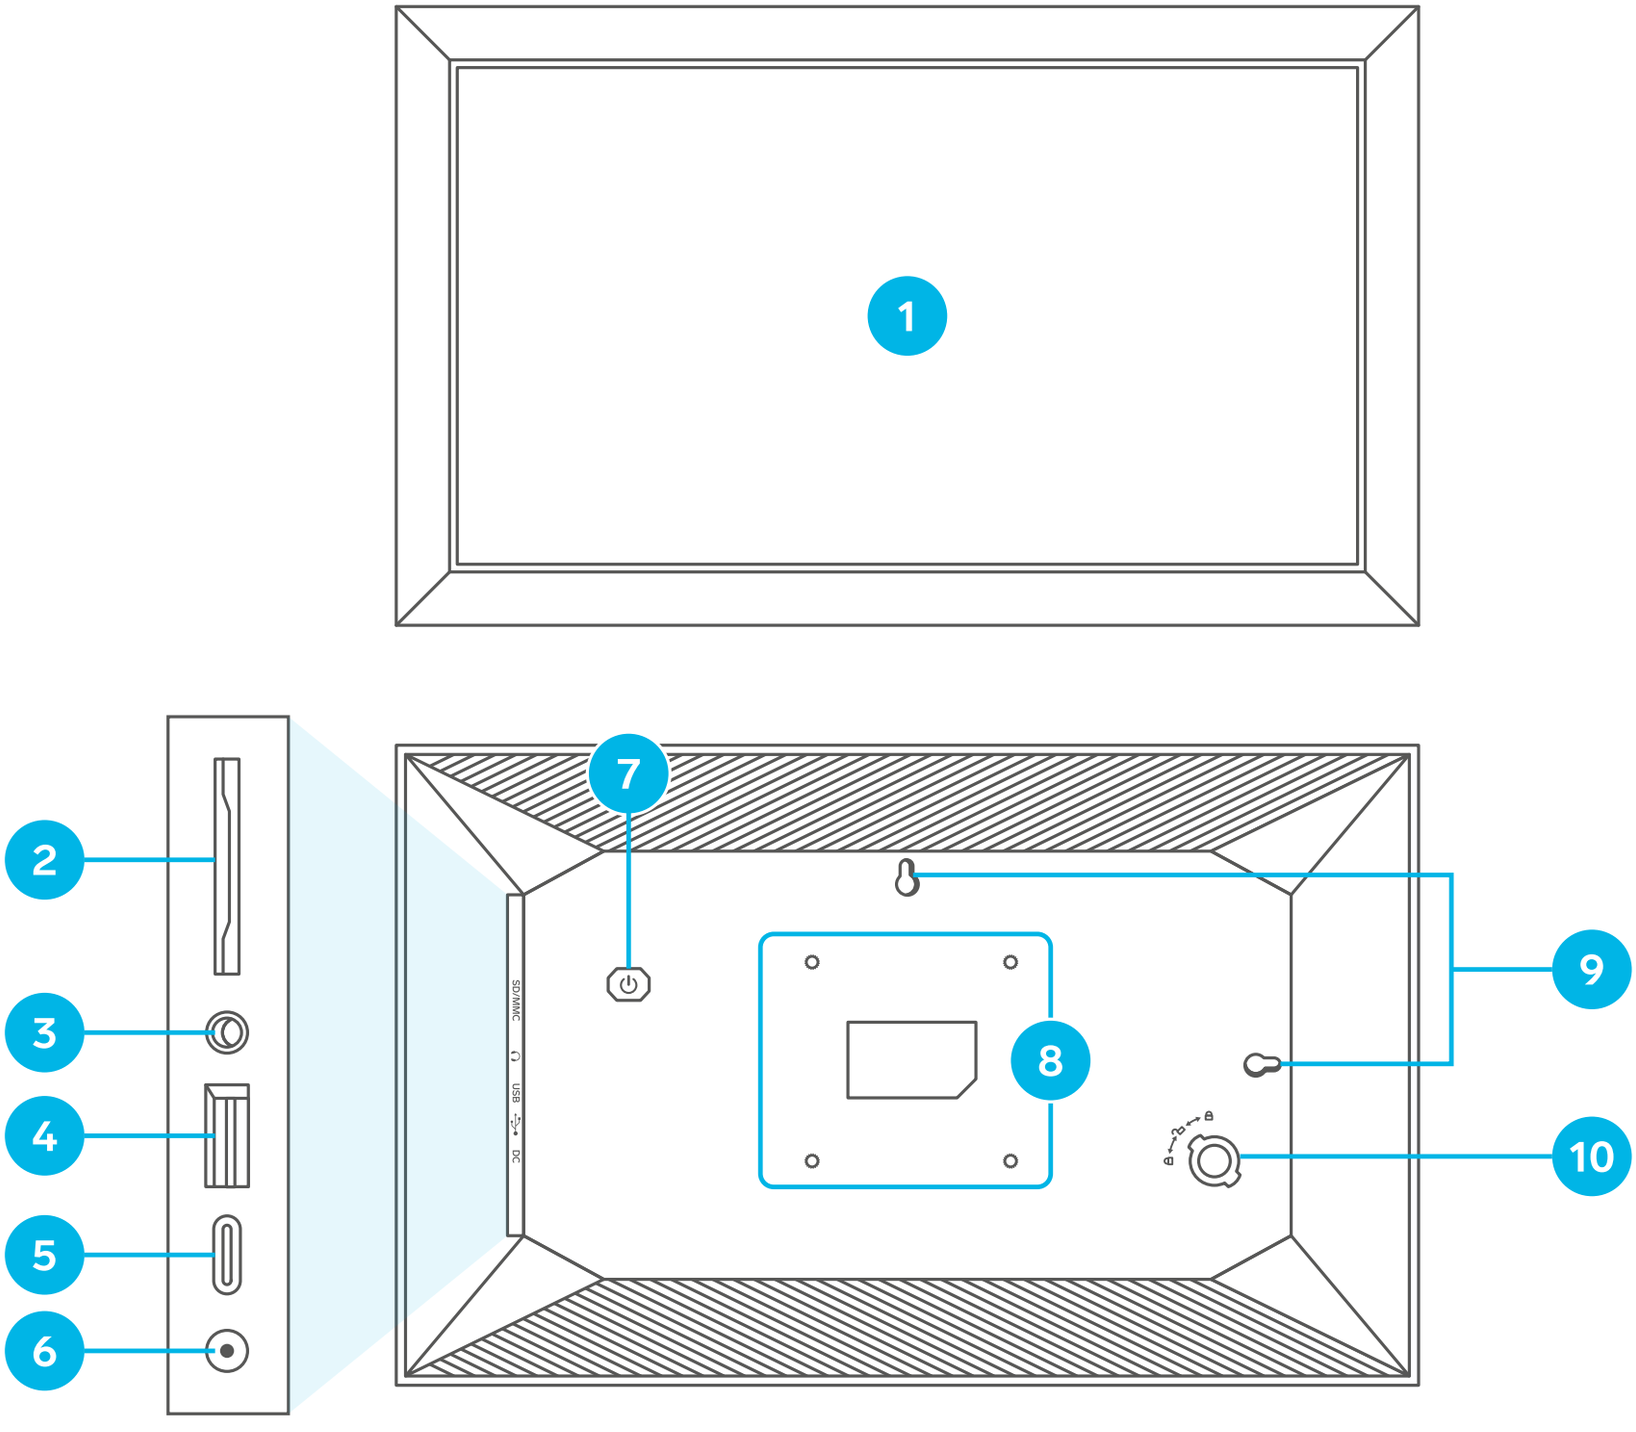


1. Pantalla
2. Slot para memoria SD*
3. Puerto 3,5 mm (para conectar un cable* hacia una bocina)
4. Puerto USB
5. Puerto USB C
6. Entrada de alimentación
7. Botón multifunción
8. Orificios con estándar VESA (75 x 75) para instalación en soporte*
9. Orificios para montaje en pared (vertical u horizontal)
10. Orificio para la base

*Se vende por separado.

Convertidor de voltaje

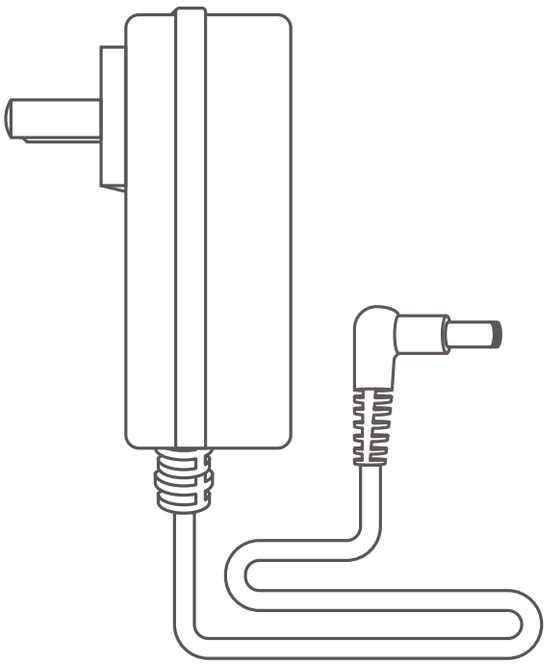


Base

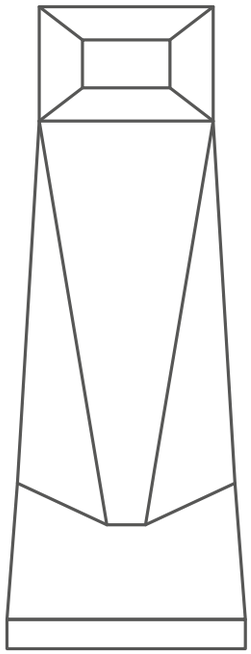

CONEXIÓN

Conecta el convertidor de voltaje al puerto de alimentación del portarretratos y luego a un tomacorriente. *El equipo se encenderá automáticamente.*

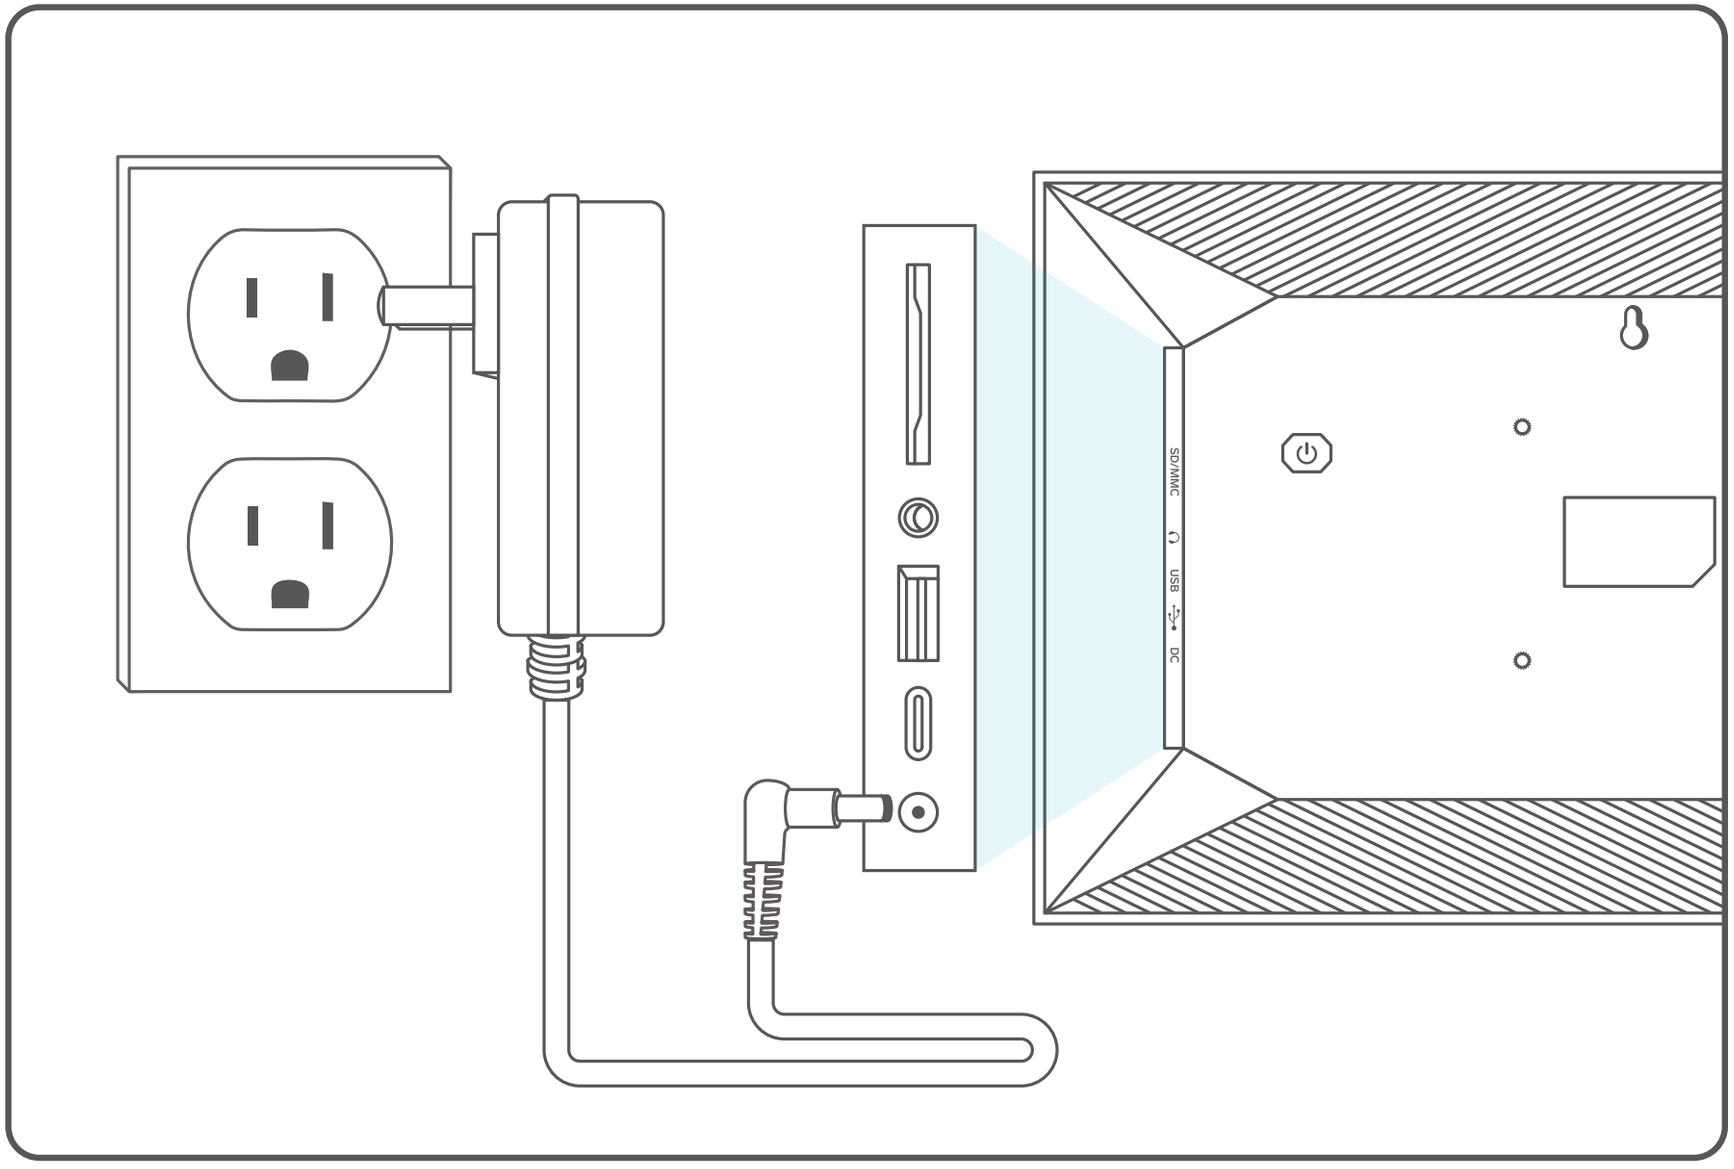

MODO DE USO

Configuración inicial

Espera a que el sistema se inicie por completo y realiza las siguientes acciones en cada una de las ventanas de configuración que se irán mostrando consecutivamente:

1. Elige el idioma. (Para este instructivo se utiliza español).
2. Conéctate a una red Wi-Fi.
3. Configura la zona horaria, fecha, hora y formato de hora.
4. NO actualices el dispositivo. (Se recomienda hacerlo posteriormente).
5. Selecciona **Configurar como equipo nuevo**, en el portarretratos.
6. Asigna un nombre y una ubicación al dispositivo.
7. Revisa u omite las siguientes pantallas de guía.
8. Elige entre las opciones **Agregar amigo** o **Configuración**.

Uso del botón multifunción

Para apagar la pantalla → Presiona una vez.

Para activar la pantalla → Presiona una vez.

Para apagar o reiniciar el equipo → Mantén presionado hasta que aparezca la opción deseada.

Para encender el equipo → Mantén presionado hasta que la pantalla se prenda.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Mi marco

Nombre del marco
Asigna un nombre al portarretratos.

Ubicación del marco
Indica dónde se encuentra.

Establecer el idioma
Selecciona el idioma de tu preferencia.

Ubicación del clima
Elige la ubicación cuya información climática deseas mostrar.

Unidad de temperatura
Selecciona grados centígrados o Fahrenheit.

Fecha
Configura la fecha.

Hora
Ajusta la hora del sistema.

Zona horaria
Selecciona la zona horaria correspondiente a tu región.

Establecer primer día de la semana
Elige el día con el que comienza la semana.

Usar formato 24 horas
Activa o desactiva este formato.

Administrar fotos

Fotos almacenadas
Consulta la cantidad de fotos, videos y archivos no compatibles, así como el espacio utilizado y disponible en la memoria interna.

Mis fotos
Gestiona las fotos y álbumes para eliminar, ocultar, etc.

Transferir desde el ordenador
Transfiere archivos desde una computadora utilizando un cable USB C*. (Al activar esta función, sigue las instrucciones en la pantalla).

Importar fotos
Importa archivos desde un dispositivo de almacenamiento externo (memoria USB o memoria SD*).

Exportar fotos
Exporta archivos desde la memoria interna a un dispositivo de almacenamiento externo.

Reproducir desde el dispositivo de almacenamiento externo
Activa o desactiva la reproducción de archivos compatibles almacenados en una memoria externa insertada (USB* o SD*).

*Se vende por separado.

Mis amigos

Consulta la lista de personas con las que el portarretratos está compartido.

Mostrar

Nivel de brillo
Ajusta el nivel de brillo de la pantalla del portarretratos.

Modo de suspensión
Configura un horario para que el portarretratos se apague y se encienda automáticamente.

Tamaño de texto
Este cambio afecta la fuente mostrada en los ajustes.

Tamaño de la pantalla
Este cambio afecta tanto a los recuadros de texto como al contenido textual

Diapositivas

Temporizador
Define el tiempo durante el cual cada imagen se muestra en pantalla.

Rellenar marco
Activa esta opción para que las fotos llenen completamente el marco de forma predeterminada.

Fondo del marco
Selecciona una de las tres opciones disponibles para el fondo de pantalla.

Orden de visualización de las fotos
Elige una de las tres formas disponibles para mostrar las imágenes.

Mostrar el texto de leyenda
Activa o desactiva la visualización del texto agregado a las fotos al momento de compartirlas.

Mostrar foto de perfil
Activa o desactiva esta función para ver u ocultar la foto del perfil.

Mostrar reloj
Muestra u oculta el reloj en la pantalla del portarretratos.

Mostrar clima
Muestra u oculta la temperatura en pantalla.

Mostrar fecha
Activa esta función para ver o quitar la fecha de la pantalla.

Vista híbrida
Muestra varios parámetros sobre las diapositivas.

Activar modo collage
Visualiza varias fotos al mismo tiempo.

Volumen de video
Ajusta el volumen predeterminado de reproducción de video.

Reproducción de video
Selecciona una de las tres opciones disponibles para reproducir videos.

Reproducción automática
Activa o desactiva la reproducción automática de videos.

Desactivación automática de audio
Activa esta función para silenciar automáticamente el audio del video después de 10 minutos.

Calendario

Añadir calendario
Puedes añadir un calendario sincronizándolo desde la aplicación *Frameo*.

Vista híbrida
Muestra el calendario junto con las fotos, en una sección de la pantalla.

Vista de calendario
Permite elegir el rango de días que se visualizará en el calendario.

Iniciar el calendario en el día actual
Define el día de inicio de la semana.

Desvanecer eventos pasados
El sistema aplica un efecto de difuminado a los eventos de días anteriores.

Mostrar números de semana
Permite mostrar u ocultar la numeración de las semanas del año en la vista del calendario.

Fecha y hora
Corresponde al mismo ajuste del menú **Mi marco** y aplica de forma general en el sistema.

Nota: Para asegurar una sincronización correcta, verifica que la fecha y la hora estén actualizadas.

Wi-Fi

Muestra el estado de la red en la que está conectado el equipo, además de las redes disponibles.

Notificaciones

Mostrar notificaciones
Activa o desactiva la visualización de notificaciones en pantalla.

Volumen de la notificación
Ajusta el volumen con el que se reproducen las notificaciones.
Elige qué notificaciones quieres que se muestren:

- Espacio de almacenamiento
- Copia de seguridad
- Conexión de red
- Sincronización del calendario
- Fotos nuevas
- Transferir desde el ordenador
- Nuevo amigo
- Actualización de software
- Noticias
- Fecha y hora

Copia de seguridad y restauración

Configurar la copia de seguridad de la nube
Se requiere al menos un Amigo para habilitar esta función.

Configura la copia de seguridad del marco al almacenamiento externo
Crea una copia de los archivos guardados en la memoria interna en una memoria externa (USB* o SD*).

Restaurar a partir de la copia de seguridad
Restaura una copia de seguridad a partir de un portarretratos reiniciado.

Restablecer el marco
Elimina los datos o restaura el equipo a los ajustes de fábrica.

* Se vende por separado.

Ayuda

Consulta la guía del usuario, información de soporte y la política de privacidad.

Acerca de

Visualiza información del equipo, como marca, modelo, ID y versión del sistema.

Comprobar si hay actualizaciones
Revisa si existe alguna actualización disponible.


Programa beta
Activa esta opción para probar nuevas funcionalidades.

Atribuciones de terceros
Sin función.

Compartir datos de análisis de forma anónima
Activa si deseas compartir datos con la aplicación *Frameo.*

MENÚ DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES

Cuando el portarretratos esté en modo de reproducción, toca la pantalla para acceder a las siguientes opciones del menú:

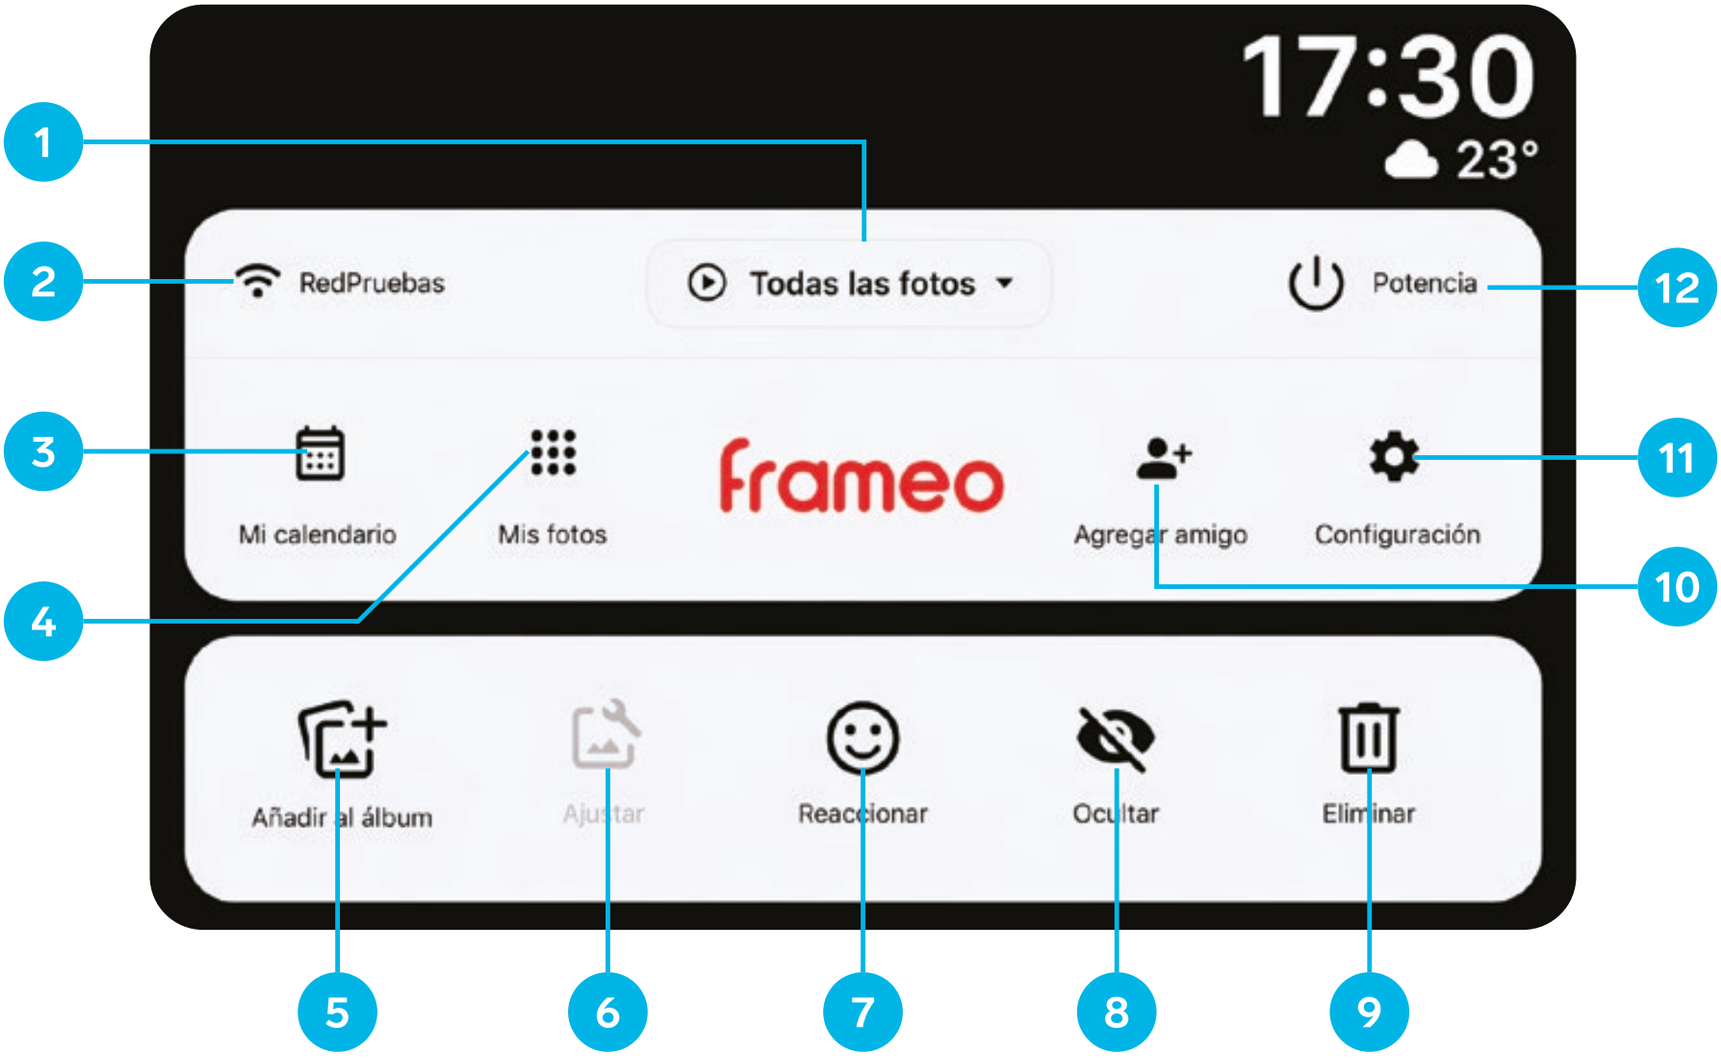

1. Consultar y cambiar el álbum en reproducción
2. Ver el estado de la red en la que está conectado el equipo, además de las redes disponibles
3. Ver las actividades del calendario sincronizado
4. Administrar el álbum de fotos
5. Guardar la imagen actual en un álbum o crear uno nuevo
6. Ajustar la imagen (tamaño, rotación o pie de foto)
7. Reaccionar a la foto con un emoji
8. Ocultar la imagen de la reproducción y la galería
9. Eliminar imagen mostrada en pantalla
10. Agregar usuarios al portarretratos
11. Acceder al menú de Configuración
12. Apagar, reiniciar o poner en reposo el equipo

USO CON LA APLICACIÓN *FRAMEO*

Descarga y vinculación de la app

1. Descarga la aplicación *Frameo* en tu dispositivo móvil.
2. Crea una cuenta.
3. Permite que la aplicación acceda a tus fotos y videos.
4. Ingresa a la aplicación.
5. Da clic en el ícono de la esquina superior derecha de la aplicación.
6. En el portarretratos, accede al menú de **Reproducción de imágenes** y selecciona el ícono . *Aparecerá un código.*
7. Introduce el código en tu dispositivo móvil o escanea el código QR y pulsa **Aceptar**.
8. Listo. Ya puedes comenzar a compartir fotos y videos desde tu celular al portarretratos.

Cómo compartir el uso del portarretratos con otra persona

Para compartir el uso del portarretratos con otra persona, esta deberá descargar la aplicación *Frameo* y crear una cuenta.

1. En el portarretratos, accede al menú de **Reproducción de imágenes** y selecciona el ícono . *Aparecerá un código.*

2. La persona con quien deseas compartir debe abrir la app en su dispositivo y pulsar el ícono (ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación).

3. Proporciona el código para que lo introduzca en el campo indicado y presione **Aceptar** para finalizar.

4. Listo. La persona con la que compartiste el portarretratos ya podrá enviar fotos y videos.

Vincular calendario

1. Abre la aplicación *Frameo*. Toca el ícono de las tres líneas en la esquina superior izquierda.

2. Selecciona **Marcos conectados** y elige tu portarretratos.

3. Selecciona **Calendario** y elige alguna de las opciones de calendario que deseas sincronizar.

4. Da acceso al calendario. (Será necesario iniciar sesión con la cuenta de usuario y habilitar los permisos de acceso).

5. Confirma la selección del calendario y presiona **Siguiente**.

6. En el portarretratos, acepta la solicitud de sincronización.

7. Finalmente, en la aplicación, selecciona **Vale**.


¡Tu calendario quedará sincronizado con el portarretratos!


INSTALACIÓN

Antes de instalar el portarretratos, elige un lugar adecuado y asegúrate de contar con un tomacorriente cercano. Define también la orientación en la que deseas colocarlo. El equipo cuenta con un giroscopio que ajusta automáticamente la imagen según se coloque en posición vertical u horizontal:

A) MONTAJE EN PARED


Colócalo de forma vertical u horizontal usando los orificios ubicados en la parte posterior del portarretratos.

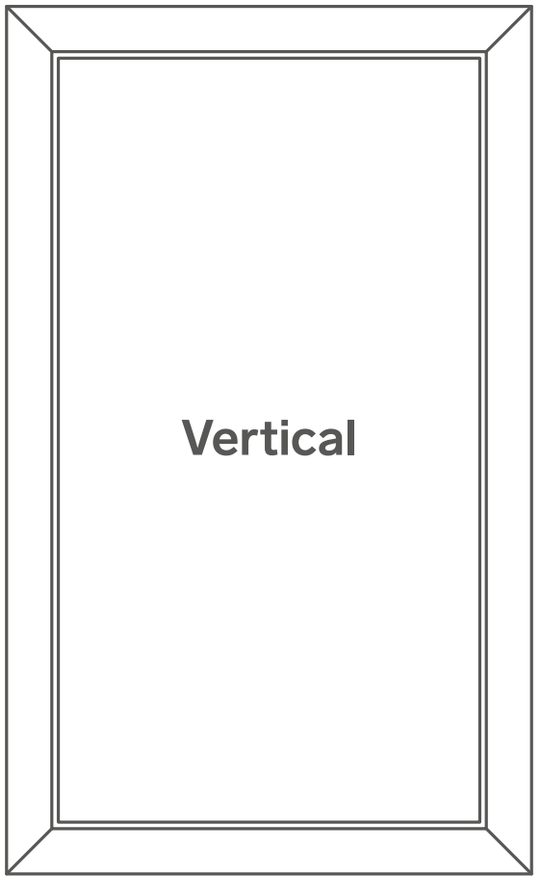

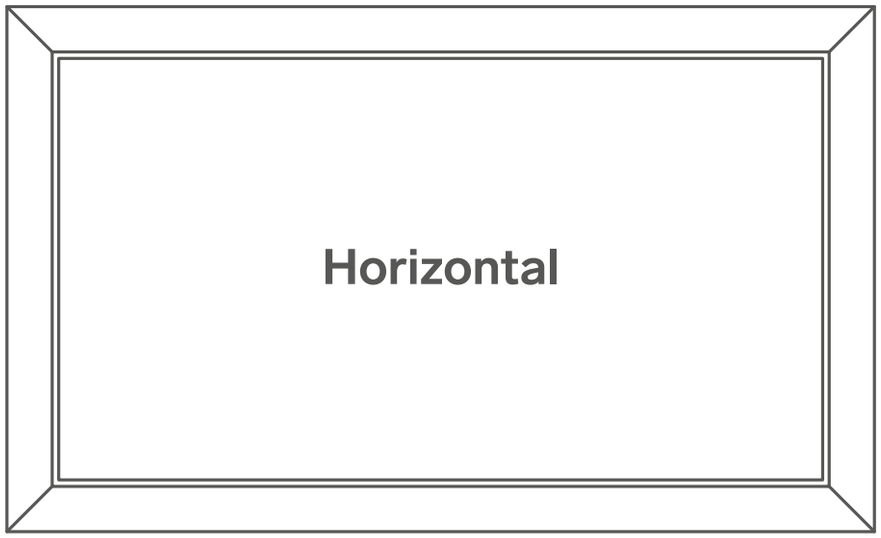



B) CON LA BASE

1 Inserta la base en el portarretratos.

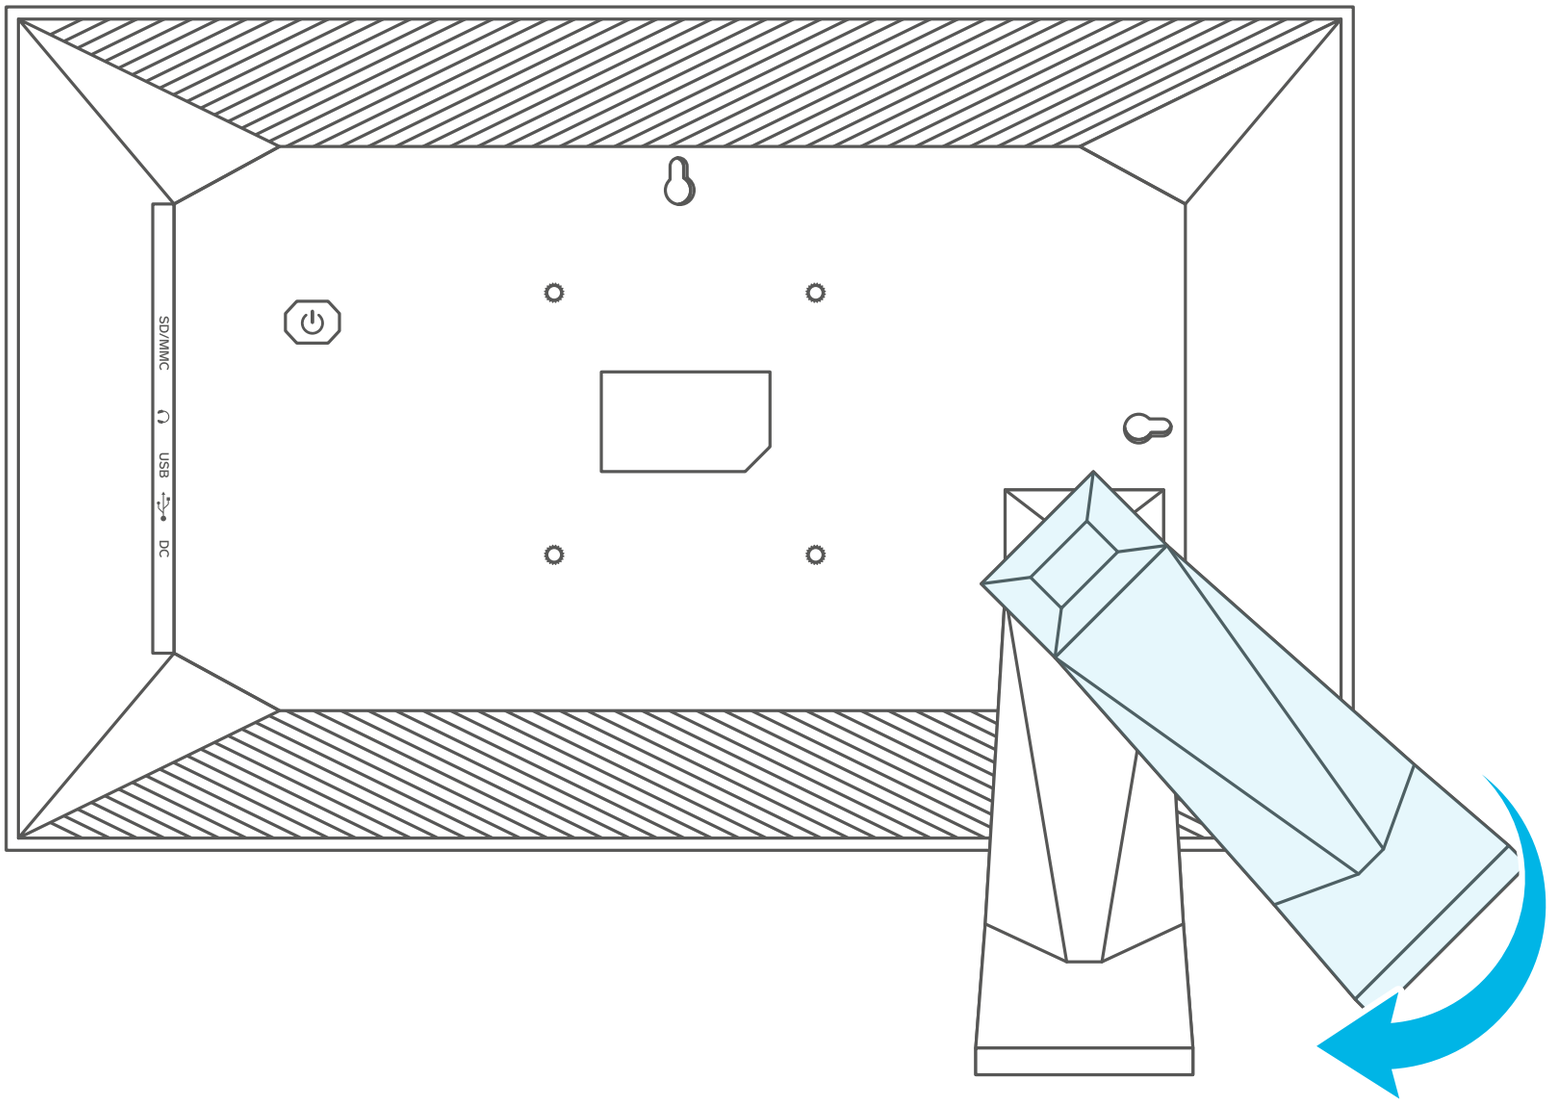

2 Gira la base hacia la izquierda o derecha hasta el tope para colocar el marco en posición vertical u horizontal.

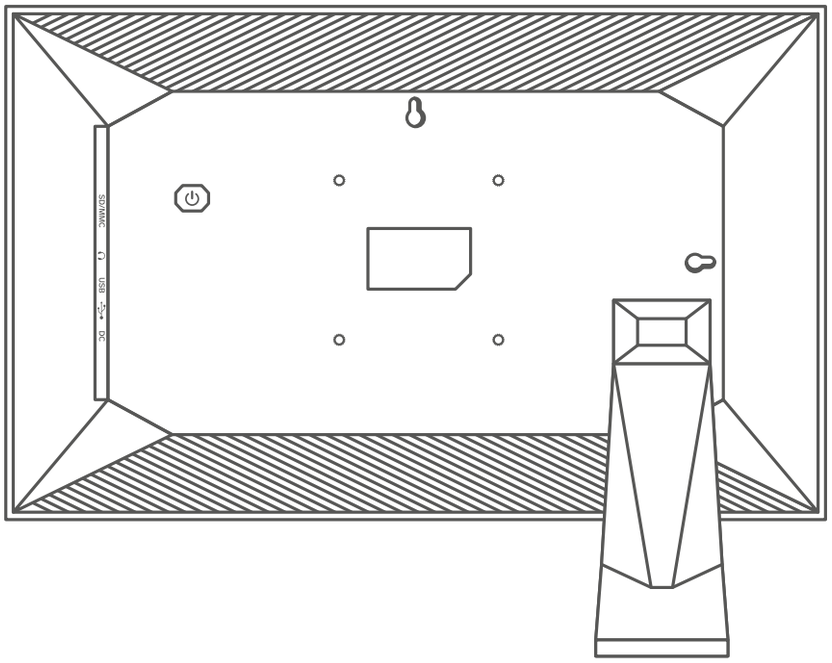

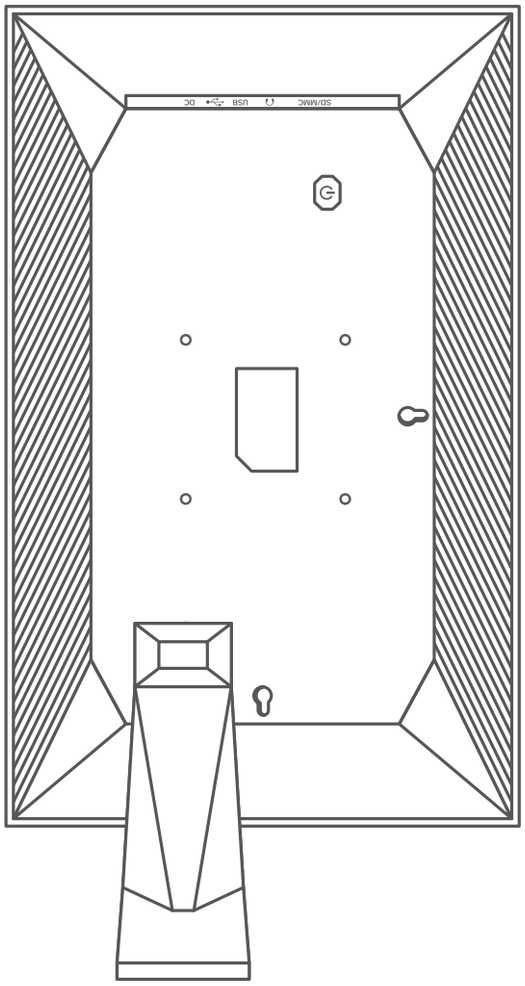

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 Vcc 2 A
Tamaño de pantalla: 39,6 cm (15.6”) IPS
Resolución de pantalla: 1 920 x 1 080
Almacenamiento interno: 32 GB
Slot para memoria: Hasta 256 GB (FAT32 / exFAT)
Formato de imagen: PNG, JPG
Formato de video: MP4
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Estándar: IEEE 802.11b/g/n

Convertidor de voltaje
Alimentación: 100-240 Vca 50/60 Hz 1 A
Salida: 12 Vcc 2 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Portarretratos digital Full HD
Modelo: DFR-156
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren