

#### IMPORTANTE



**Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.**

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

#### PRECAUCIONES ⚠

- Este producto es para uso exclusivo en interiores.
- No lo almacenes en lugares con humedad, ni donde haya agua o líquidos.
- Evita golpear o dejar caer el producto.
- No intentes abrir o reparar el equipo.
- No conectes equipos con mayor demanda de tensión o corriente a la soportada por la fuente.
- Toma todas las medidas de seguridad pertinentes al trabajar con voltajes de corriente alterna y directa.
- Procura una excelente ventilación alrededor de la fuente y considera el uso de un ventilador adicional para mantenerla trabajando en una temperatura aceptable.
- No toques los componentes internos de la fuente de alimentación.
- No conectes la fuente de alimentación a una entrada de tensión superior a la especificada.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

#### PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Fuente conmutada  
**Modelo:** ELI-F1005  
**Marca:** Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

##### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
2. Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

##### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

##### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

##### ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Bidlogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

##### STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpanantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

#### CONSEJOS PARA MANTENER LA TEMPERATURA ÓPTIMA

##### Ventilación adecuada

Asegúrate de que la fuente tenga suficiente espacio alrededor, para la adecuada circulación del aire.

##### Uso de disipadores y ventiladores


Si es necesario, utiliza disipadores o ventiladores adicionales, para procurar la dispersión del calor.

##### Monitoreo regular

Si es posible, monitorea la temperatura de la fuente de alimentación durante su operación, para prevenir sobrecalentamientos.

#### CONEXIONES

- 1 Conecta la alimentación de línea al borne (L).
- 2 Conecta la alimentación de neutro al borne (N).
- 3 Conecta la tierra al borne  $\perp$
- 4 Conecta el borne V- a la masa o tierra del dispositivo que se va a alimentar.
- 5 Conecta el borne V+ a la entrada de voltaje del dispositivo.

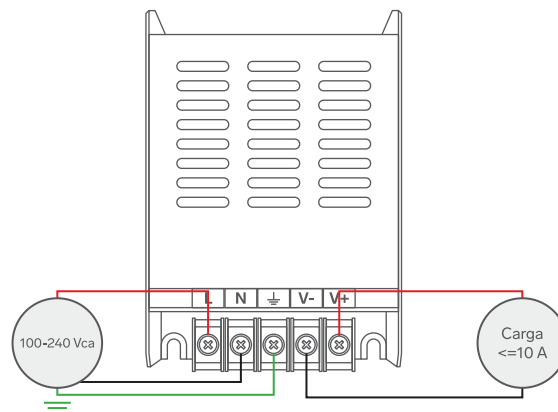

#### MANTENIMIENTO

- Revisa frecuentemente que los bornes estén limpios y libres de corrosión.
- Verifica regularmente que la fuente de alimentación esté funcionando correctamente.
- Antes del uso, verifica el voltaje de salida de la fuente para que se encuentre dentro de los rangos de trabajo deseados.
- Si la fuente de alimentación se calienta excesivamente, comprueba que no esté sobrecargada y que esté funcionando en un ambiente con buena ventilación.

#### ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 Vca 50 – 60 Hz 1,2 A  
Salida: 5 Vcc 10 A máx.  
Potencia máxima: 50 W