Máquina de burbujas con humo

FOG-BUR

Manual de instrucciones

V0.1 / 0924B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- Este producto es para uso exclusivo en interiores.
- No dejes que las conexiones ni los controles tengan contacto con líquidos.
- No uses ni almacenes la máquina en lugares con humedad o goteras ni lo expongas a la lluvia o al polvo.
- Limpia el producto con un paño suave después de cada uso.
- No realices cortes en la clavija o en el cable.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No lo expongas al fuego o a fuentes de calor.
- Mantenlo en una superficie nivelada y en un espacio con suficiente ventilación al usarlo.
- No agregues ningún tipo de líquido en el tanque que no esté específicamente destinado para máquinas de humo y burbujas.
- Se recomienda desactivar los detectores de humo cercanos mientras el equipo esté en uso.
- Se debe considerar el uso del equipo en áreas suficientemente ventiladas.
- Mantén la boquilla de salida al menos a 20" (50.8 cm) de distancia de cualquier objeto que la pueda obstruir mientras esté en uso.
- Desconecta el equipo si no será utilizado.
- Conéctalo siempre a contactos aterrizados.
- La activación de la máquina si no hay líquido en los tanques puede causarle daños.
- Usa el equipo con precaución, ya que la propagación de burbujas por un tiempo prolongado en un área determinada puede generar que la superficie se vuelva resbalosa.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

DESCRIPCIÓN


Vista lateral derecha

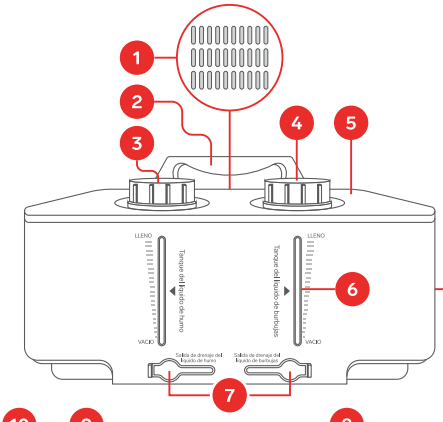



Vista frontal

Vista trasera

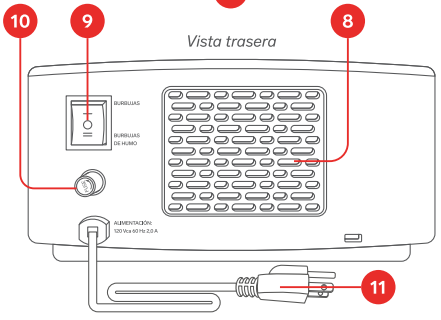


1. Ventilas
2. Agarradera
3. Depósito de líquido para humo
4. Depósito de líquido para burbujas
5. Indicador LED
6. Ventanilla de nivel

7. Drenaje
8. Ventilas
9. Interruptor de 3 posiciones
10. Fusible
11. Clavija
12. Boquilla

MODO DE USO


1

Coloca la máquina en una base firme y nivelada que resista el peso de la unidad.

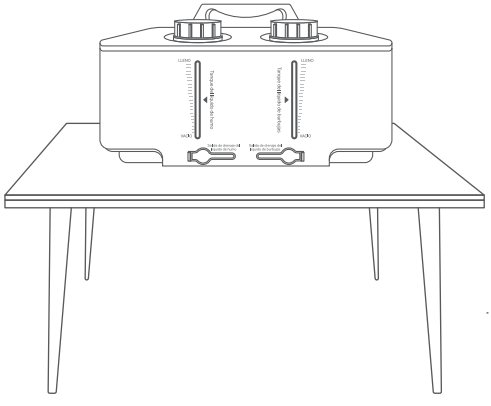

2

Rellena los tanques con el líquido específico para cada uno. Observa la ventanilla al costado de cada tanque para no sobrepasar el nivel máximo.

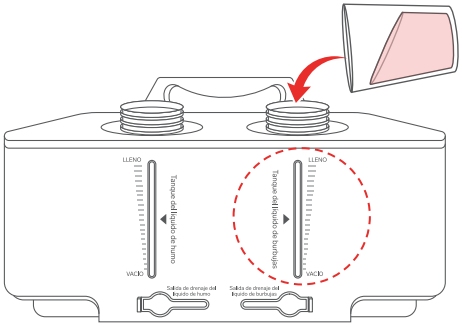

IMPORTANTE

No uses ningún tipo de líquido que no esté específicamente destinado para máquinas de humo y burbujas, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento y daños en el equipo.

MODO DE USO

3 Conecta la máquina a una toma eléctrica cercana.

4 Coloca el interruptor en **BURBUJAS** si deseas que solo salgan burbujas o pásalo a **BURBUJAS DE HUMO** para que las burbujas estén rellenas de humo.

5 Observa el estado del indicador LED:


- **Encendido = Calentando**
  Cuando se ha seleccionado el modo **BURUJAS DE HUMO**, se debe esperar un tiempo para que la máquina se caliente antes de que empiece a trabajar.
- **Encendido = En funcionamiento**
  La máquina comenzará a dispersar las burbujas.
- **Destellando = Sin líquido**
  Indica que no existe líquido de humo en el tanque; se debe rellenar.

6 Cuando termines de usar la máquina, pasa el interruptor a la posición media (**O**) para apagarla.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


Después de cada uso, el líquido residual en las tuberías puede solidificarse y causar que se tapen poco a poco. Siempre limpia el equipo después de usarlo.

1 Abre los tapones de drenaje de cada depósito y vacía su contenido.

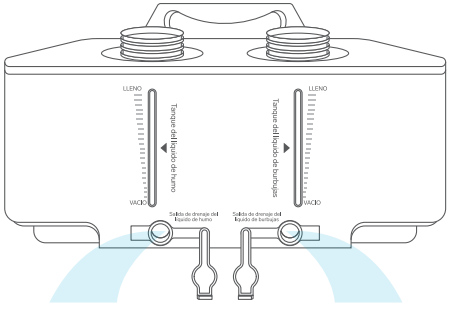

2 Cierra los drenajes.


3 Coloca 300 ml de agua en el tanque para líquido de burbujas.

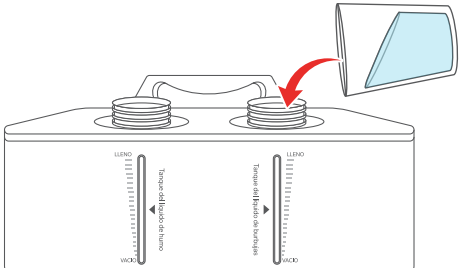


4 Conecta el equipo a la toma eléctrica y pasa el interruptor a modo de **BURBUJAS** y déjalo trabajando por un lapso de 5 a 10 minutos.

5 Apaga el equipo y vacía el líquido restante del tanque.

6 Limpia la superficie de la máquina con un paño seco.

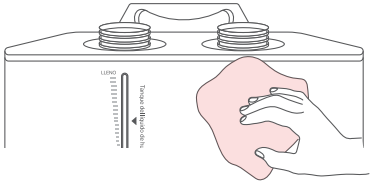

7 Al usar la máquina, un poco del líquido para burbujas puede quedar detenido en la boquilla. Inclina la máquina para tirar dicho residuo.

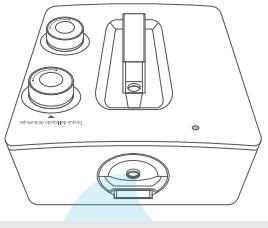

NOTA: No es necesario limpiar el tanque de líquido de humo con un tratamiento especial; solo se debe vaciar.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 125 Vca 60 Hz 3,5 A máx.
Capacidad del tanque del líquido de humo: 250 ml
Capacidad del tanque del líquido de burbujas: 400 ml
Tiempo de calentamiento (aproximado): 3 min

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Máquina de burbujas con humo
Modelo: FOG-BUR
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.

2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00