Steren

eliteline

Control inalámbrico para videojuegos

Manual de instrucciones



GAM-200

V0.0 / 0725B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No dejes que el control tenga contacto con líquidos.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No lo expongas al fuego ni a fuentes de calor.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No uses ni almacenes el control en lugares con goteras o con humedad, ni en entornos muy polvosos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4

DESCRIPCIÓN 5

CÓMO RECARGAR LA BATERÍA 6

CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL CONTROL 7


MODO DE USO 7
Sincronización con equipos 7
Funciones 13

MONTAJE DEL SOPORTE 15


ESPECIFICACIONES 21

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Control

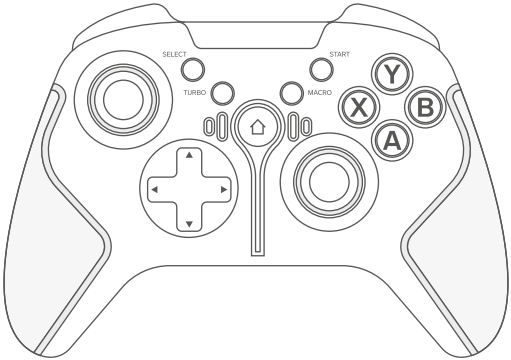


Soporte

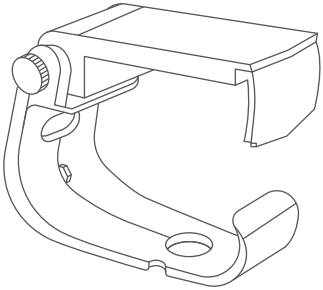

Cable USB a USB C

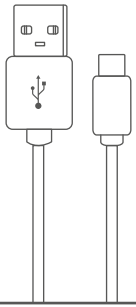


DESCRIPCIÓN

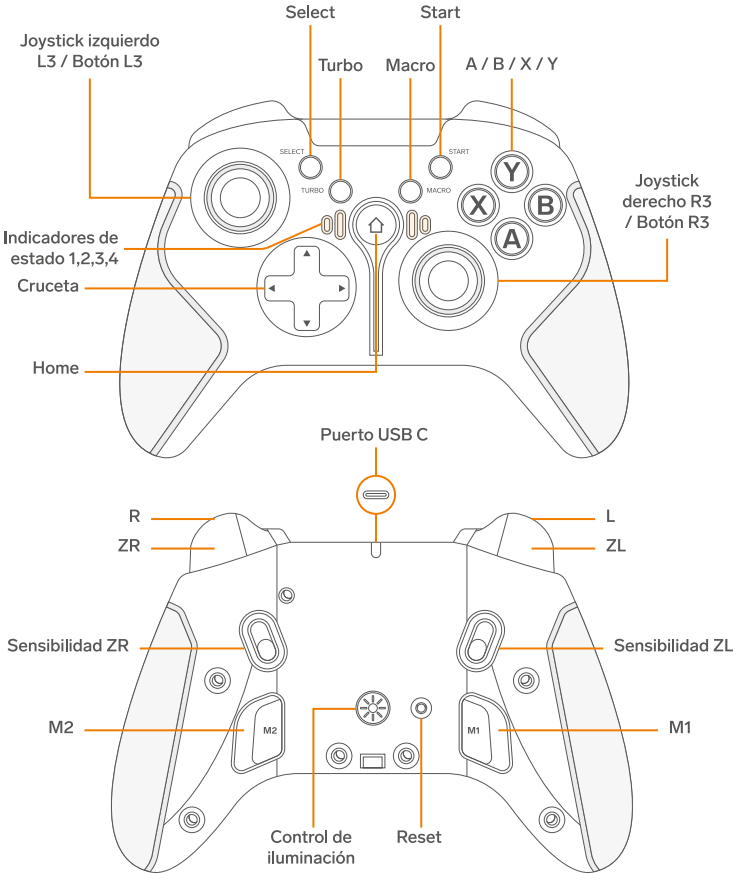

CÓMO RECARGAR LA BATERÍA

Cuando la energía en la batería del control esté baja, el indicador 4 comenzará a destellar rápidamente.

1. Utiliza el cable y un cargador* de 5 V 1 A para conectar el control a un contacto eléctrico. *El indicador 4 comenzará a destellar lentamente durante el proceso de carga.*

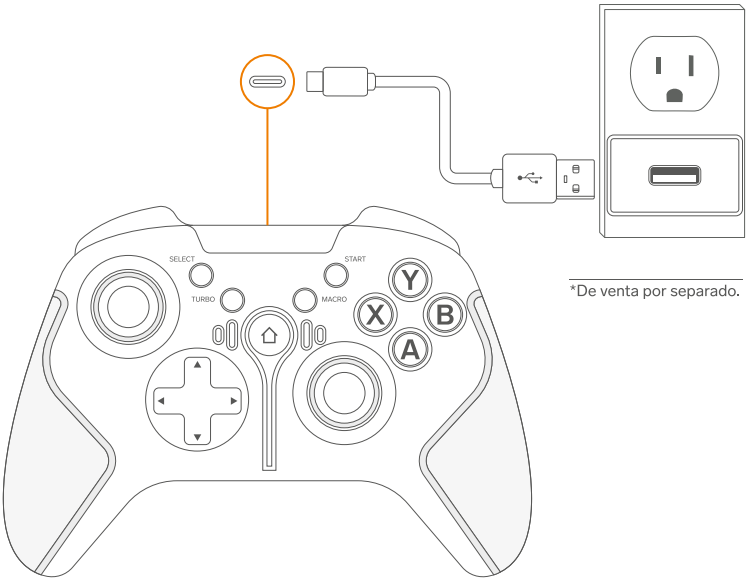

*De venta por separado.

2. Desconecta el control del cargador, cuando el indicador 4 se mantenga encendido.

CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL CONTROL

Para encender el control o para apagarlo, mantén presionado el botón **Home** hasta que los indicadores de estado se iluminen o se apaguen, según sea el caso.


Si el control no se sincroniza con ningún dispositivo dentro de 30 segundos, se apagará automáticamente.

MODO DE USO

Sincronización con equipos

Android en modo Direct Play

1. Presiona y mantén presionados los botones **A + Home** por 2 segundos para entrar en el modo Direct Play (Android V3).

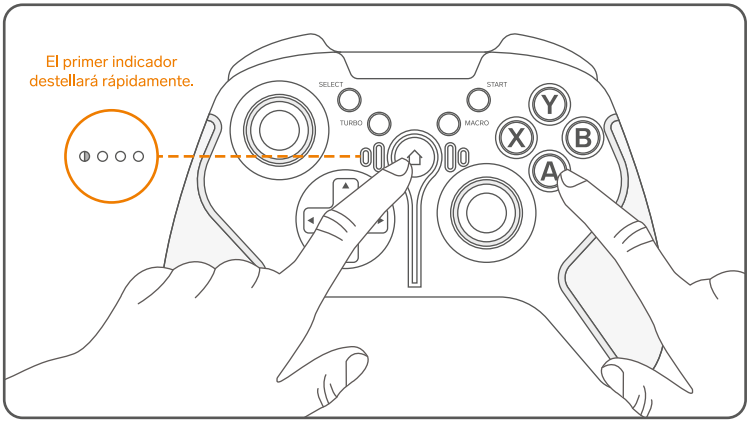


2 En tu celular, en los ajustes de Bluetooth, busca y selecciona el dispositivo **Steren GAM-200.** *Cuando se establezca la conexión, el indicador dejará de destellar.*

Una vez realizada la sincronización, cada que desees utilizar el control, solo deberás encenderlo (manteniendo presionado el botón **Home**) y esperar a que el equipo se vincule automáticamente.

Android en modo estándar

1 Presiona y mantén presionados los botones **X + Home** por 2 segundos para entrar en el modo estándar.

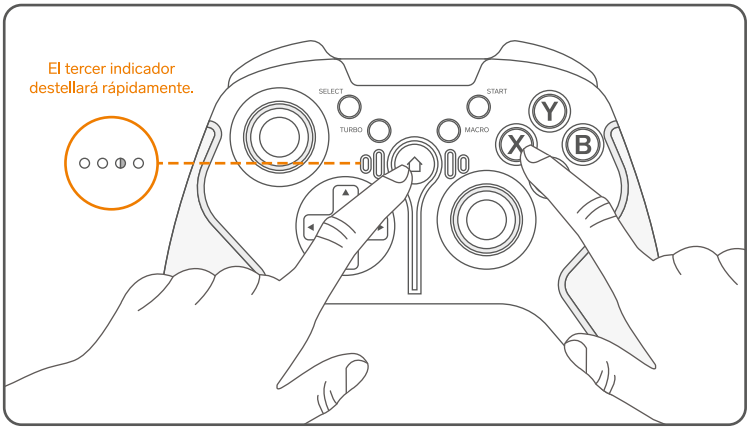


2 En tu celular, en los ajustes de Bluetooth, busca y selecciona el dispositivo **Steren GAM-200.** *Cuando se establezca la conexión, el indicador dejará de destellar.*

Una vez realizada la sincronización, cada que desees utilizar el control, solo deberás encenderlo (manteniendo presionado el botón **Home**) y esperar a que el equipo se vincule automáticamente.

iOS en modo MFI

1 Presiona y mantén presionados los botones **B + Home** por 2 segundos para entrar en el modo MFI.

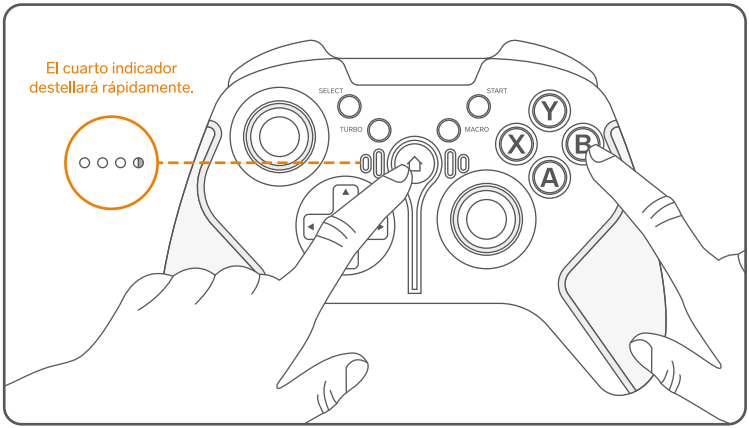

2 En tu celular, en los ajustes de Bluetooth, busca y selecciona el dispositivo **DUALSHOCK 4 Wireless Controller.** *Cuando se establezca la conexión, el indicador dejará de destellar.*

Una vez realizada la sincronización, cada que desees utilizar el control, solo deberás encenderlo (manteniendo presionado el botón **Home**) y esperar a que el equipo se vincule automáticamente.

PC en modo alámbrico

Utiliza el cable USB a USB C para conectar el control a una computadora.




Los cuatro indicadores destellarán simultáneamente mientras la computadora esté reconociendo el control. Una vez sincronizado, el control entrará en modo X-input de forma predeterminada y solo el primer indicador se mantendrá iluminado.

Si deseas cambiar a una configuración en modo D-input, mantén presionado el botón **Home** por 3 segundos. (En este caso, el segundo indicador es el que permanecerá iluminado). Realiza el mismo procedimiento, si deseas regresar al modo X-input.

PC en modo inalámbrico

1 Presiona y mantén presionados los botones **R + Home** por 2 segundos para entrar en el modo PC.

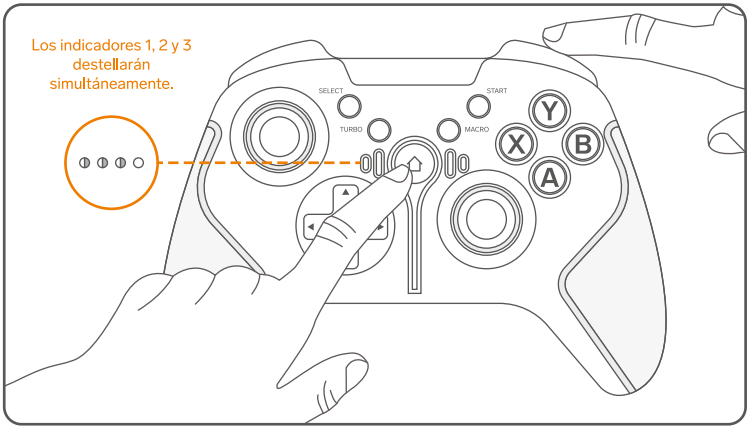

2 En tu PC, en los ajustes de Bluetooth, busca y selecciona el dispositivo **Steren GAM-200.** *Cuando se establezca la conexión, los indicadores dejarán de destellar.*

Una vez realizada la sincronización, cada que desees utilizar el control, solo deberás encenderlo (manteniendo presionado el botón **Home**) y esperar a que el equipo se vincule automáticamente.

Play Station 4

1. Conecta el control a un PS4 usando el cable USB a USB C.
2. Presiona el botón **Home** para iniciar el proceso de emparejamiento. *El indicador 4 permanecerá encendido y el control estará listo para una conexión inalámbrica.*
3. Retira la conexión alámbrica entre el control y la consola.

Una vez realizada la sincronización, cada que desees utilizar el control, solo deberás encenderlo (manteniendo presionado el botón **Home**) y esperar a que el equipo se vincule automáticamente.

Nota
Si se conecta a un PS4, presiona **L3 + Macro** para entrar al modo touchpad, y usa **R3** para simular el touchpad. Presiona **L3 + Macro** para desactivar este modo.

Nintendo Switch

1. Enciende el Nintendo Switch, y navega hasta la opción “Controles”.
2. Después, elige “Cambiar modo de sujeción u orden”.
3. En el control, presiona y mantén presionados los botones **ZR + Home** por 2 segundos para encender el control en el modo NS. *Los indicadores 2 y 3 comenzarán a destellar rápidamente.*
4. Cuando solo un LED permanezca fijo, indicará que la sincronización con la consola fue completada. Presiona el botón **A** para confirmar.

Una vez realizada la sincronización, cada que desees utilizar el control, solo deberás encenderlo (manteniendo presionado el botón **Home**) y esperar a que el equipo se vincule automáticamente.

Funciones

Turbo

Los botones que soportan la función turbo son: **A / B / X / Y / L / ZL / R / ZR**

1. Presiona y mantén presionado el botón **Turbo +** una vez el botón que deseas que tenga efecto de ráfaga.
2. Presiona y mantén presionado el botón **Turbo +** una vez el botón que deseas que tenga efecto de ráfaga automática.
3. Presiona y mantén presionado el botón **Turbo +** una vez el botón en el que deseas apagar la función turbo.

Control RGB

El efecto predeterminado en el control es el cambio gradual entre colores.

Presiona una vez el botón  para cambiar uno a uno los tipos de iluminación de entre los 8 disponibles. Al llegar al último, si se presiona nuevamente el botón, la iluminación RGB se apagará.

Nota
La duración de la iluminación es por 5 minutos, posteriormente se apagará.
Presiona el botón  nuevamente, si deseas volver a encenderla.

Programación de macro

Los botones programables macro son **M1** y **M2**. Estos pueden ser usados para mapear una simple acción o para crear una secuencia de múltiples botones. (Cada botón puede soportar una combinación máxima de 13 botones).

Nota

- Los botones programables no cuentan con la función turbo.
- Los botones programables tienen memoria; independientemente de que el control esté en modo de suspensión, apagado o se haya reiniciado, recordarán la última configuración programada.


Para programar un botón:

1. Presiona y mantén presionados el botón **M1** o **M2** (donde desees guardar la macro) **+ Macro** por 3 segundos. *El indicador 1 o 2 destellará rápidamente.*
2. Presiona un botón o una combinación de botones que desees grabar.
3. Vuelve a presionar el botón programable inicial **M1** o **M2** para guardar y salir de la configuración. *Cuando presiones el botón programado, este ejecutará el botón o la secuencia de botones establecida.*

MONTAJE DEL SOPORTE


1

Separa el sujetador de la base del soporte llevándolo hasta atrás, sin forzarlo. Si hay dificultad para mover el sujetador, afloja un poco los tornillos laterales.

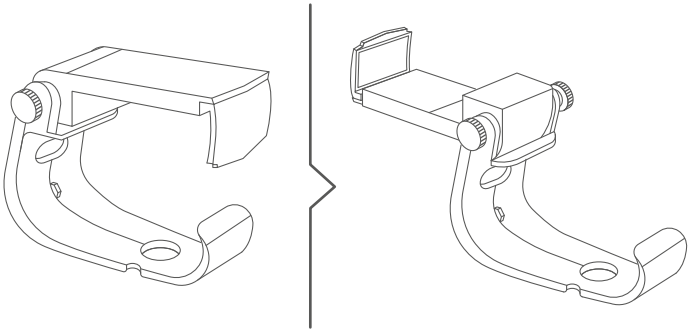


2

Coloca el soporte primero por la parte superior del control.

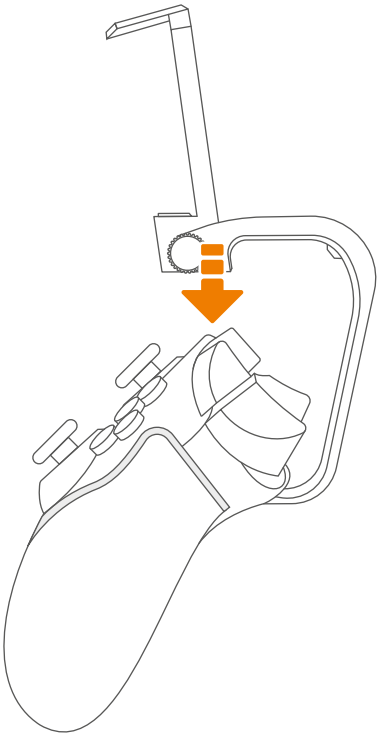


3

Después, empuja suavemente la parte inferior, tanto del control como del soporte. Esto hará que el plástico del soporte se flexione ligeramente.

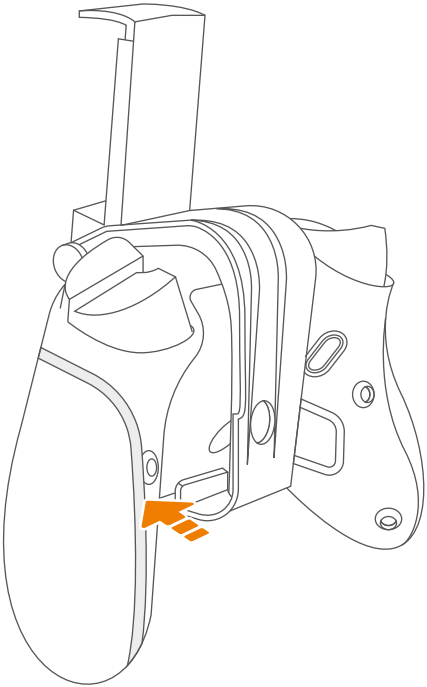

4

Sigue empujando la parte inferior del soporte hasta que su grapa haga clic con el control.

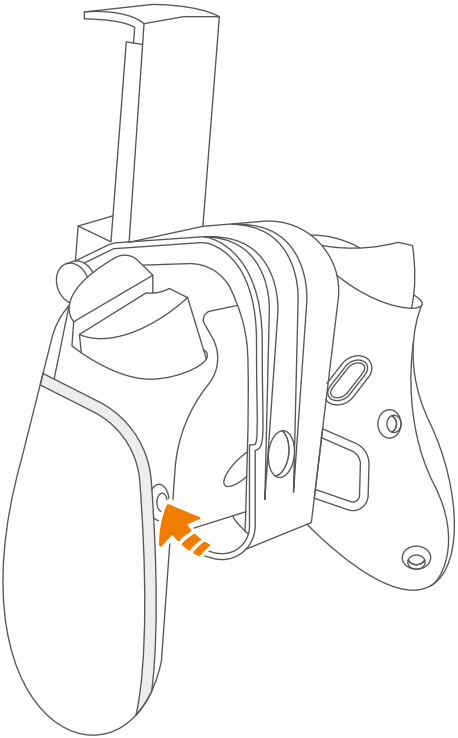


5

Abre el sujetador y coloca tu celular en él.



Para retirar el soporte:

Empuja la grapa con cuidado hacia abajo con la intención de liberarla. Cuando la logres liberar, la tensión del material del control hará el resto soltando el soporte del control.

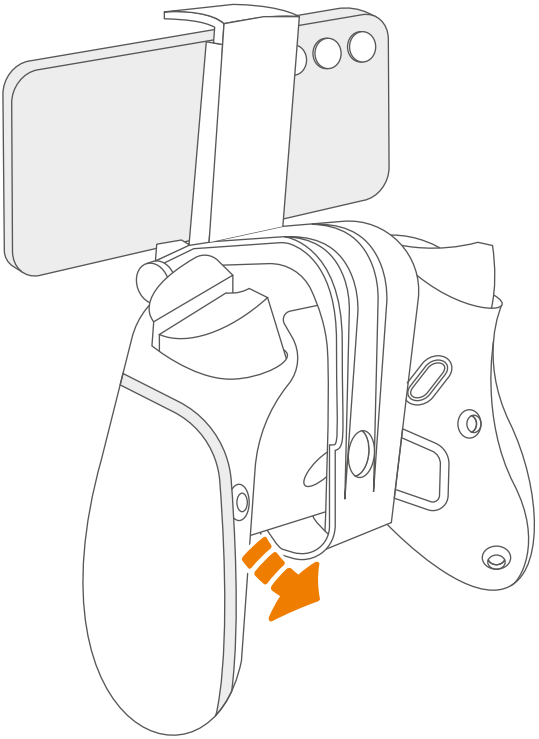

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 500 mA (x USB C)
Batería interna: 3,7 Vcc 500 mAh
Duración de la batería: 10 horas máx.
Frecuencia: 2.4 GHz
Alcance Bluetooth: 10 m

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control inalámbrico para videojuegos
Modelo: GAM-200
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren