Steren

Mini impresora IA

Manual de instrucciones



IA-PRINT | V0.0 / 0626B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre la impresora.
- No utilices productos químicos, abrasivos o corrosivos para limpiarla.
- No expongas la impresora al agua, la humedad ni a ambientes húmedos.
- No intentes abrir, modificar ni reparar este producto. Hacerlo puede provocar fallas en su funcionamiento y anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el producto como juguete.
- No se debe ingerir el papel térmico ni introducirlo en la boca.
- Utiliza únicamente rollos de papel térmico compatibles con las dimensiones especificadas para este producto.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para elaborar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 15 y la aplicación *Fun Print* (versión 8.05.07). Las imágenes se muestran como referencia del procedimiento; sin embargo, este puede variar en otras versiones del sistema operativo o de la aplicación.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 4

CÓMO CARGAR LA BATERÍA 7

CÓMO COLOCAR EL PAPEL TÉRMICO 8

DESCARGA DE LA APLICACIÓN Y VINCULACIÓN 11


MODO DE USO 14

INTERFAZ DE LA APP 20


ESPECIFICACIONES 24

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


MINI IMPRESORA

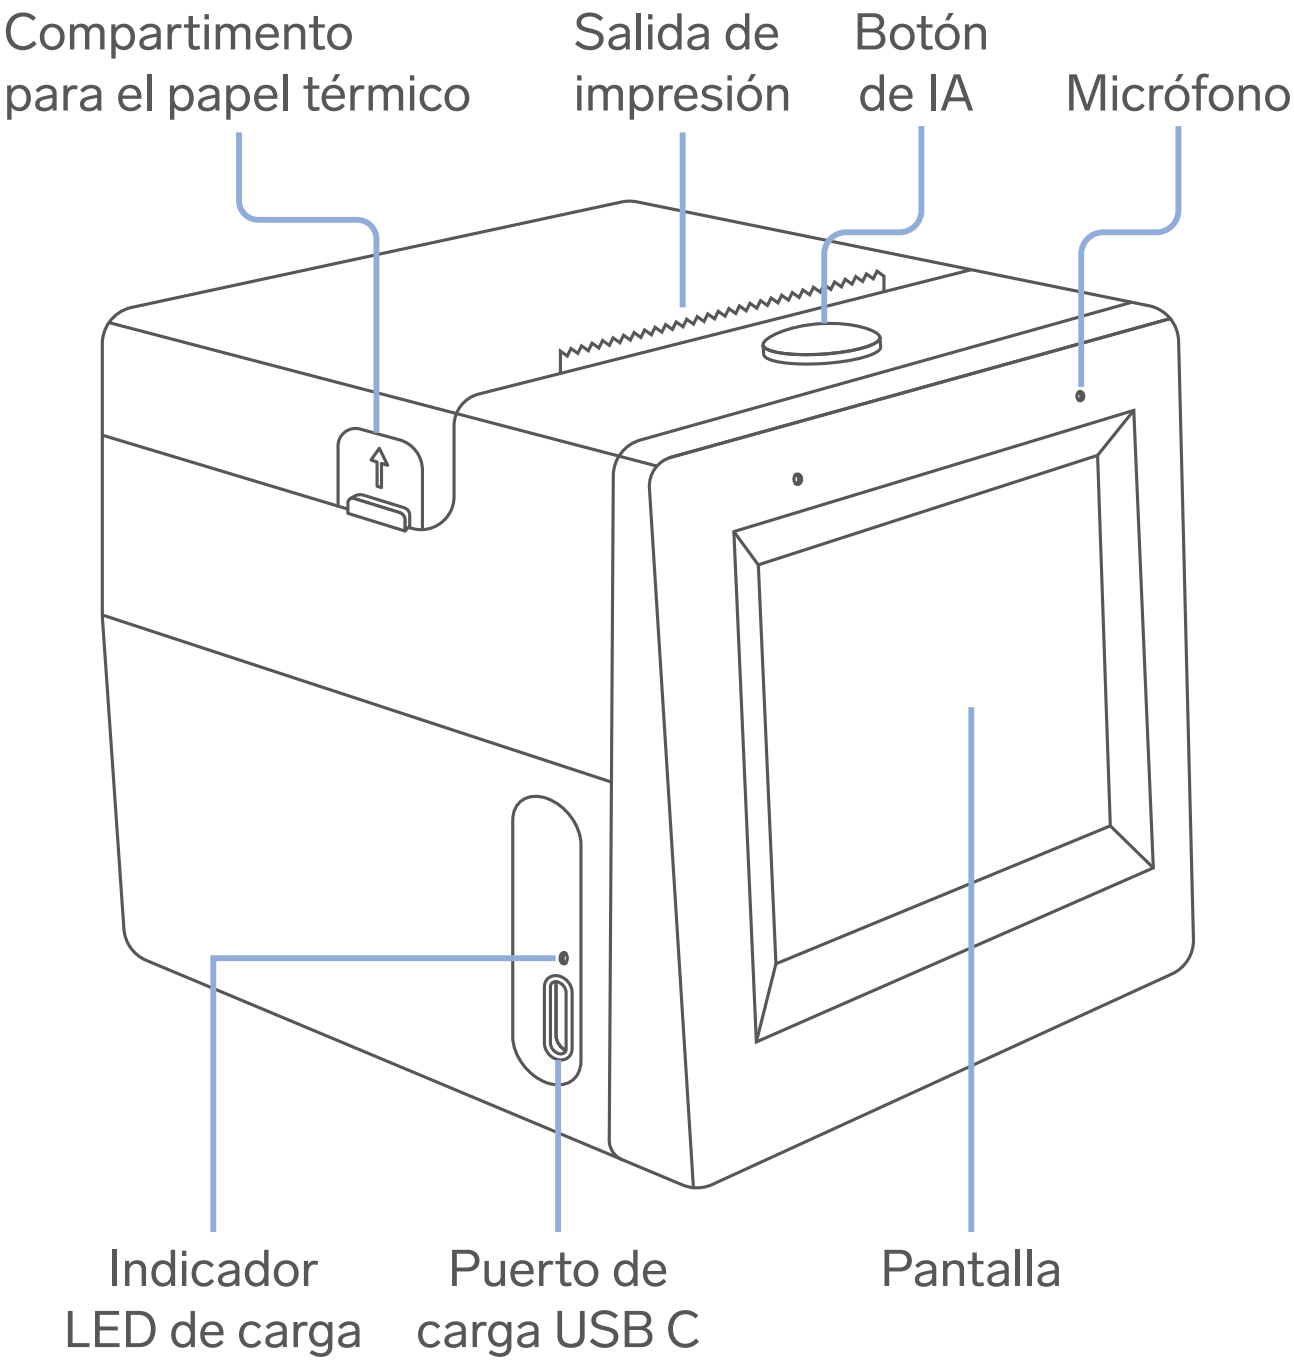


MINI IMPRESORA / *Vista posterior*

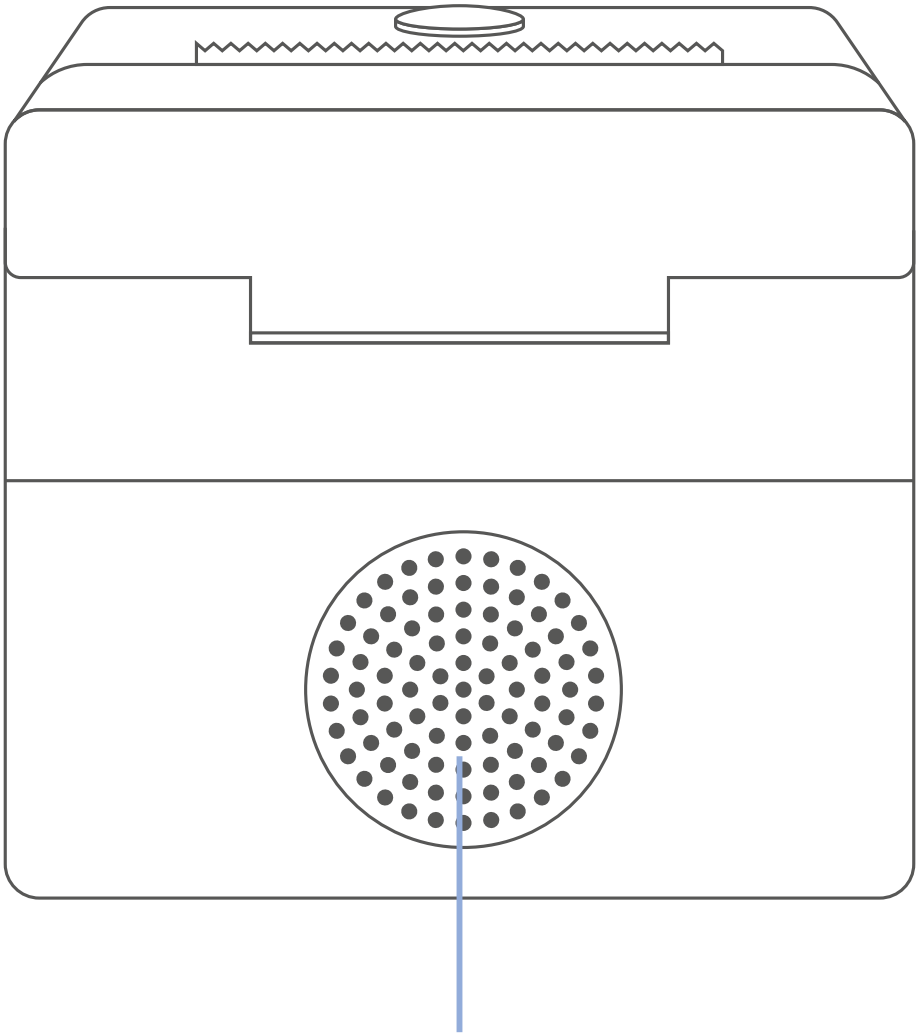


MINI IMPRESORA / *Vista inferior*

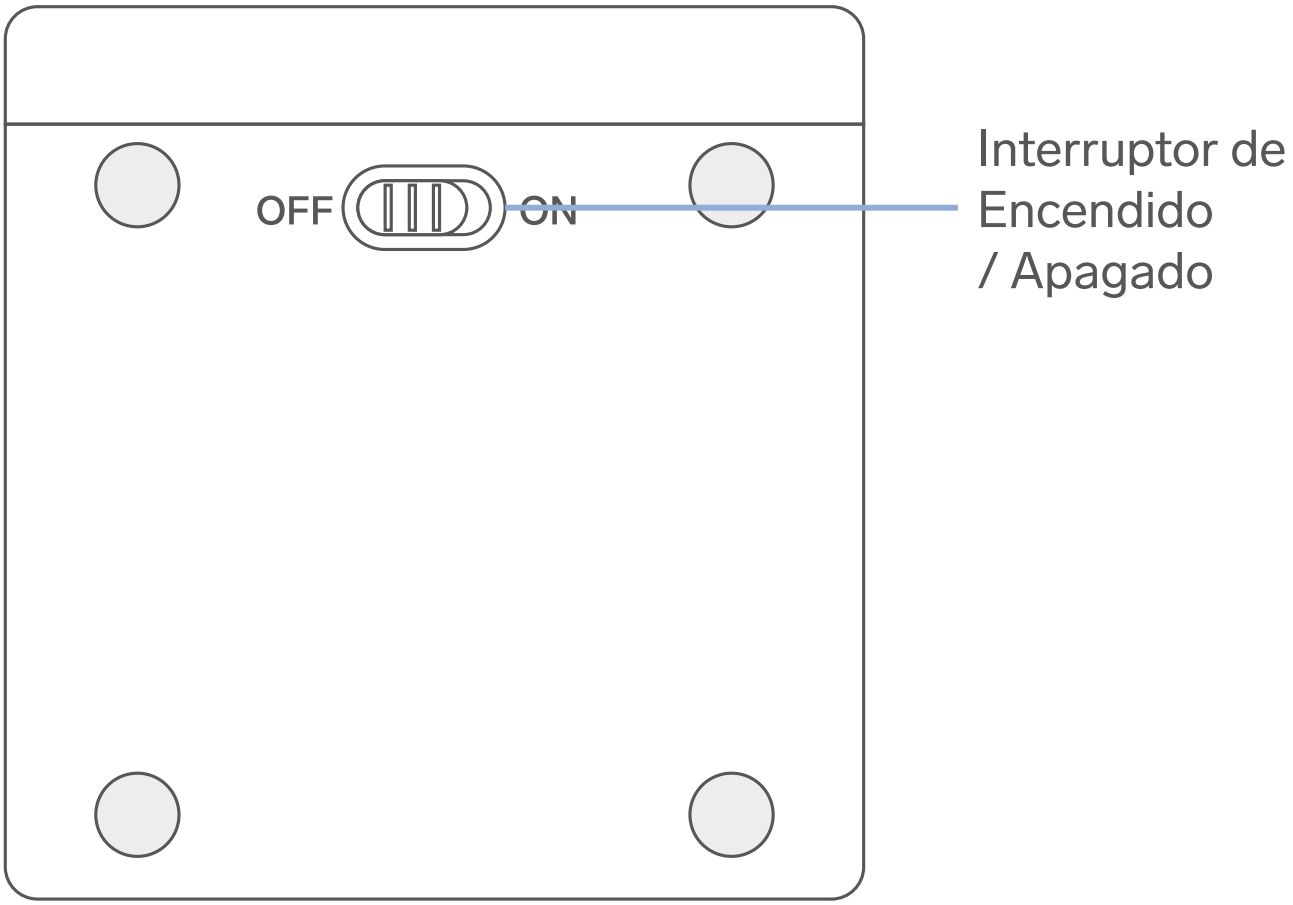

CABLE USB A USB C

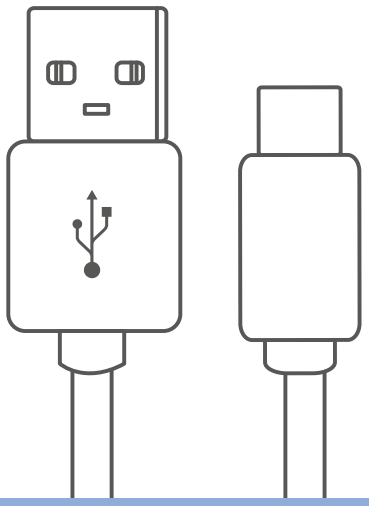


ROLLO DE PAPEL

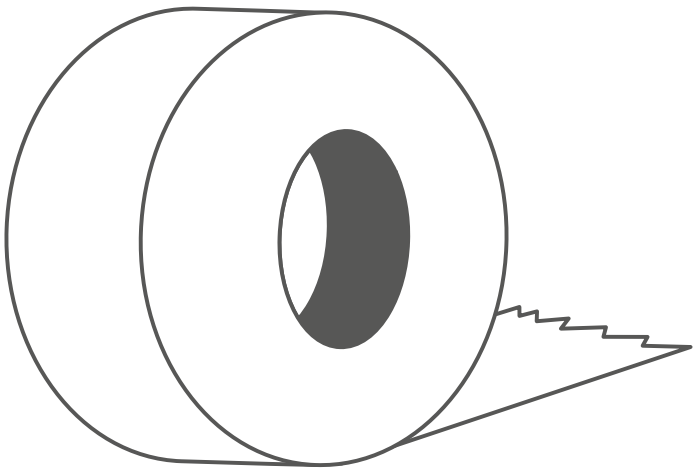

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Antes de usar el producto, carga completamente la batería.


1. Utiliza el cable incluido y un adaptador USB de 5 Vcc 1 A para conectar el equipo a un tomacorriente. *El indicador LED se encenderá.*

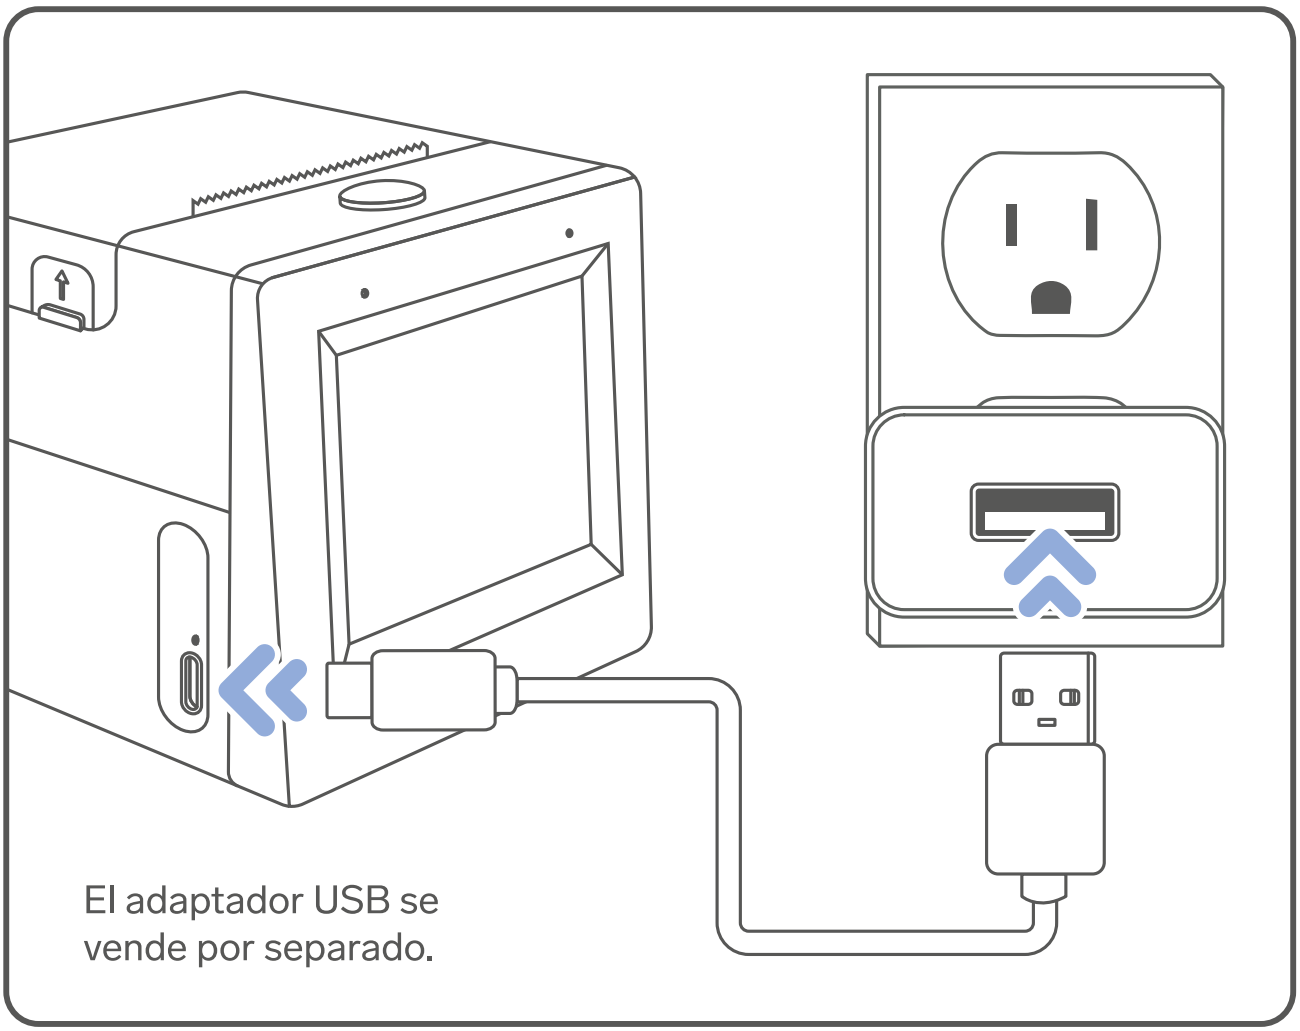


2. Espera a que la batería se cargue por completo (aproximadamente 3 horas) y desconecta el equipo.

CÓMO COLOCAR EL PAPEL TÉRMICO


1 Levanta la tapa del compartimento.

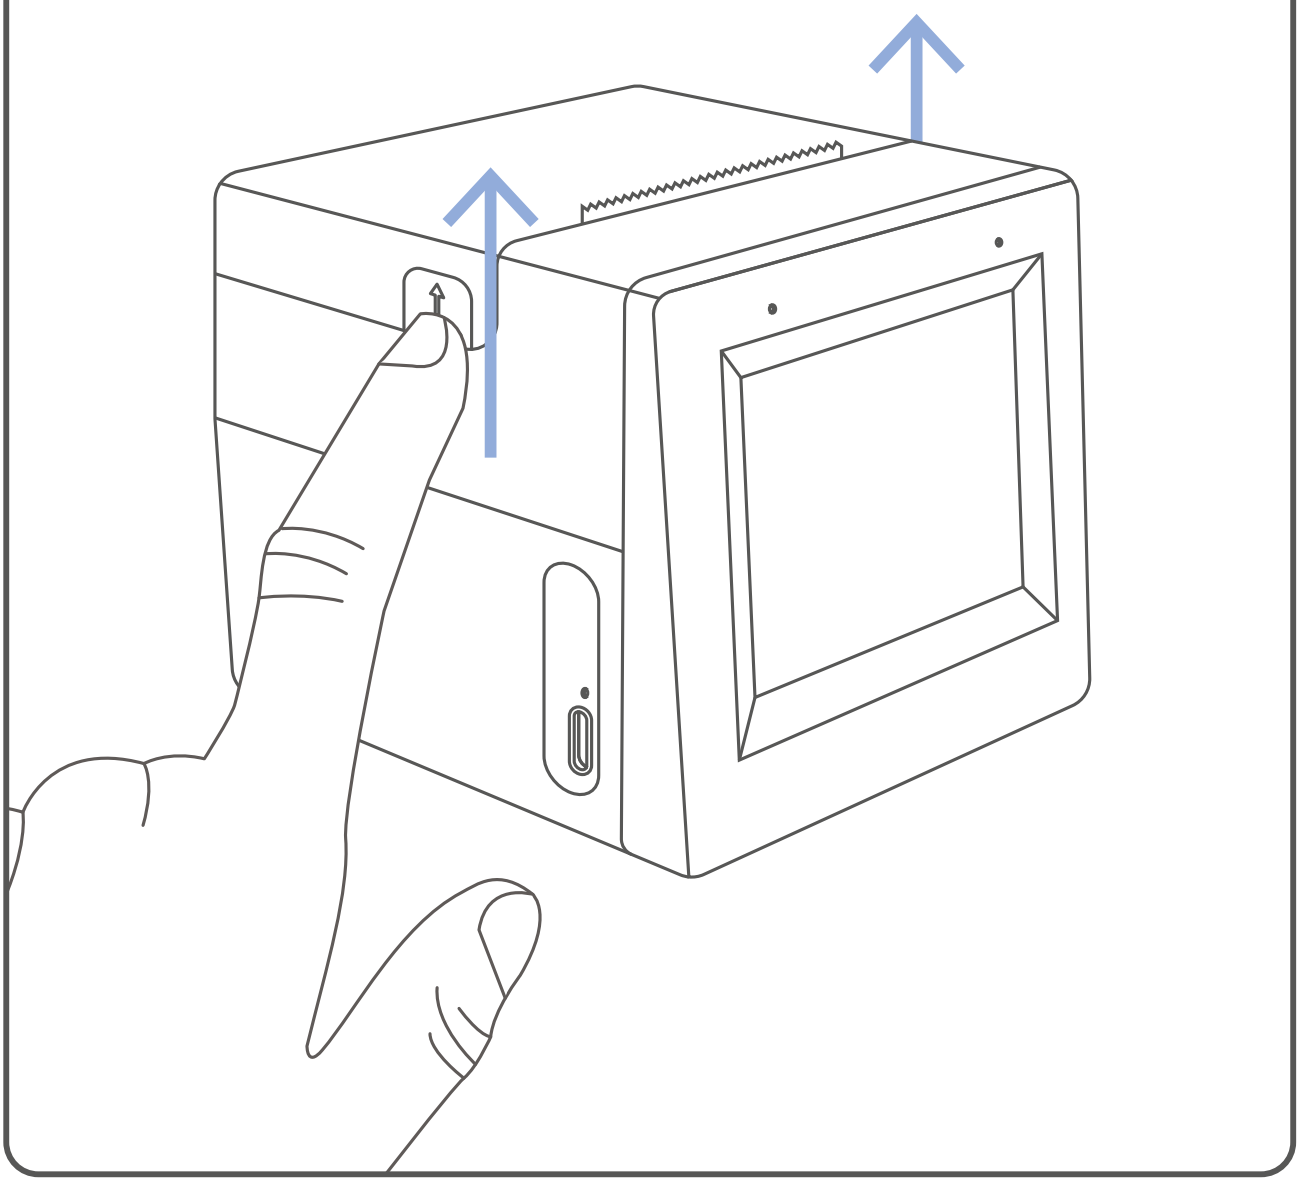

2 Inserta el rollo en el compartimento. (Si el rollo tiene una cinta de sujeción, retírala antes de colocarlo).

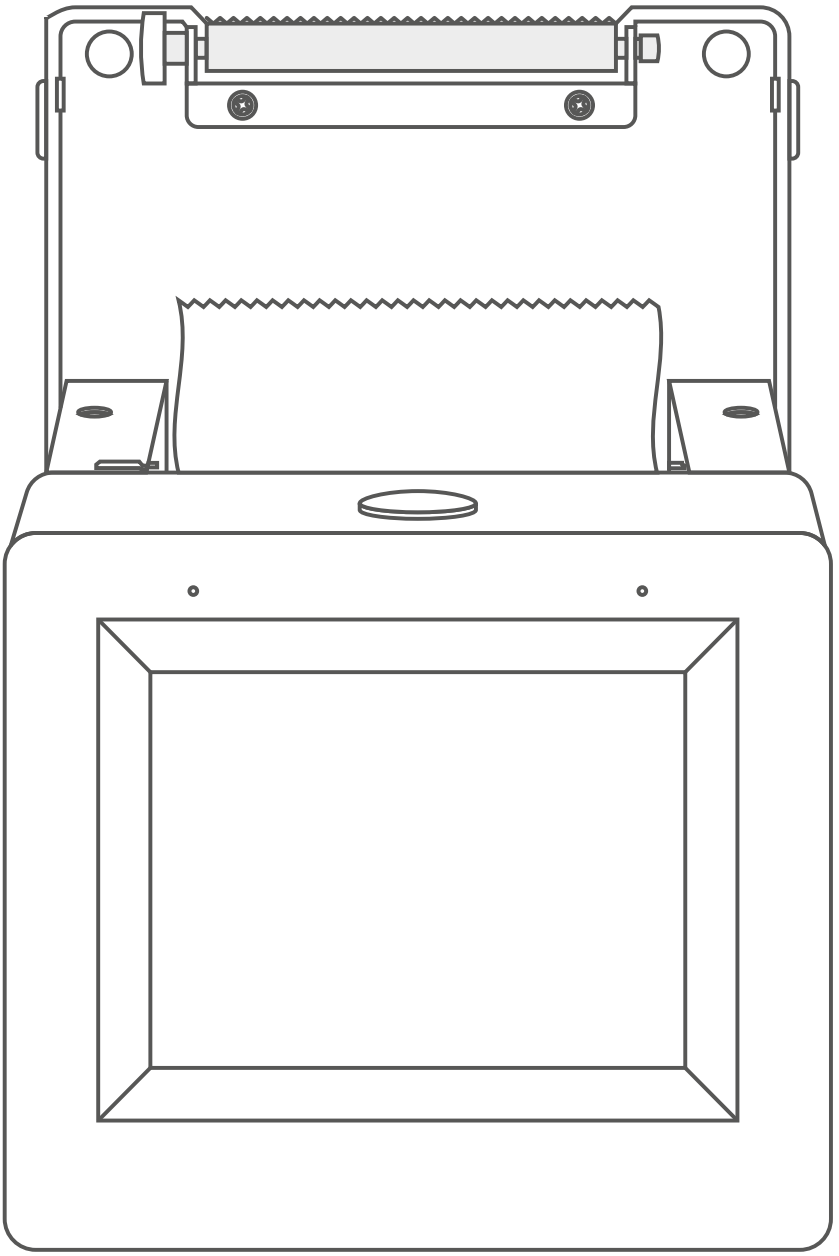

3 Coloca el extremo inicial del papel térmico en la salida de impresión y cierra la tapa.

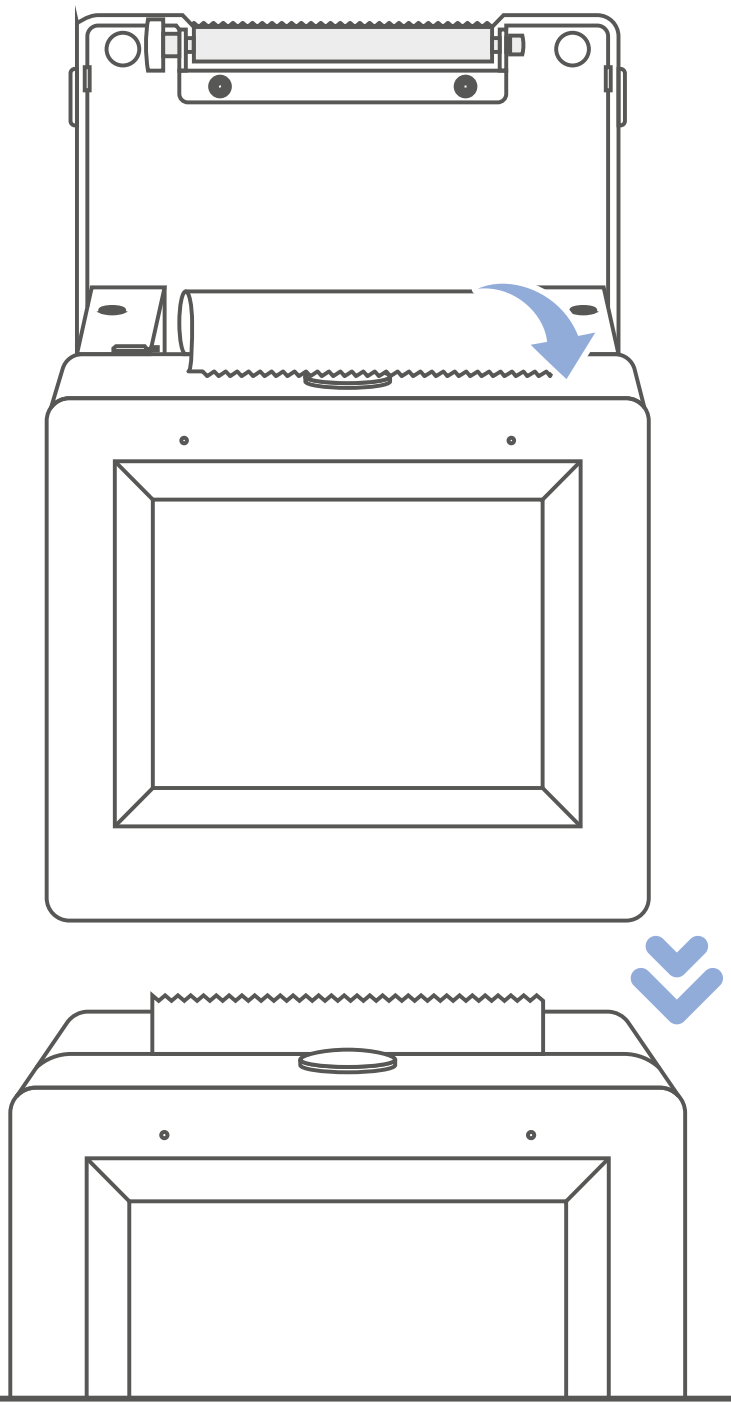

¡ATENCIÓN!
Coloca el rollo térmico de acuerdo con la indicación marcada en el compartimento y verifica que esté correctamente alineado con la salida de impresión para evitar atascos y posibles daños en el mecanismo de impresión.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN Y VINCULACIÓN

Consideraciones previas

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Necesitarás acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos de inicio de sesión y contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y su contraseña.
- Confirma que el router esté funcionando en la banda de 2.4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo es compatible con 2.4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga un límite en la cantidad de dispositivos conectados.
- Apaga los datos móviles de tu dispositivo inteligente.


1. Activa el Bluetooth de tu dispositivo para optimizar la conexión.

2. Desliza el interruptor a la posición **ON** para encender la mini impresora. *En la pantalla aparecerá un código QR.*

3. Escanea el código QR con la cámara de tu dispositivo para abrir el enlace de descarga de la aplicación.

Nota:

☑ Si no puedes escanear el código QR o deseas descargar directamente la app en tu dispositivo, busca *Fun Print* en la tienda de aplicaciones, descárgala y continúa con el **paso 5**.

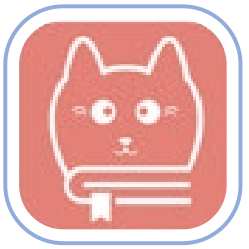

4 Elige entre las opciones disponibles para descargar la aplicación.

5 Instala la app y ábrela para comenzar la configuración.

6 Selecciona la opción **Iniciar sesión a través de [...]** para crear una cuenta, o elige **Inicio de sesión** para acceder con una cuenta existente.

7 Selecciona **Siguiente paso** para avanzar por las pantallas informativas y, finalmente, selecciona **Completar**.

8 Elige la opción **Impresora AI con pantalla**.

9 En la parte superior de la app, selecciona **Establecer una nueva red de dispositivos** y permite que la aplicación busque dispositivos cercanos.

10 Cuando aparezca el equipo localizado, selecciona **Steren IA-PRINT** y acepta los permisos solicitados.

11 Toca en **Haga clic para ver la lista de WiFi [...]** y selecciona la red a la que deseas conectarte.

12 En **Contraseña wifi**, introduce la contraseña de la red previamente seleccionada.

13 Finalmente, selecciona **Configuración** para iniciar la conexión. Cuando aparezca el mensaje **Configuración exitosa**, selecciona **Sí** para terminar el proceso.

Una vez completada la vinculación, el código QR desaparecerá de la pantalla de la impresora y se mostrará la interfaz principal del equipo.



MODO DE USO

Notas importantes:

☑ Para utilizar la impresora, primero debes completar el proceso descrito en “Descarga de la aplicación y vinculación”.

☑ El equipo debe permanecer dentro del rango de cobertura de la red Wi-Fi configurada y contar con conexión a Internet.

☑ Si la impresora queda fuera del rango de la red Wi-Fi, mostrará un código QR en pantalla. Si deseas cambiar a otra red Wi-Fi, en la app, dirígete a la pestaña **Inicio** y selecciona **Inicializar el dispositivo**.

☑ El equipo cuenta con filtros de contenido preestablecidos no modificables que restringen el acceso a material relacionado con violencia, sexo o drogas.

1 Enciende la impresora. (Interruptor en la posición **ON**).

2 Presiona el botón **AI** para alternar entre los 7 modos disponibles hasta elegir el modo deseado:



Dibujo simple
Trazos sencillos con nivel básico de detalle



Dibujo de líneas
Resalta contornos y detalles mediante líneas



Dibujo boceto
Imagen con estilo de bosquejo hecho a mano




Dibujo anime
Ilustración tipo anime japonés



Dibujo cartoon
Imagen con estilo de caricatura




Pintura con tinta china
Efecto de tinta y trazos definidos

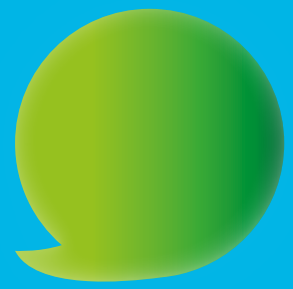

Chat
Elige esta opción para utilizar el asistente de voz integrado, realizar preguntas o solicitar el contenido que deseas imprimir.

3 Piensa en la idea que deseas plasmar o en la pregunta que vas a formular (para el modo Chat).

4 Mantén presionado el botón **AI** y di con voz clara lo que deseas imprimir o realiza tu pregunta. Suelta el botón al terminar de hablar.

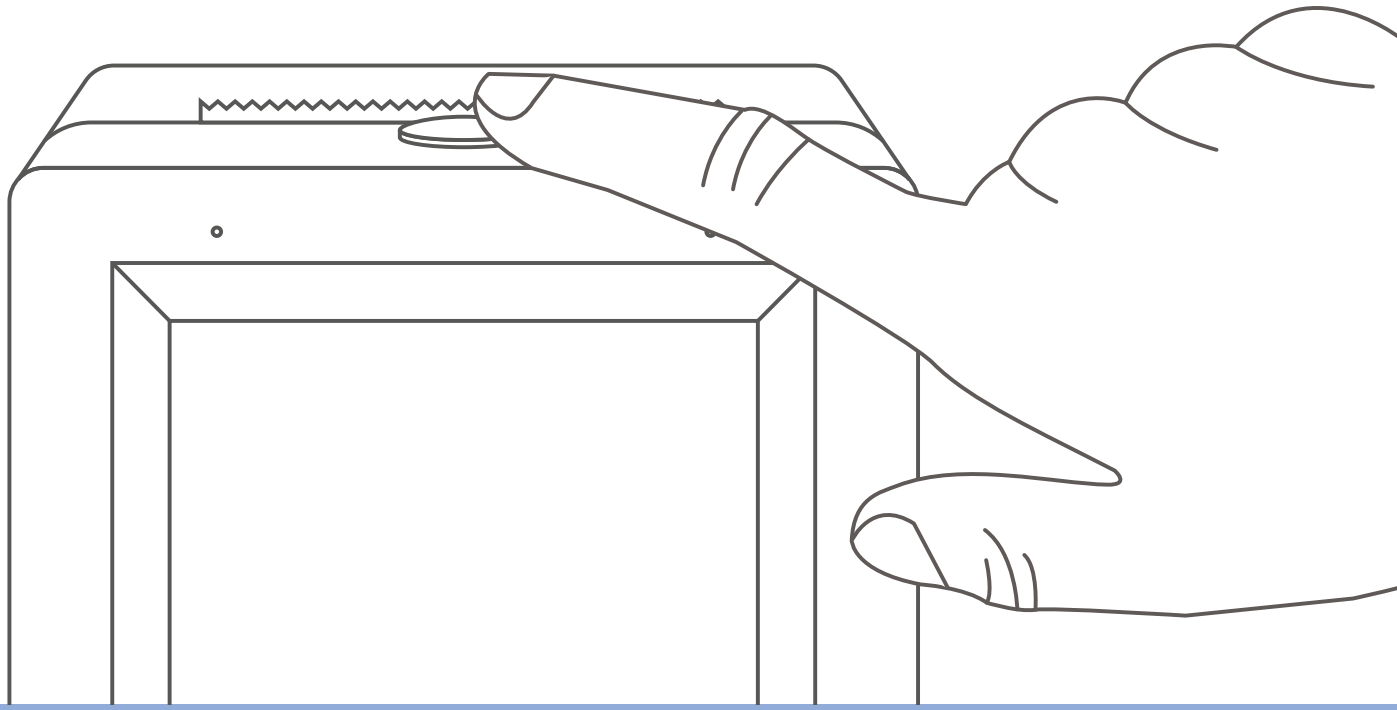


5 Espera unos segundos mientras el dispositivo procesa la instrucción y genera la impresión o la respuesta a tu pregunta. *Verás la imagen generada en la pantalla mientras se imprime de forma simultánea (esta previsualización no aplica en el modo Chat).*



Nota:
Debido al uso de papel térmico y la tecnología de impresión, todas las imágenes que imprimas serán en blanco y negro.

6 Corta el papel jalando firmemente la impresión hacia atrás.

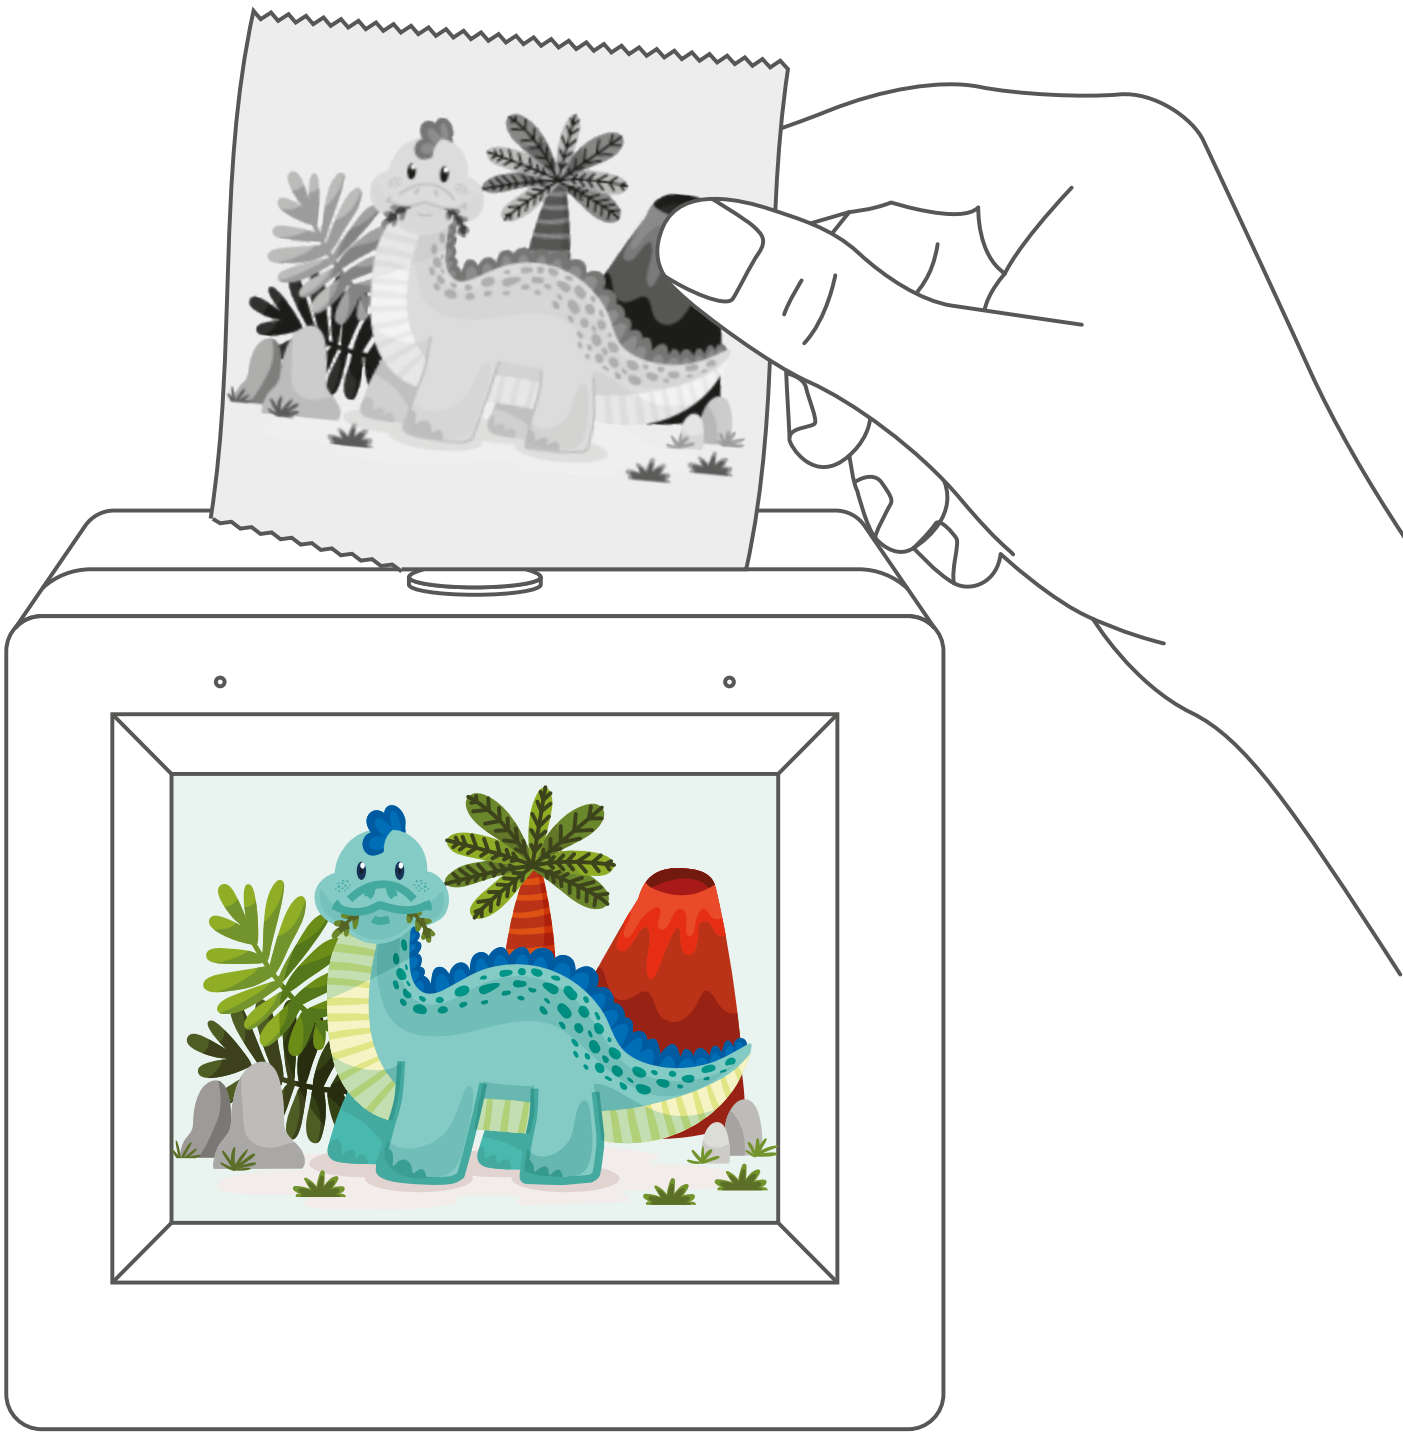

7 Presiona de nuevo el botón **AI** para salir y regresar a la pantalla principal (solo en el caso de impresión).

8 Una vez que termines de utilizar la impresora, desliza el interruptor a la posición **OFF** para apagarla.

INTERFAZ DE LA APP

Pestaña “Inicio”

Aquí encontrarás las siguientes secciones con sus respectivas opciones:

CONFIGURACIÓN

Modo de imagen
Elige uno de los 6 modos de impresión.

Inicializar el dispositivo
Permite agregar una nueva red Wi-Fi y restablecer el idioma de fábrica.

Cambio de idioma
Configura el idioma de tu preferencia.

Volumen de chat
Ajusta el volumen del modo Chat.

REGISTROS HISTÓRICOS

Muestra el historial de tus impresiones solicitadas, con opciones para volver a imprimir, guardar el archivo en el teléfono o eliminarlo.

Pestaña “Imprimir”

Muestra las siguientes secciones con sus respectivas opciones:

HERRAMIENTAS

Imagen
Selecciona o toma una foto con la cámara del dispositivo inteligente para imprimirla.

Impresión multigráfica
Selecciona o toma varias fotos con la cámara del dispositivo para imprimirlas.

Escaneo de texto
Captura una foto con la cámara del dispositivo inteligente para reconocer el texto, permitiendo copiarlo o imprimirlo.

Impresión de texto
Escribe el texto que deseas imprimir.

Nueva nota
Crea una nota para imprimir; puedes agregar íconos, imágenes, bordes, etc.

Lista de tareas
Selecciona una de las plantillas disponibles para imprimir.

OTROS

Impresión de pancartas
Agrega texto para aprovechar al máximo el ancho disponible del papel térmico.

Post-it
Permite seleccionar plantillas de notas adhesivas para imprimir.

Impresión de documentos
Permite seleccionar documentos compatibles para su impresión.

Nota: Sigue las indicaciones mostradas en la pantalla de la app “Uso de ayuda” para realizar la impresión correctamente.

Notas
Crea un video de hasta 15 segundos o una grabación para almacenarla en la nube. Posteriormente, se puede imprimir un código QR para acceder a dicho contenido.

Pestaña “Plantillas”

Contiene imágenes prediseñadas listas para imprimir.

Pestaña “Perfil”

Incluye opciones de cambio de idioma, instrucciones, y configuración del producto y de la app.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Batería interna: 3,7 Vcc 1 200 mAh 4,4 Wh
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n
Pantalla: 7,1 cm (2,8”)
Dimensiones del papel: 56 mm de ancho x 0,07 mm de espesor
Bocina: 8 Ω 2 W

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini impresora IA
Modelo: IA-PRINT
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren