

### IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

### PRECAUCIONES ⚠

- Nunca deben introducirse objetos metálicos en el equipo mientras esté encendido; podría provocar una descarga eléctrica.
- Este equipo no debe ser usado en lugares que presenten humedad.
- Si el cable de corriente se daña, acude con un distribuidor autorizado para su reemplazo.
- Cualquier reparación no autorizada podría dañar el equipo y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Exterminador electrónico de insectos  
Modelo: INSECTRONIC-250  
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

#### ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43


#### STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

### PARTES

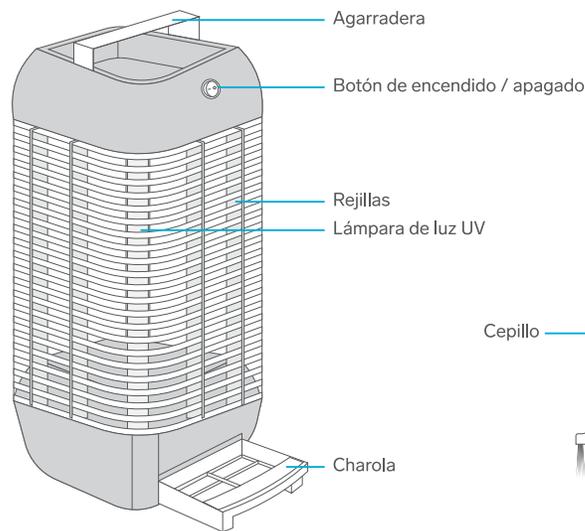

### MODO DE USO

- 1 Coloca el exterminador en un área despejada, cerca de un contacto eléctrico.
- 2 Asegúrate de que el equipo esté apagado y conecta el cable de alimentación en el contacto eléctrico.
- 3 Enciende el equipo.
- 4 Cuando dejes de utilizar el equipo, apágalo y desconéctalo de la corriente eléctrica.

### LIMPIEZA

No intentes remover algún insecto de las rejillas mientras el aparato esté en operación.

- 1 Apaga y desconecta el equipo.
- 2 Saca la charola.
- 3 Con ayuda del cepillo, limpia la charola.
- 4 Introduce la charola.

### ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 Vca 60 Hz 0,130 A 15 W  
Genera alto voltaje: 1 300 Vcc  
Lámpara tipo F10T9/BL: 10 W