Exterminador de insectos voladores

INSECTRONIC-410

Manual de instrucciones

V0.0 / 1025B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- No expongas el producto a temperaturas extremas.
- Antes de limpiarlo, desconéctalo de la corriente eléctrica.
- No uses ni almacenes el producto en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua, ya que esto puede causar fallas de funcionamiento o riesgo de choque eléctrico.
- Evita golpes o caídas del equipo.
- No expongas el producto a la lluvia.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben estar bajo supervisión, para evitar que utilicen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Potencia de luz LED UV: 2 W
Ventilador: 2 000 r/min

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

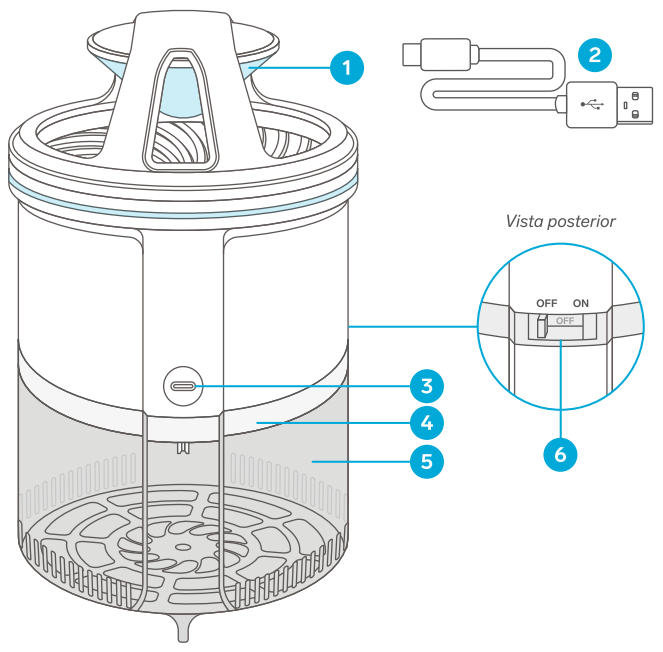

1. Lámpara UV LED
2. Cable USB C a USB A
3. Puerto USB C
4. Rejilla
5. Canastilla
6. Interruptor de encendido / apagado

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Exterminador de insectos voladores
Modelo: INSECTRONIC-410
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.


Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

MODO DE USO


1. Coloca el exterminador en un área despejada.

2. Utiliza el cable y un convertidor de voltaje* de 5 Vcc a 1 A máx. para conectar el exterminador a un contacto eléctrico.

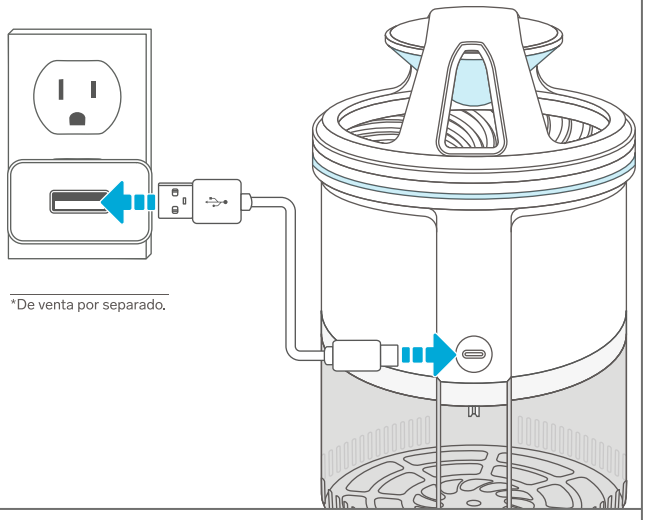

*De venta por separado.


3. Desliza el interruptor a la posición **ON** para encenderlo. Para apagarlo, deslízalo a la posición **OFF**.

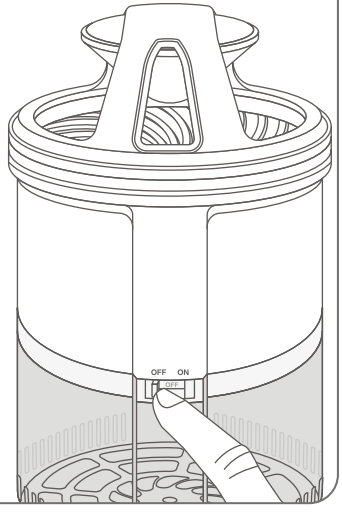


Recomendaciones

- Para un mejor desempeño, utiliza el equipo en espacios con poca luz y sin personas presentes. Esto es para que los insectos voladores se dirijan más fácilmente hacia la luz UV.
- Apaga el equipo cuando no esté en uso y desconéctalo si no lo utilizarás durante un periodo prolongado.


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

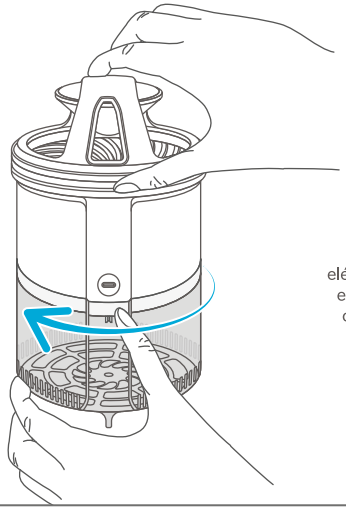

1. Con el equipo apagado y desconectado de la corriente eléctrica, sujeta la parte superior del exterminador y gira únicamente la canastilla hacia la izquierda para liberar el seguro y retirarla.

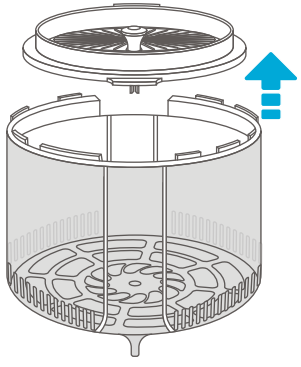

2. Retira la rejilla.

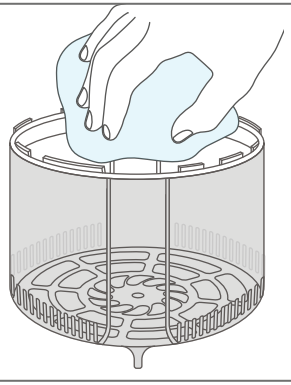

3. Coloca el exterminador sobre un cesto de basura. Con un paño seco o una brocha (no incluidos), retira los insectos atrapados en la rejilla y en la parte superior del equipo. Vacía los residuos de la canastilla y límpiala también con el paño seco o la brocha.

4. Vuelve a colocar la rejilla y la canastilla en su posición original, asegurándote de que queden bien ajustadas.