

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Nunca deben introducirse objetos metálicos en el equipo mientras esté encendido; podría provocar una descarga eléctrica accidental.
- Este equipo no debe ser usado en lugares que presenten humedad.
- Si el cable de corriente se daña, acude a un distribuidor para su reemplazo.
- Cualquier reparación no autorizada podría dañar el equipo y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~ 60 Hz 5,5 W

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Exterminador electrónico de insectos voladores
Modelo: INSECTRONIC
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en las lámparas, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.


Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00

MODO DE USO

- 1 Coloca el exterminador en un área despejada, cerca de un enchufe. Se recomienda colgarlo a una altura de 1,8 m aproximadamente.
- 2 Conecta el cable de alimentación cada vez que desees encender el exterminador.

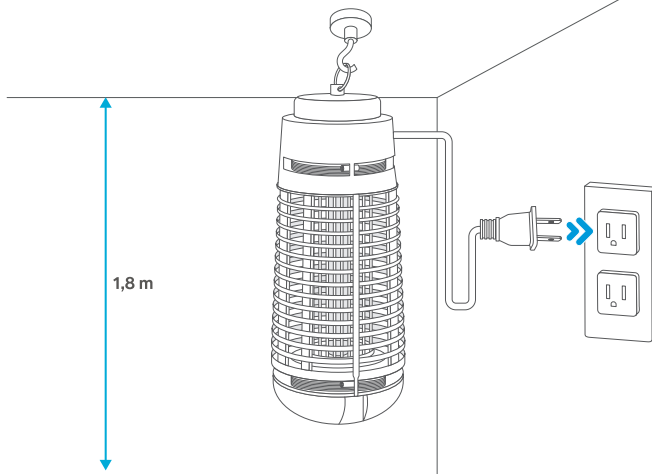


Recomendaciones:


- Para que el funcionamiento sea más efectivo, te recomendamos utilizar el equipo en espacios con poca luz y sin personas presentes. Esto es para que los insectos voladores se dirijan fácilmente hacia la luz UV.
- Desconecta el equipo, en caso de que no vayas a utilizarlo durante un periodo prolongado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- 1 Desconecta el equipo del contacto eléctrico y deja que se enfríe.
- 2 Utiliza un paño seco o una brocha (no incluidos), para remover los insectos que hayan quedado atrapados en la rejilla.

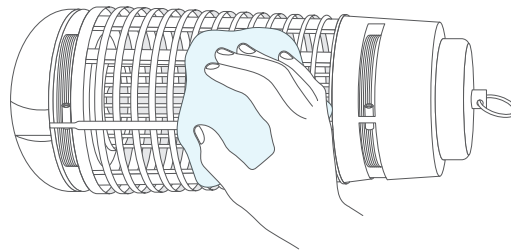

- 3 Presiona ambos seguros para liberar la charola de residuos. Ten precaución, ya que, al liberar la charola, los desechos podrían salir proyectados. Se recomienda tener cerca un bote de basura antes de retirarla.

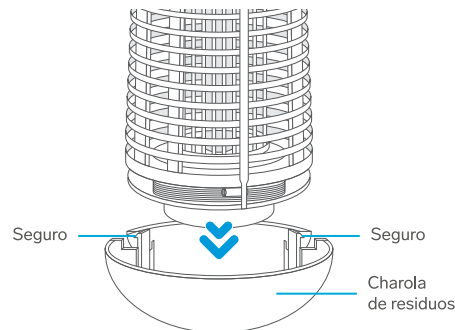

- 4 Desecha los residuos y vuelve a colocar la charola en su lugar, verificando que ambos seguros encajen correctamente.