

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES


- No uses ni almacenes el megáfono en lugares con humedad.
- No mojes el equipo.
- No lo expongas a condiciones de temperatura extremas.
- No golpees ni dejes caer el equipo.
- Úsalo solo en áreas abiertas o espaciosas.
- No dirijas el cono directamente hacia los oídos mientras emites audio; esto puede provocar daños permanentes.
- Retira las baterías cuando no utilices el megáfono por un periodo prolongado.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Las baterías no deben exponerse a calentamientos excesivos.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Solo si deseas cambiar las baterías recargables ya instaladas sigue este procedimiento:

- 1 Oprime el seguro para abrir la tapa y tener acceso al compartimento de las baterías.
- 2 Remueve las baterías anteriores e instala unas baterías con las mismas características (tipo 18650).

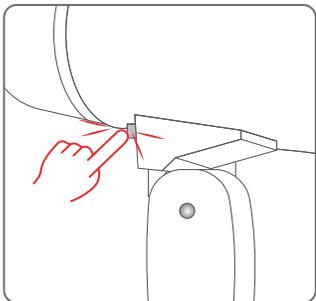

- 3 Cierra la tapa y verifica que quede asegurada.

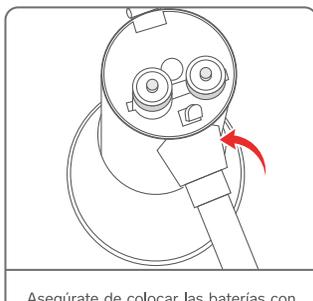

Asegúrate de colocar las baterías con la polaridad como se indica en el fondo del compartimento o en la tapa.

¡ATENCIÓN!
Peligro de explosión, si la batería no se reemplaza correctamente.
Reemplazar por el mismo tipo o equivalente.

CÓMO RECARGAR LAS BATERÍAS

- 1 Conecta el plug invertido en el jack de carga con el cable incluido.
- 2 Conecta el plug USB a un cargador de 5 V= 1 A (de venta por separado).

El LED indicador de carga encenderá durante el proceso de carga.

El LED indicador se apagará o cambiará de color cuando la carga finalice.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V= 1 A (x plug invertido)
Batería interna: Li, 2 x "18650" (3,7 V= 1 200 mAh)
Duración de hasta 4 h
Potencia máx.: 5 W

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini megáfono con grabador de voz
Modelo: MG-240
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____


ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

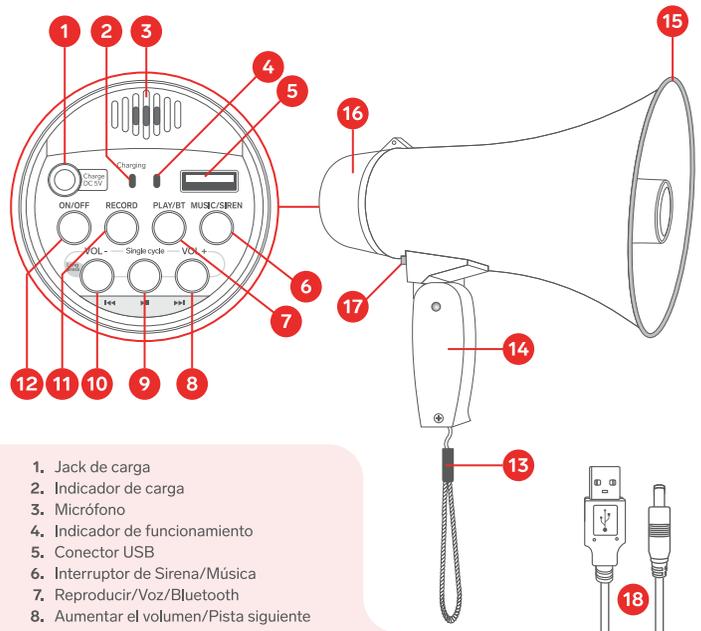DESCRIPCIÓN


1. Jack de carga
2. Indicador de carga
3. Micrófono
4. Indicador de funcionamiento
5. Conector USB
6. Interruptor de Sirena/Música
7. Reproducir/Voz/Bluetooth
8. Aumentar el volumen/Pista siguiente
9. Reproducir/Pausar
10. Disminuir el volumen/Pista anterior
11. Grabar
12. Encender/Apagar
13. Correa de seguridad
14. Mango abatible

15. Trompeta
16. Compartimento para baterías
17. Seguro de apertura del compartimento de las baterías
18. Cable USB a plug invertido

MODOS DE USO

Antes de empezar a usar el megáfono, asegúrate de que el volumen esté en el nivel mínimo, manteniendo presionado el botón VOL-.

Presiona el botón **ON/OFF**, para encender el megáfono. Debes observar que el indicador de funcionamiento se ilumina.

Grabador

- 1 Presiona **RECORD**. El indicador de funcionamiento destellará.
- 2 Graba tu mensaje. Después, oprime de nuevo **RECORD** para detener la grabación.
- 3 Oprime **PLAY/BT** para reproducir el mensaje y oprímelo nuevamente para detener la reproducción.

Modo micrófono (solo voz)

- 1 Presiona **PLAY/BT** para cambiar al modo de micrófono.
- 2 Acércate al micrófono y comienza a hablar.
- 3 Ajusta el volumen, manteniendo presionados los botones **VOL- / VOL+** hasta alcanzar el nivel deseado.

Conexión Bluetooth

- 1 Mantén presionado el botón **PLAY/BT** para encender el Bluetooth del megáfono. El LED de funcionamiento comenzará a destellar, para indicar que el equipo está en espera de vinculación.
- 2 En tu celular, busca el dispositivo Bluetooth **MG-240** y selecciónalo para establecer la conexión.
- 3 Comienza a transmitir.
- 4 Controla la reproducción con los botones de control: **◀◀ ▶▶ ▶▶**
- 5 Ajusta el volumen de la pista, manteniendo presionados los botones **VOL- / VOL+**.
- 6 Si deseas desconectar el equipo, mantén presionado **PLAY/BT**.

Reproductor MP3 por USB

- 1 Conecta una memoria con música en MP3 en el puerto USB del megáfono. La reproducción comenzará automáticamente.
- 2 Controla la reproducción con los botones de control: **◀◀ ▶▶ ▶▶**
- 3 Ajusta el volumen de la pista, manteniendo presionados los botones **VOL- / VOL+**.
- 4 Presiona **MUSIC** para activar el sonido predeterminado.
- 5 Regresa al modo de reproducción, USB presionando **MUSIC**, y después presiona **▶▶** para iniciar la reproducción.

Sirena

- 1 Mantén presionado el botón **SIREN** para activar la sirena.
- 2 Oprímelo una vez para detenerla.
- 3 Ajusta el volumen de la sirena, manteniendo presionados los botones **VOL- / VOL+**.
- 4 Para apagar el megáfono, presiona el botón **ON/OFF**.

¡ATENCIÓN!
Una vez que esté apagado el equipo, al volverlo a encender, este siempre iniciará en el último modo y nivel de volumen utilizados antes de apagarlo.