



IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.


Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No uses ni almacenes el megáfono en lugares con humedad.
- No mojes el megáfono.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No golpees ni dejes caer el equipo.
- No intentes abrir el equipo, ya que esto anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Úsalo solo en áreas abiertas o espaciosas.
- No dirijas el cono directamente hacia los oídos mientras emites audio; esto puede provocar daños permanentes.
- Retira las pilas cuando no utilices el megáfono por un periodo prolongado.

DESCRIPCIÓN

Megáfono


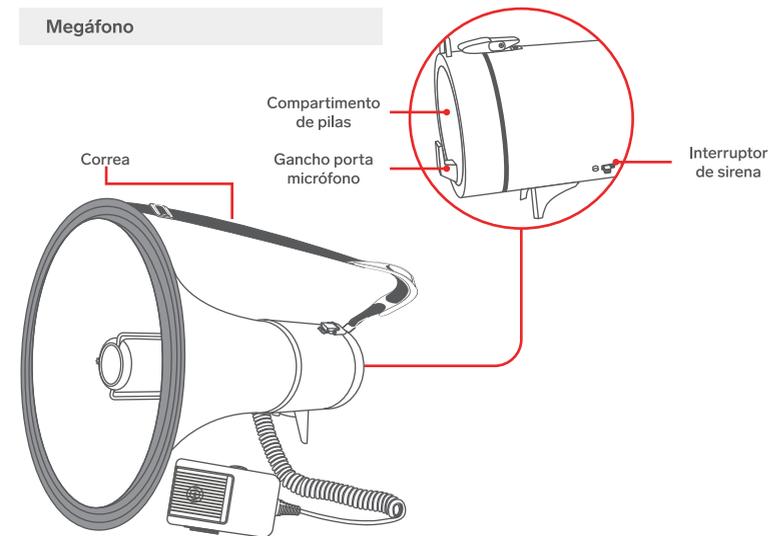


Micrófono

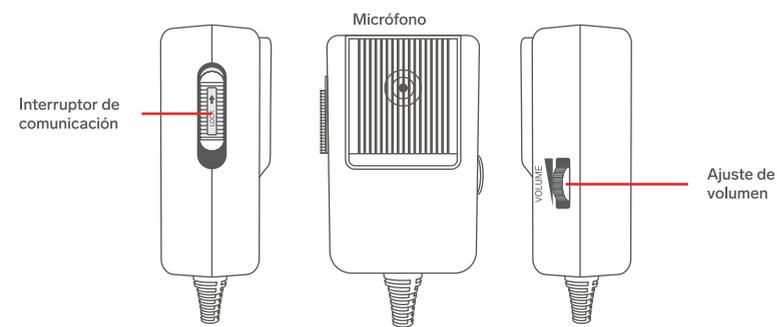

INSTALACIÓN DE PILAS

- 1 Libera el seguro para tener acceso al compartimento de pilas.
- 2 Saca el contenedor del compartimento, e inserta 8 pilas tipo C*

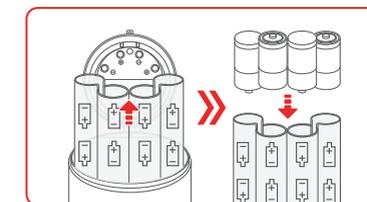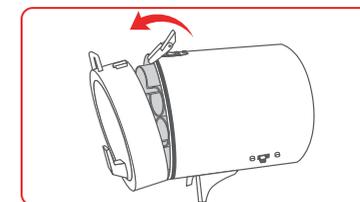

Asegúrate de colocar las pilas con la polaridad como se indica en el contenedor.

- 3 Cierra la tapa y presiona el seguro.




*De venta por separado

MODO DE USO


Antes de empezar, asegúrate de que el volumen del micrófono esté en el nivel mínimo.

Comunicación continua

- 1 Desliza el interruptor de comunicación hacia arriba.

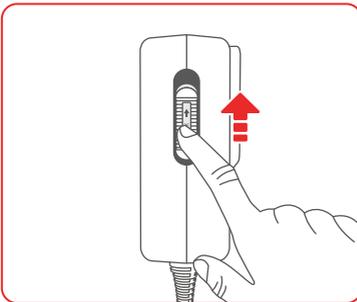


- 2 Comienza a hablar mientras ajustas el volumen.

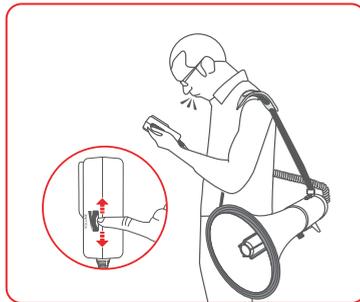


Comunicación intermitente

- 1 Desliza el interruptor de comunicación hacia abajo.

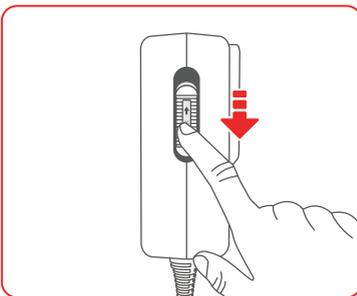


- 2 Presiona el interruptor cada vez que necesites hablar. Ajusta gradualmente el volumen.

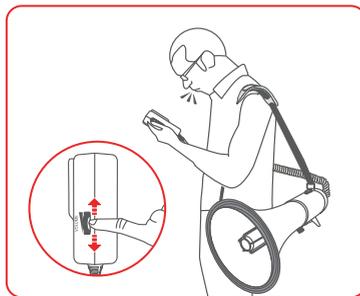

Sirena


- 1 Desliza el interruptor para activar la sirena. *El tono de alarma comenzará a sonar inmediatamente.*

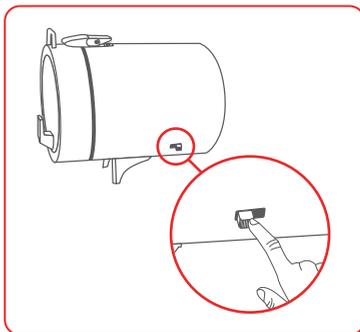

- 2 Comienza a hablar, si lo deseas, mientras suena la sirena.



- 3 Cambia el interruptor de posición, para desactivar la sirena.

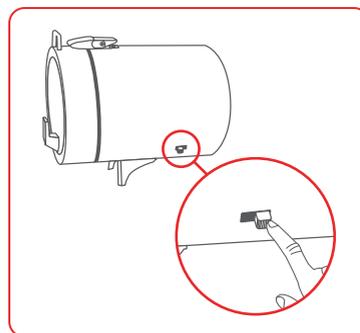

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V--- (8 x C)

Dimensiones: 23 cm de diámetro x 34 cm de largo

Alcance máximo en ciudad: 500 m

Alcance máximo en área suburbana sin ruido: 1 km

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanlta de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@steren.official
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

