

**IMPORTANTE**

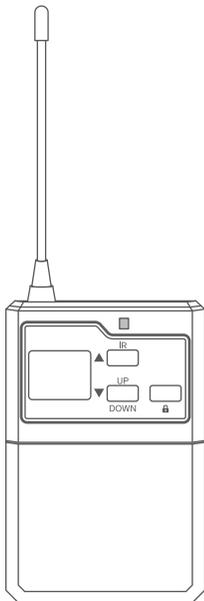
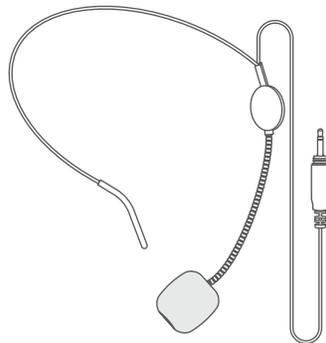
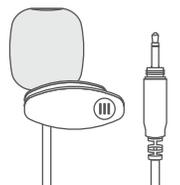
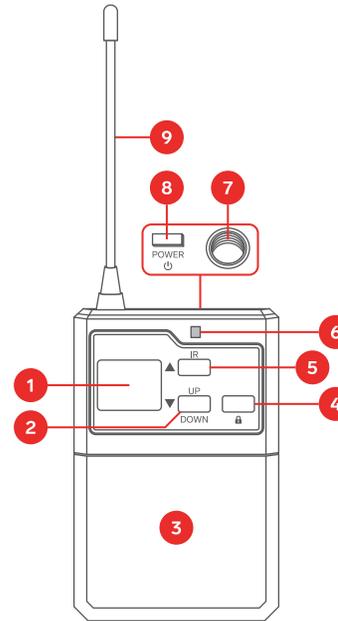

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

**PRECAUCIONES**

- No golpees o dejes caer el transmisor ni los micrófonos.
- No uses ni almacenes los dispositivos en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- No los expongas a temperaturas extremas.
- No intentes modificar o reparar los equipos.
- Utilízalos únicamente en interiores.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen los aparatos como juguete.

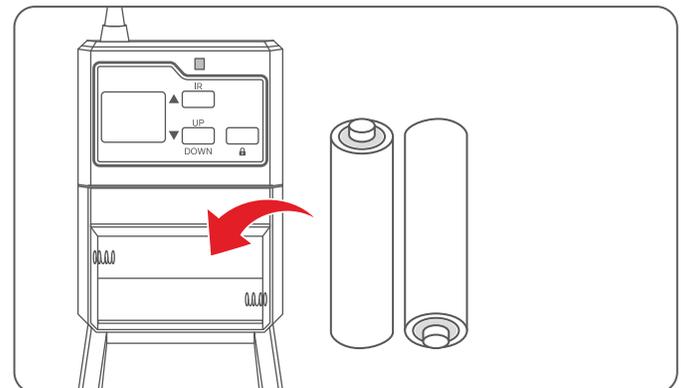
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**
**Transmisor**

**Micrófono de diadema**

**Micrófono de solapa**

**DESCRIPCIÓN DEL TRANSMISOR**


1. Pantalla
2. Bajar el volumen
3. Compartimento para pilas
4. Bloquear
5. Subir el volumen
6. Ventanilla IR
7. Jack para conexión de micrófono
8. Interruptor principal
9. Antena

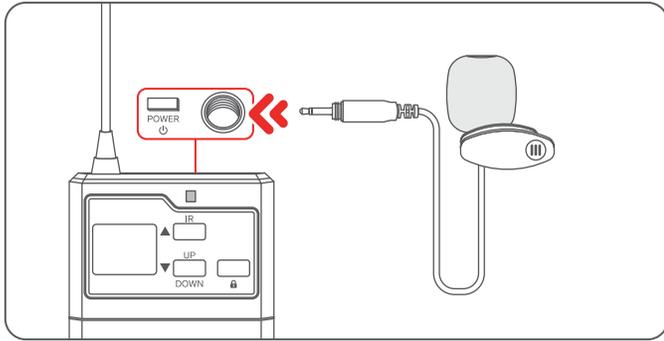
**CÓMO COLOCAR LAS PILAS**

- 1 En el transmisor, abre la tapa del compartimento para pilas.
- 2 Introduce 2 pilas AA, tomando en cuenta la polaridad marcada en el fondo del compartimento.



## CONEXIÓN

- 1 Elige uno de los dos tipos de micrófono para conectarlo al transmisor.
- 2 Conecta el plug del micrófono seleccionado en el jack del transmisor hasta llegar al fondo (sin forzarlo) y atornilla el conector.



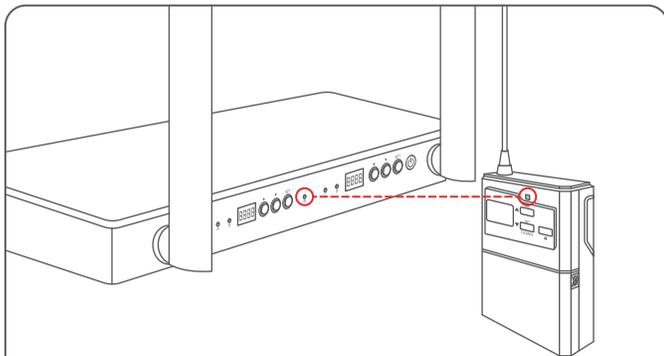
- 3 Presiona el **interruptor principal** del transmisor para encenderlo. Si deseas apagarlo, mantén presionado el mismo botón.
- 4 Visualiza en la pantalla la frecuencia de operación actual.

## SINCRONIZACIÓN

### Escaneo

El receptor modelo **MIC-8020** o **MIC-8040** realiza un escaneo de frecuencias y después busca vía IR un equipo para vincularse.

- 1 Mantén presionado el botón **SET** del **MIC-8020** o **MIC-8040** para iniciar el escaneo.
- 2 Mientras el escáner está activo, posiciona el transmisor con la ventanilla IR sobre el emisor IR del receptor en el **MIC-8020** o **MIC-8040** y espera a que se sincronice.



El indicador LED del canal (dependiendo en donde lo hayas asignado), se mantendrá iluminado cuando el micrófono haya sido asignado y tenga conexión. Si se apaga el transmisor, el indicador del canal se apagará también.

## BLOQUEO DE LOS BOTONES

- 1 Si deseas evitar presiones accidentales en los botones del transmisor, mantén oprimido el botón **LOCK** hasta que a parezca en pantalla la leyenda **LOCt**. En ese momento, los botones para subir y bajar el volumen habrán quedado inhabilitados.
- 2 Mantén presionado el mismo botón nuevamente para reactivar los botones.

## AJUSTE DEL VOLUMEN

Presiona los botones **UP** o **DOWN** para subir o bajar el volumen del micrófono.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (2 x AA)  
Distancia de operación: 90 m  
Frecuencia de transmisión: 630 MHz – 689.7 MHz  
Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 000 Hz  
Sensibilidad: -43 dB ±1 dB  
Temperatura de operación: -10 °C – 50 °C

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Micrófono de solapa o nuca  
Modelo: MIC-8001  
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00