# Micrófonos inalámbricos de solapa

MIC-9100

*Manual de instrucciones*

V0.0 / 0824B

## IMPORTANTE

**Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.**





La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

## PRECAUCIONES


- Recarga la batería de los equipos solo de la forma que se recomienda en este manual.
- Evita golpear o dejar caer los equipos.
- No uses ni almacenes los dispositivos en lugares con goteras o salpicaduras.
- No los expongas a temperaturas extremas.
- Utilízalos únicamente en interiores.
- No los coloques bajo la luz del sol, para evitar que las piezas electrónicas se deterioren prematuramente.
- Evita usarlos en lugares con polvo o en ambientes sucios, ya que las partículas pueden causar fallas en el funcionamiento.
- Desconecta los equipos y apágalos, antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- No los uses en entornos cuya temperatura sea demasiado fría o caliente.
- Se recomienda que la temperatura ambiente no supere los -10 °C – 45 °C.
- No expongas los equipos a condiciones de luz solar directa, fuego o sobrecalentamiento.
- No coloques ni derrames ningún líquido sobre los dispositivos.
- Evita cualquier fricción o colisión entre los dispositivos y objetos duros, para evitar arañazos en la superficie, caídas u otros daños en el hardware.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

**La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.**

## CONTENIDO DEL EMPAQUE
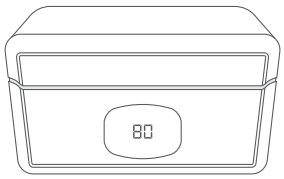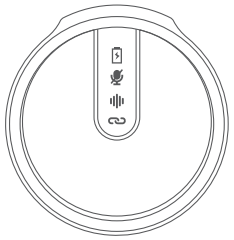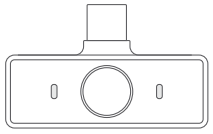
| Estuche | Micrófono transmisor (x2) |
|---|---|
|  |  |
| **Cable USB a USB C** | **Receptor USB C** |
|  |  |

## DESCRIPCIÓN

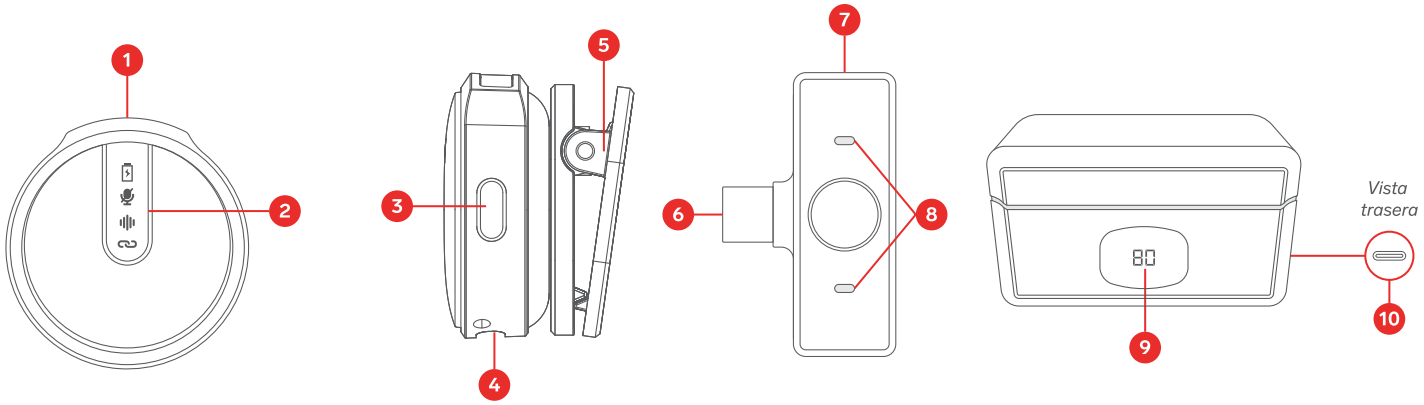


1. Micrófono con malla a prueba de viento
2. Indicadores de estado
3. Interruptor
4. Puerto de carga USB C
5. Clip sujetador
6. Plug USB C para celular
7. Puerto de carga USB C
8. Indicadores de vinculación
9. Ventanilla de estado de la batería
10. Puerto de carga USB C

## ESPECIFICACIONES


Alimentación estuche: 5 Vcc 1 A
Alimentación transmisor/receptor: 5 Vcc 1 A
Batería de transmisor: 3,7 Vcc 100 mAh
Batería de case: 3,7 Vcc 900 mAh
Tiempo de conversación: 7 h
Alcance de transmisión (sin obstáculos): Hasta 30 m máx.

Conexión 2.4 GHz protocolo privado
SNR (relación señal/ruido): ≥75 dB
Retardo de transmisión: ≤20 ms
Sensibilidad (MIC): -38 dB ±3 dB
Frecuencia de muestreo: 48 kHz
Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

## CÓMO RECARGAR LAS BATERÍAS

### Opción 1

1. Utiliza el cable USB C a USB, para conectar uno de los micrófonos a un cargador de 5 Vcc 1 A (de venta por separado) y a un contacto eléctrico.

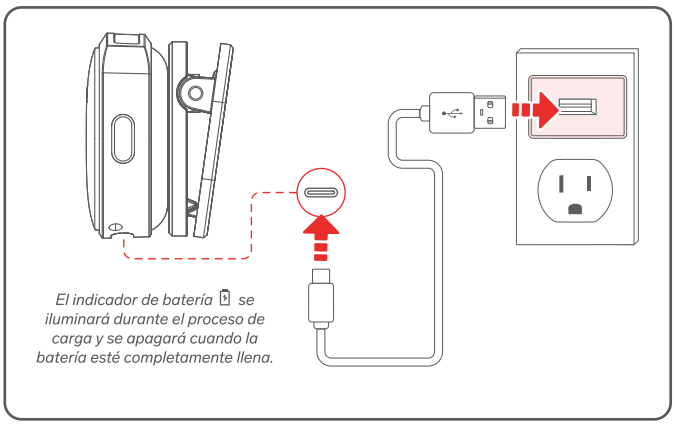


*El indicador de batería se iluminará durante el proceso de carga y se apagará cuando la batería esté completamente llena.*

2. Desconecta el micrófono cuando la batería esté cargada.

### Opción 2

1. Utiliza el cable USB C a USB, para conectar el estuche a un cargador de 5 V 1 A (de venta por separado) y a un contacto eléctrico.


**La batería de los micrófonos se cargará mientras se encuentren dentro del estuche.**

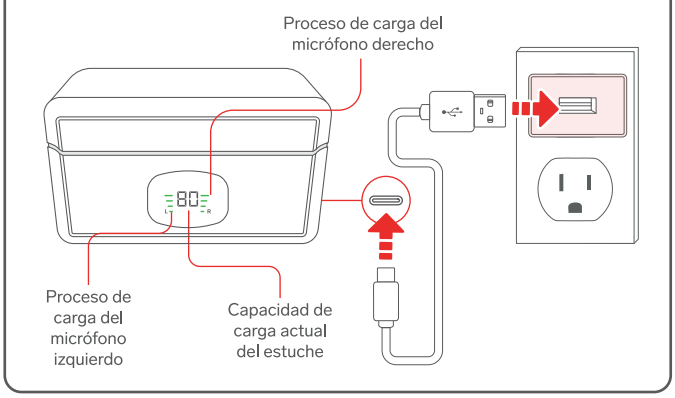


2. Desconecta el estuche cuando el porcentaje de carga en la pantalla marque 100.

## MODO DE USO

1. Selecciona el receptor USB C y conéctalo a tu celular.
*El receptor se alimenta desde el mismo dispositivo conectado.*

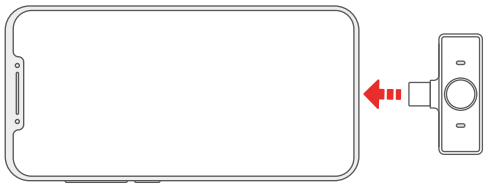

2. Saca los micrófonos del estuche. *Estos se encenderán inmediatamente y el ícono destellará.*
3. Espera a que los equipos se vinculen automáticamente. *Los indicadores de los micrófonos y del receptor se mantendrán fijos, cuando la conexión se haya establecido.*
4. Abre alguna aplicación de grabación que reconozca micrófonos externos, y comienza a grabar.

**NOTA**
**Si los micrófonos no se han encendido, mantén presionado el interruptor de cada uno para prenderlos y, de igual forma, mantén presionado el mismo interruptor si deseas apagarlos.**

### Funciones


- **Cancelación de ruido**
Presiona 1 vez el interruptor del micrófono, para encender o apagar la función de cancelación de ruido ambiental.

- **Silenciar**
Presiona 2 veces seguidas el interruptor del micrófono, para apagar o encender la captura de audio.

- **Reverberación**
Presiona 3 veces seguidas el interruptor del micrófono, para encender o apagar el efecto de reverberación en la captura de audio.

### Recarga del celular

Puedes usar el puerto USB C que tiene el receptor, para conectar el cargador del dispositivo y así recargar su batería mientras usas los micrófonos.

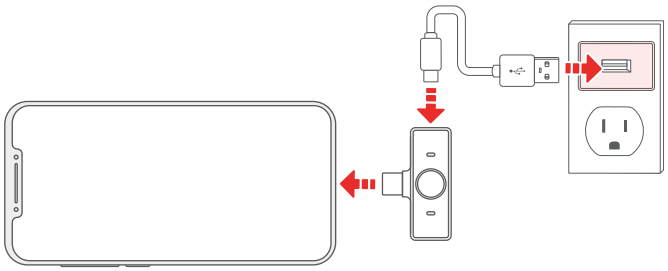

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto: Micrófonos inalámbricos de solapa**
**Modelo: MIC-9100**
**Marca: Steren**

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

**CONDICIONES**

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**