



Monitor de 27" VA

Manual de instrucciones



MNT-027VA
V0.4 / 0526B

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el monitor.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares con goteras, salpicaduras o temperaturas extremas (calor o frío).
- Limpia el monitor únicamente con un paño suave y seco.
- No utilices solventes ni productos químicos para su limpieza.
- No intentes abrir o reparar el equipo; esto puede provocar fallas y anular la garantía.
- Evita golpearlo o dejarlo caer.
- No manipules el equipo con las manos mojadas.
- Conecta el monitor únicamente a fuentes de alimentación con las especificaciones indicadas.
- No cubras el equipo con telas, carpetas u objetos decorativos, especialmente mientras está en funcionamiento.
- Después de transportar el monitor de un ambiente frío a uno cálido (o viceversa), espera al menos 3 horas antes de encenderlo. Esto permite que se estabilice la temperatura interna y evita daños por condensación.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el equipo como juguete.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	5
ENSAMBLE	6
CONEXIÓN	7
MODO DE USO	9
ESPECIFICACIONES	12

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Monitor




Cable HDMI

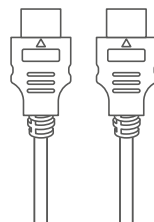


Mástil

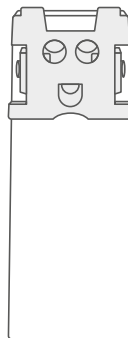

Base cuadrada


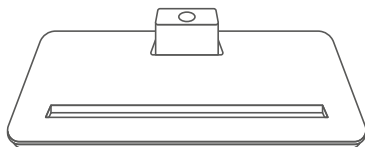


Eliminador

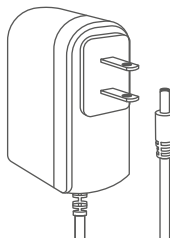

DESCRIPCIÓN

Vista trasera

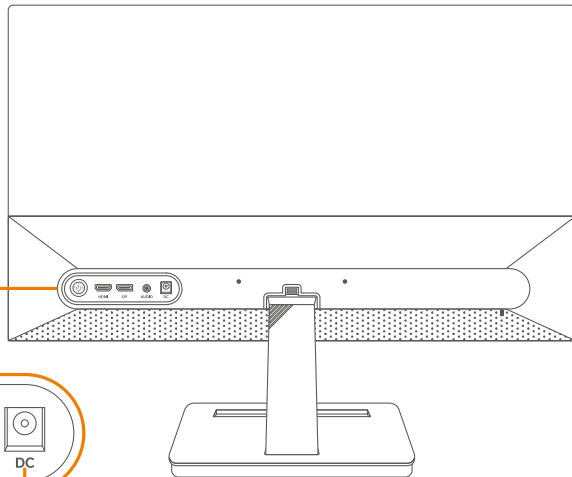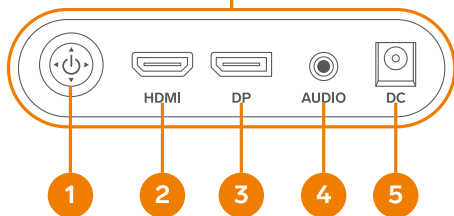


1. Joystick multifunción
2. Entrada HDMI
3. Entrada de video DisplayPort
4. Salida de audio de 3,5 mm
5. Entrada de alimentación (CD)

ENSAMBLE


1

Coloca el mástil en la base y presiónalo hasta que escuches un clic.

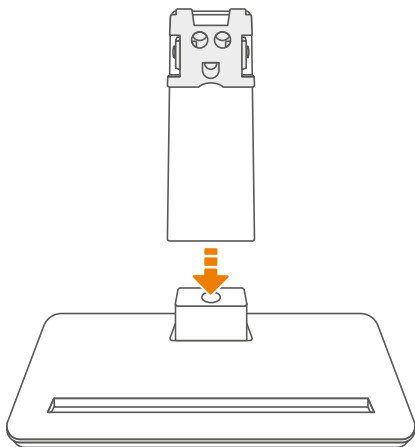


2

Monta el monitor en el mástil, alineando correctamente las piezas. Presiona ligeramente hasta que encaje y escuches un clic.

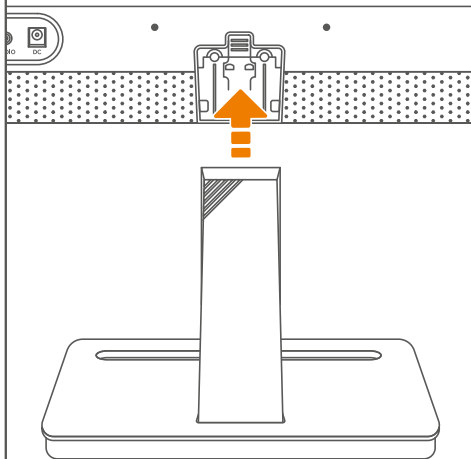


CONEXIÓN

- 1 Conecta el eliminador a una toma eléctrica.
- 2 Conecta el plug del eliminador en la entrada de alimentación del monitor.

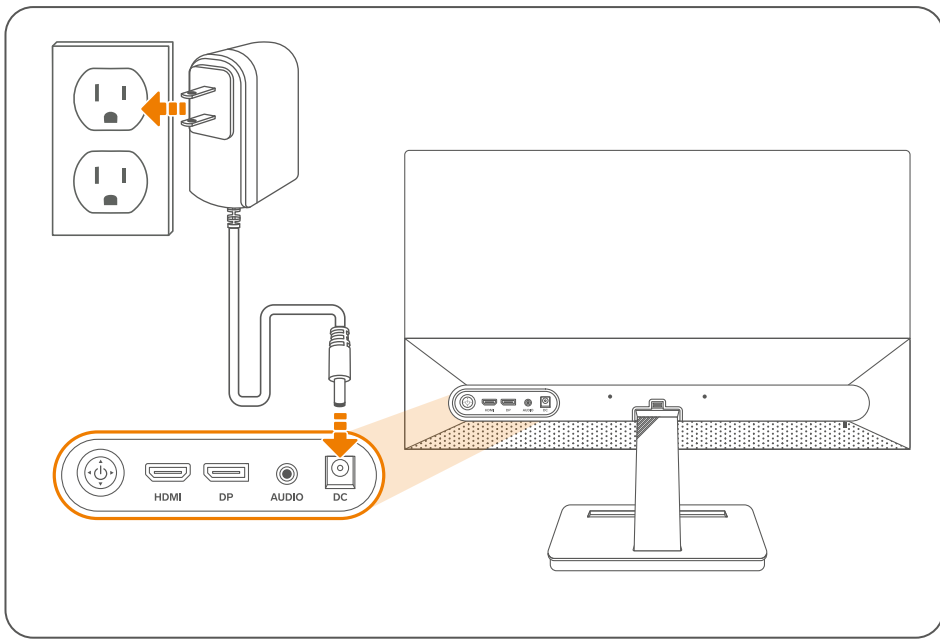

- 3** Dependiendo de tu fuente de video, conecta el cable correspondiente en la entrada adecuada del monitor.

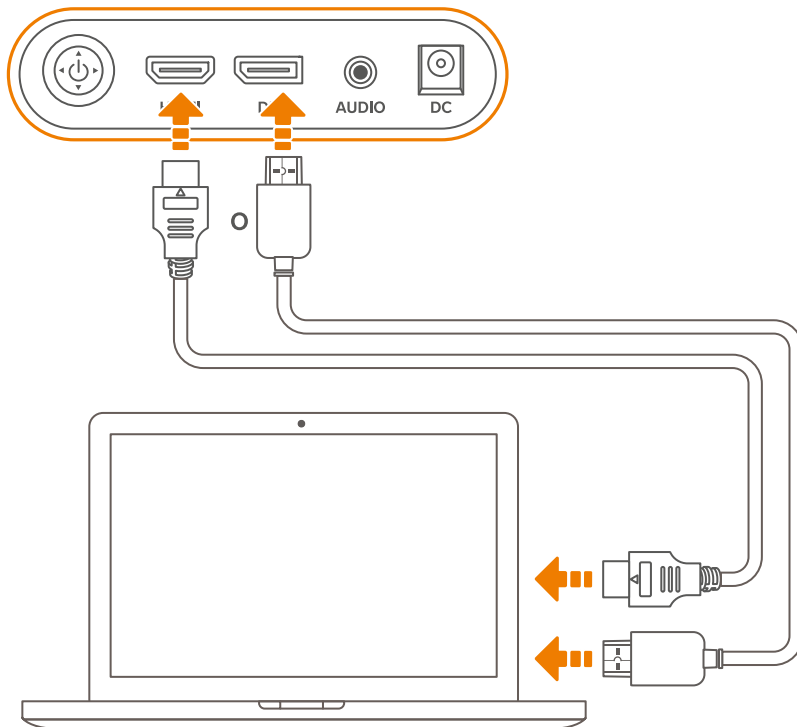

El cable DisplayPort se vende por separado.


MODO DE USO

Encendido / Reposo

Al conectar el monitor a la corriente, este se encenderá automáticamente.

Si no detecta señal de video, el monitor entrará en modo de reposo; cuando reciba señal de la fuente de video, se activará automáticamente.


Uso del joystick

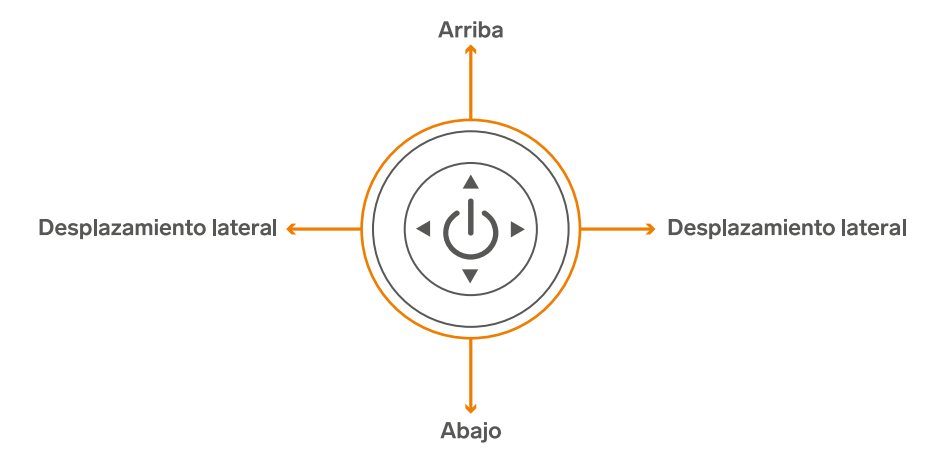

Acción	Funciones
 Presiona	<p>Presiona el botón para: Encender el monitor. / Entrar al menú. / Seleccionar una opción.</p> <p>Mantén presionado para: Apagar el monitor.</p>
 Desplaza hacia arriba	<p>Abrir el acceso directo a tipos de imagen. / Navegar hacia arriba entre las opciones.</p>
 Desplaza hacia abajo	<p>Activar y colocar un apuntador (punto con círculo o cruceta) en el centro de la pantalla, útil para juegos de primera persona. / Navegar hacia abajo entre las opciones.</p>
 Desplaza hacia la izquierda	<p>Seleccionar fuente de señal. / Salir de las configuraciones de una opción.</p>
 Desplaza hacia la derecha	<p>Ajustar brillo (si DCR está desactivado). / Entrar a las configuraciones de una opción.</p>

Ajustes iniciales

Presiona el joystick hacia el fondo para abrir el primer menú de opciones y muévelo en la dirección deseada para navegar.

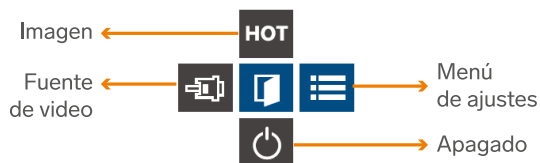

Opciones del menú de ajustes

Usa el joystick para seleccionar el ícono  y desplegar las opciones de este menú.



Brillo: Ajusta el brillo y el contraste, selecciona el modo Eco y la relación de contraste dinámico (DCR).

Nota: Si el DCR está activo, inhabilitará otros ajustes.



Imagen: Configura saturación, tono, gamma, nitidez, relación de aspecto y la función “Sin parpadeo”.



Temp. Color: Selecciona un ajuste predefinido o personaliza los valores.



Configuración OSD: Selecciona el idioma del sistema, ajusta la posición y tiempo de actividad del recuadro de visualización y transparencia del menú.



Reiniciar: Restablece la configuración del monitor y permite activar el uso de alto rango dinámico (HDR).



Varios: Selecciona la fuente de entrada, activa Adaptive-Sync (ajuste automático de la tasa de refresco) y otras opciones.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 Vcc 2,5 A

Resolución: HDMI: 1 920 x 1 080 / DP: 1 920 x 1 080

Brillo: 250 cd/m²

Tasa de refresco: 100 Hz

Tiempo de respuesta: 7 ms

Relación de aspecto: 16:9

Contraste: 3 000:1 (Dinámico)

VESA: 100 x 100

Inclinación con base: -5° — 15°

Número de colores: 8 bits: 16,7 Millones de colores

Consumo en modo espera: < 1W

Convertidor de voltaje

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,8 A

Salida: 12 Vcc 2,5 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Monitor de 27" VA

Modelo: MNT-027VA

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00





Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)
 [steren.oficial](https://www.instagram.com/steren.oficial)
 [SterenMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)
 [steren.oficial](https://open.spotify.com/steren.oficial)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

