

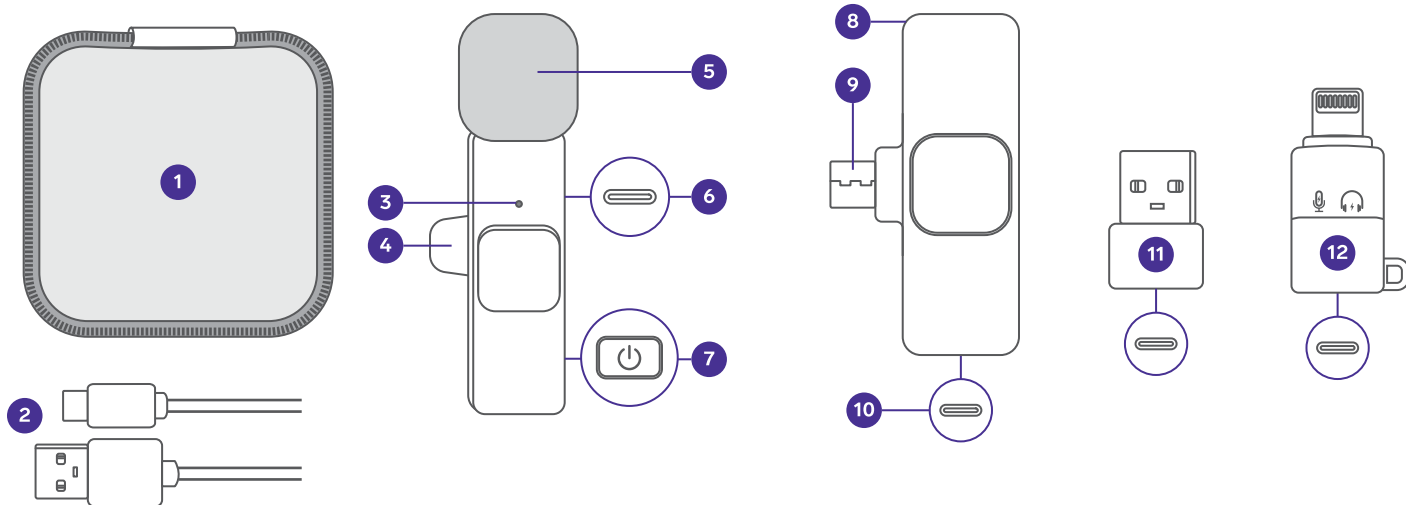
IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No golpees ni dejes caer los micrófonos o el receptor.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlos.
- No los uses ni almacenes en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el equipo como juguete.

PARTES Y CONTENIDO

1. Estuche
2. Cable USB a USB C
3. Indicador LED del micrófono
4. Clip

5. Micrófono
6. Puerto USB C del micrófono
7. Botón de encendido / apagado
8. Indicador LED del receptor

9. Plug USB C del receptor
10. Puerto USB C del receptor
11. Adaptador USB
12. Adaptador Lightning

CÓMO RECARGAR LOS MICRÓFONOS

Antes de utilizar los micrófonos, asegúrate de que la batería esté cargada.

Utiliza el cable USB a USB C para conectar los micrófonos a un adaptador de corriente* (5 V $\equiv$ 1 A máx.). Luego, conéctalo a un contacto eléctrico.
El indicador LED se encenderá durante la carga.

*De venta por separado

MODO DE USO

- 1 Mantén presionado el botón de encendido / apagado de los micrófonos hasta que el indicador LED comience a destellar.
- 2 Conecta el receptor a tu celular (utiliza el adaptador Lightning para un iPhone o el adaptador USB para una computadora). Los micrófonos y el receptor se vincularán automáticamente. El indicador LED de los micrófonos se quedará fijo.
- 3 Abre tu aplicación de grabación y comienza a capturar el audio desde los micrófonos.
- 4 Para apagar los micrófonos, mantén presionado el botón de encendido / apagado de los micrófonos hasta que el indicador LED se apague.

INDICADORES LED DE LOS MICRÓFONOS

Función	Cómo usar el botón de encendido/apagado	Estado del indicador LED
Encendido	Mantén presionado	Destella en colores rojo y verde
Apagado	Mantén presionado	Luz apagada
Vinculando		Destella en colores rojo y verde
Vinculado		Color verde fijo
Mute (silencio)	Presiona 1 vez	Destella en color verde
Quitar mute	Presiona 1 vez	Color verde fijo
Sin conexión	<i>Si no hay conexión por aproximadamente 3 minutos, los micrófonos se apagarán</i>	Destellando
Batería baja		Destello intermitente entre verde y rojo
Cargando		Se mantiene en color rojo. Cuando la carga termina, la luz se apaga.

ESPECIFICACIONES

Receptor:

Alimentación: 5 V $\equiv$ (x USB)

Micrófono:

Alimentación: 5 V $\equiv$ 1 A
Batería interna: 3,7 V $\equiv$ 40 mAh

Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz
Alcance de funcionamiento: <10 m (sin obstáculos)
Respuesta en frecuencia: 20 a 20 000 Hz
Sensibilidad: -42 dB +3 dB

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Micrófonos inalámbricos de solapa

Modelo: MOV-029

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26,5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00