Luz LED para video MOV-041

Manual de instrucciones

V0.0 / 0125B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Limpia el equipo con un paño suave y seco.
- No almacenes ni uses este producto en lugares con humedad, polvos o calor.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No intentes abrir ni reparar el producto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 Vcc 2 A (puerto USB C de carga)
Batería recargable: 3,7 Vcc 2 000 mAh
Autonomía: Hasta 2 h*
40 LED SMD

*En iluminación neutra.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Antes de usar el equipo, recarga su batería totalmente.

1. Conecta el equipo a un contacto eléctrico, mediante el cable de carga y un convertidor de voltaje* de 5 Vcc 2 A

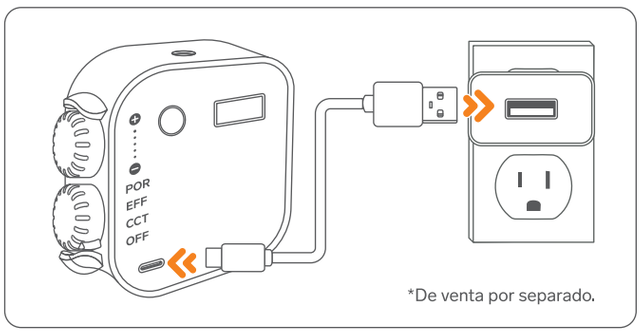

*De venta por separado.

2. La pantalla mostrará el indicador de carga . Espera a que esté completamente lleno para desconectar el equipo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Luz LED para video
Modelo: MOV-041
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.


DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51


STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

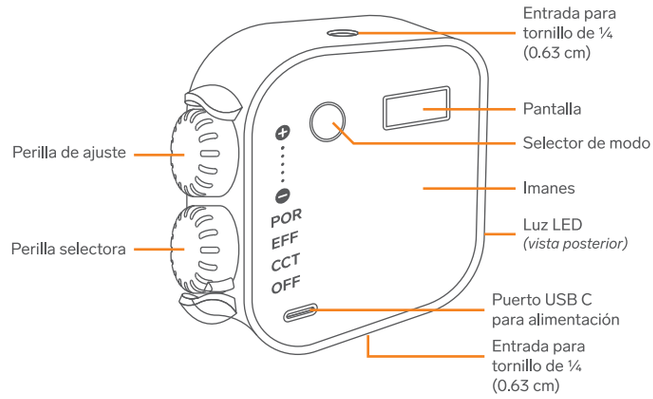


Cable de carga USB C a USB A



Tornillo con zapata




Tornillo cabeza dual



MODOS DE USO


• Modo CCT

1. Gira la perilla selectora hacia **CCT**.
2. Presiona **M** para cambiar entre ajuste de temperatura y de brillo.
3. Gira la perilla de ajuste para cambiar los valores de brillo o de temperatura.

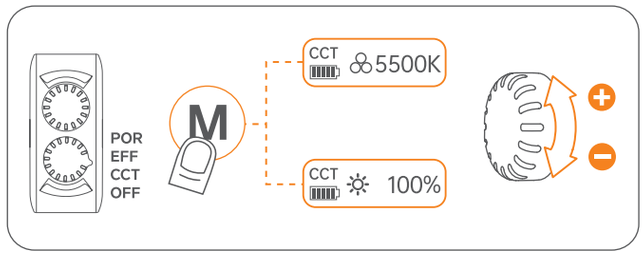

• Modo de efectos

1. Coloca la perilla selectora en **EFF**.
2. Presiona **M** para cambiar entre los tipos de efecto y el brillo.
3. Con la perilla de ajuste, cambia los valores del brillo.

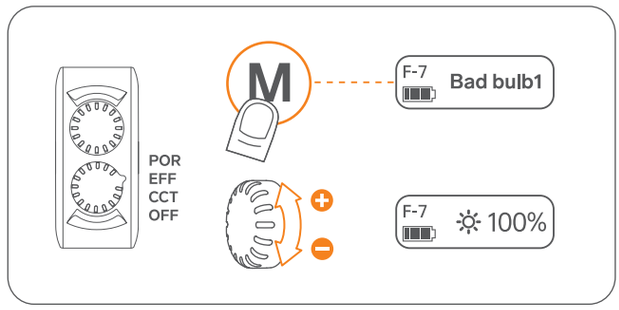

• Modo POR

Coloca la perilla selectora en **POR**.

En este modo, los valores de temperatura y brillo son predeterminados; no se pueden manipular.