

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- No uses el masajeador en áreas inflamadas o hinchadas.
- Suspende el uso de inmediato si sientes incomodidad o dolor.
- No se recomienda usar este dispositivo antes de dormir, ya que los masajeadores son estimulantes y pueden provocar dificultades para conciliar el sueño.
- Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, no se debe usar sobre piel mojada.
- Mantén el dispositivo alejado de la humedad. No se debe manipular el equipo ni ninguno de sus componentes si están húmedos.
- Mantén el equipo siempre limpio. No apliques lociones, cremas, etc., en la piel antes o durante su uso.
- El dispositivo tiene una superficie calefactora, y las personas que no son sensibles al calor deben prestar atención al utilizarlo.
- Si no vas a utilizar el equipo, desconéctalo del tomacorriente.
- En caso de mal funcionamiento, desconéctalo inmediatamente.
- Este equipo no está destinado para aplicaciones de fisioterapia, rehabilitación o tratamiento de enfermedades.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

Las personas con las siguientes condiciones no deben usar este producto o deben consultar a su médico antes de utilizarlo:

1. Mujeres embarazadas.
2. Personas con dispositivos médicos integrados, como un marcapasos.
3. Personas con diabetes.
4. Personas con problemas de circulación sanguínea o trombosis.
5. Personas con enfermedades o infecciones en la piel.
6. Personas con heridas, quemaduras, llagas u otras alteraciones en la piel.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

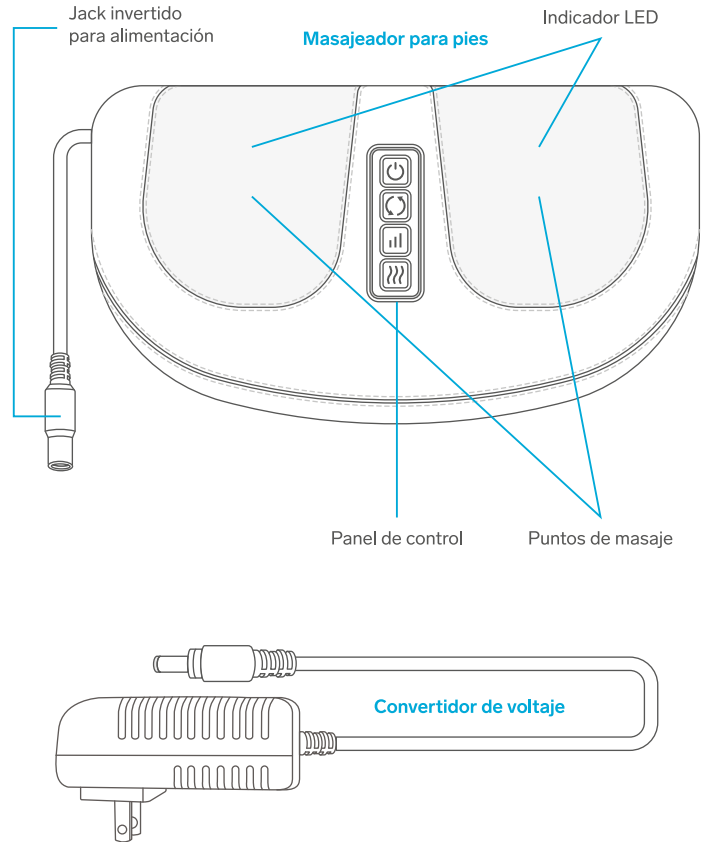

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Masajeador para pies
Modelo: MSG-400
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
2. Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon: **(55) 15 16 60 00**

PANEL DE CONTROL

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Botón para encender y apagar Presiona el botón  para encender el equipo y empezar el ciclo de masaje. <i>El indicador LED se encenderá en color rojo.</i> Vuelve a presionar el botón para apagar el equipo.
	Cambio de giro Presiona este botón  para alternar el sentido del giro de los puntos de masaje hacia la izquierda o hacia la derecha.
	Ajuste de velocidad Presiona el botón  para cambiar entre los 3 niveles de velocidad de masaje (baja, media o alta).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- ✓ Limpia el equipo periódicamente, y utiliza una esponja suave y ligeramente húmeda.
- ✓ No permitas que el agua u otros líquidos entren en contacto con el masajeador.
- ✓ No utilices productos abrasivos para limpiar el dispositivo.
- ✓ Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- ✓ Evita que esté expuesto a la humedad.

ESPECIFICACIONES

Masajeador
Alimentación: 12 V== 2 A

Convertidor de voltaje
Entrada: 100–240V~ 50/60 Hz 500 mA
Salida: 12 V== 2 A


PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El masajeador no enciende	Es posible que no esté conectado o que no se haya iniciado correctamente.	Realiza de nuevo la conexión y enciende el equipo.
El dispositivo se apaga inesperadamente	Es posible que hayan transcurrido los 15 minutos de uso predeterminado y que la función de apagado automático se haya activado.	Enciende de nuevo el equipo para continuar usándolo.

CONEXIÓN

Antes de conectar el masajeador de pies, colócalo cerca de un sillón o silla donde recibirás los ciclos de masaje.

- 1 Conecta el convertidor de voltaje en el jack invertido del masajeador.
- 2 Enchufa el convertidor en un contacto eléctrico.

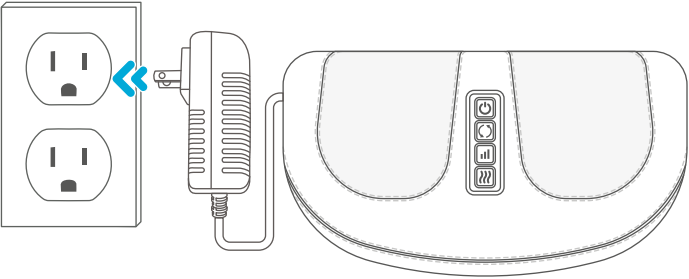

MODO DE USO

Antes de empezar, prepara tus pies para utilizar el masajeador; puedes recibir los ciclos de masaje con o sin calcetines.

- 1 Siéntate en el sillón o silla frente al masajeador de pies.
- 2 Coloca tus pies en la zona de los puntos de masaje.
- 3 Enciende el masajeador y utiliza las funciones disponibles en el panel de control que requieras.

Tiempo de uso automático
El producto funciona por defecto durante 15 minutos y se apaga automáticamente.

Se recomienda tomar un descanso después de cada uso y reanudar cuando sea apropiado.