Masajeador automático de cuello y hombros MSG-600

Manual de instrucciones

V0.1 / 0925B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes el masajeador en lugares con humedad; tampoco lo manipules con las manos húmedas.
- No utilices el producto mientras estés acostado boca arriba o en posición semirreclinada.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No es recomendable usar el masajeador mientras realizas actividades que requieran tu atención, como conducir.
- No expongas el producto a temperaturas extremas.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Limpia el masajeador con una toalla ligeramente humedecida y suave.
- No utilices el equipo para otros fines que no sean destinados para masaje.
- No lo uses con otros dispositivos al mismo tiempo.
- Evita que el equipo sea mojado o caiga accidentalmente al agua.
- No uses el equipo con el cabello o el cuello húmedo.
- Está prohibido su uso alrededor de la cabeza, cerca del corazón y en partes íntimas.
- Está prohibido su uso sobre huesos; debe ser utilizado solo sobre tejido blando del cuerpo.
- Este producto no está destinado para aplicaciones de fisioterapia, rehabilitación o tratamiento de enfermedades.
- Retira cualquier objeto alrededor del cuello que pueda impedir el movimiento del equipo, así como para evitar que te lastime.
- Si hay dolor intenso en la zona de masaje o cualquier fenómeno anormal durante su uso, detén el masaje y apaga el equipo.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Este producto solo debe alimentarse a la tensión extra-baja con la que se marca el producto La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo; el aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería; la batería se retira para desecho de manera segura.

Este equipo no se recomienda para:
1. Personas que se hayan sometido a una corrección ósea en el cuello.
2. Personas con daños en la piel, como inflamaciones o enrojecimiento, sensibilidad al calor o irritaciones.
3. Personas con dolor agudo, como osteoporosis, esguinces, distensiones musculares de fase aguda, etc.
4. Mujeres embarazadas.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

1 Utiliza el cable de carga y un convertidor* de voltaje (5 V⎓ 2 A máx.) para conectar el masajeador a un contacto eléctrico.

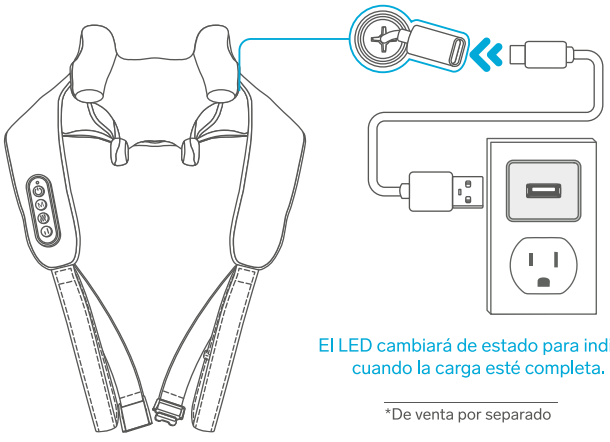


El LED cambiará de estado para indicar cuando la carga esté completa.

*De venta por separado

2 Al finalizar la carga, desconecta el convertidor y el cable.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

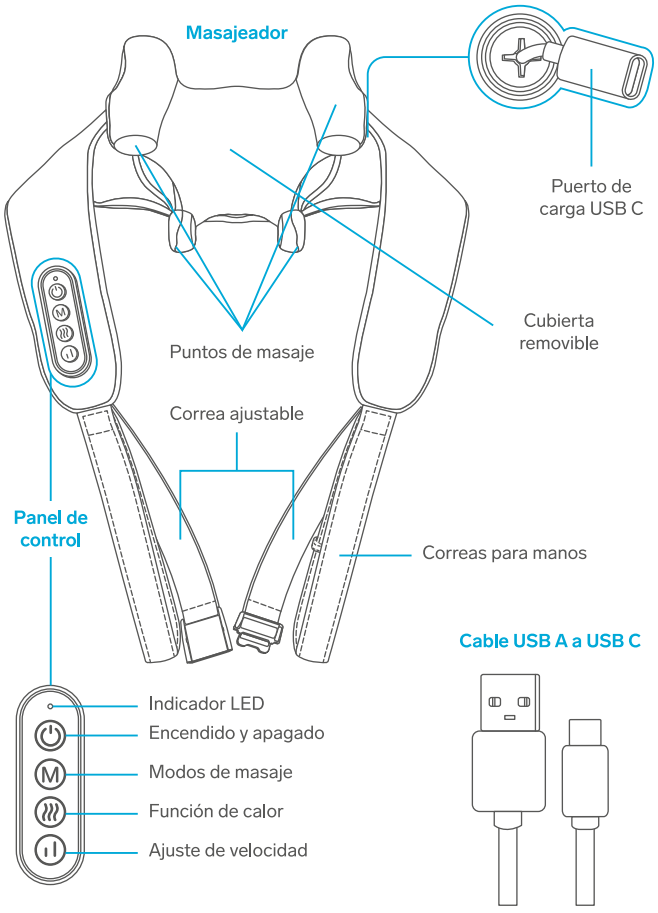

Encendido y apagado

Mantén presionado el botón ⏻ hasta que empiecen a moverse los puntos de masaje o se encienda el indicador LED. Si deseas apagar el equipo, vuelve a presionar el botón hasta que se apague el indicador LED o se detenga el movimiento de los puntos de masaje.

Modos de masaje

Presiona **M** para alternar entre los modos de masaje disponibles:
Modo 1 (Vitalidad) = Estimulación enérgica
Modo 2 (Relajación) = Terapia suave

Función de calor

Cada que se encienda el masajeador, la función de calor estará activada deforma predeterminada.

Presiona ≋ una vez para desactivar el calor.
El indicador LED cambiará a color verde.

Presiona nuevamente el botón para reactivarlo.
El indicador LED cambiará a color rojo.

Ajuste de velocidad

Presiona el botón ıl para alternar entre las 2 velocidades (fuerte y ligera).

MODO DE USO

Cada vez que uses el dispositivo, verifica que el panel de control esté ubicado en el lado derecho. Esto garantizará lo siguiente:

• Que los puntos de masaje se ajusten correctamente a la curvatura de tu cuello y espalda.
• Que la presión se distribuya de manera uniforme para una experiencia efectiva y cómoda.

A) Uso de las correas de mano

1. Coloca el masajeador alrededor de tu cuello.
2. Enciéndelo y utiliza el panel de control.
3. Sujeta firmemente las correas con las manos.




Nota:
Para reducir la presión sobre el área de masaje, suelta las correas ligeramente.

Para aumentar la presión, jala hacia abajo las correas con firmeza, asegurando un contacto más profundo.

B) Uso de la correa ajustable para la espalda

1. Coloca el masajeador alrededor de tu cuello.
2. Ajusta la cinta alrededor de tu espalda.
3. Enciende el equipo y utiliza el panel de control.

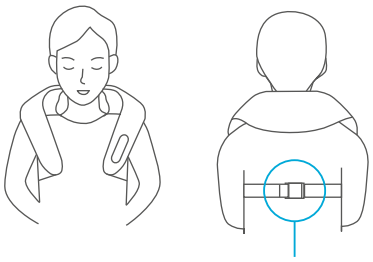

Oprime para liberar la correa.

Nota:
Para reducir la presión sobre el área de masaje, suelta la correa ligeramente.

Para aumentar la presión, aprieta la correa ajustable, asegurando un contacto más profundo.

TIP
También se puede utilizar el masajeador en las piernas y pantorrillas.

Tiempo de uso automático

El producto funciona por defecto durante 10 minutos y se apaga automáticamente. Se recomienda tomar un descanso después de cada uso y reanudarlo cuando sea apropiado.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Masajeador

Antes de realizar la limpieza, asegúrate de que el equipo esté apagado y que no esté conectado a un convertidor de voltaje.

Usa un paño húmedo o un paño humedecido con alcohol al 75% para pasarlo sobre la superficie lisa del masajeador.
No enjuagues el producto con agua.

Cubierta removible

Esta cubierta que está en contacto directo con el cuello y espalda podrás removerla para lavarla a mano o en lavadora. Se recomienda usar jabón neutro.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El masajeador no enciende	Batería insuficiente o descargada.	Carga la batería.
El producto no funciona	Por un uso prolongado, se activó la protección contra sobrecalentamiento del motor.	Espera 20 minutos para que se enfríe y enciende nuevamente el equipo.
El masajeador se apaga durante el uso	El tiempo de trabajo predeterminado ha transcurrido (10 minutos).	Enciende el equipo otra vez.
El masaje es débil	La batería tiene poca carga.	Carga la batería
El calor no se percibe	La función de calor no está activada.	Activa la función de calor desde el panel de control.
Aparecen olores o hay humo durante el uso	Falla interna del producto.	1. Deja de usar el dispositivo inmediatamente. 2. Contacta al servicio técnico para que lo repare o reemplace, (en caso de que aplique la garantía).
El LED de carga no se enciende	El cable está mal conectado en el puerto USB C.	Asegúrate de que el puerto USB C esté limpio y que el cable esté bien conectado.
	El cable de alimentación está defectuoso.	Usa solo el cable original incluido.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V⎓ 2 A (x USB C)
Batería interna: 7,4 V⎓ 2 000 mAh (2 x 18650)
Duración de batería: 130 min

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Masajeador automático de cuello y hombros
Modelo: MSG-600
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**